

Philips 3000 series
DVD-predvajalnik



DVP3850

Uživajte v vsem – vsebina iz DVD-jev ali USB-jev

Vaš sanjski predvajalnik z brezhibno, pristno kakovostjo slike in zmožnostjo predvajanja tako rekoč vsake plošče! Philipsov DVD-predvajalnik poskrbi za zabavno doživetje pri vaših filmih in glasbi.

Predvajajte vse filme in glasbo

- Certifikat DivX Ultra za izboljšano predvajanje videov DivX
- Predvajanje formatov CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Pogon ProReader za tekoče predvajanje vseh plošč

Zvoku in sliki vdahnite življenje

- 12-bitna/108 MHz video obdelava za ostre in naravne slike
- Funkcija Screen Fit za optimalno sliko
- Smart Picture zagotavlja nastavitve slike po lastnem okusu

Enostavna uporaba

- Izdelava datotek MP3 z enim dotikom neposredno s plošč CD na pomnilnike USB

Povežite se in uživajte ob uporabi več virov

- Povezava USB za predvajanje vsebin pomnilniških naprav USB

PHILIPS

Značilnosti

Pogon ProReader




S pogonom ProReader lahko brez skrbi predvajate vse filme in videoposnetke. Tekoče od začetka do konca predvaja tudi stare umazane ali opraskane plošče - brez vsakršnega znaka, da bi bile poškodovane. Pogon ProReader z vrhunsko tehnologijo šibke analogne signale pretvarja v robustne digitalne signale, pri čemer pridobiva informacije, ki omogočajo tekoče predvajanje nepopolnih plošč. Pogon ProReader lahko bere vse oblike zapisa videa in vam zagotavlja zanesljivo predvajanje vseh plošč.

Večpredstavnostni DivX

Predvajanje formatov CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Povezava USB za pomnilniške naprave

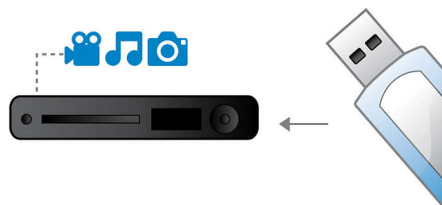

Univerzalno zaporedno vodilo ali USB (Universal Serial Bus) je standardni protokol za enostavno povezovanje računalnikov, zunanjih enot in naprav s področja zabavne elektronike. Povezava USB vam omogoča, da samo priključite napravo USB, izberete film, glasbo ali fotografijo, in že lahko uživate v predstavi.

Certifikat DivX Ultra




S podporo za DivX lahko v udobju domače dnevne sobe uživate v videih in filmih iz interneta s kodiranjem DivX, vključno s kupljenimi hollywoodskimi uspešnicami. Oblika zapisa DivX temelji na tehnologiji stiskanja videodatotek MPEG-4, ki omogoča shranjevanje velikih datotek, kot so filmi, napovedniki in videospoti, na medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljive plošče DVD za predvajanje s prevajalnikom Blu-ray ali DVD Philips s certifikatom DivX Ultra. DivX Ultra dodaja predvajanju datotek DivX čudovite funkcije, kot so vdelani podnapisi, več jezikov predvajanega zvoka, več zapisov in menijev v eni priročni datotečni obliki.

12-bitna/108 MHz video obdelava



12-bitni Video DAC je izjemen pretvornik digitalnega signala v analogni signal, ki ohrani sleherno podrobnost pristne kakovosti slike. Prikazuje prefinjene odtenke in nežnejše stopnjevanje barv, kar pripomore k bolj živahni in naravni sliki. Omejitve običajnih 10-bitnih DAC postanejo še posebej očitne ob uporabi velikih zaslonov in projektorjev.

Smart Picture

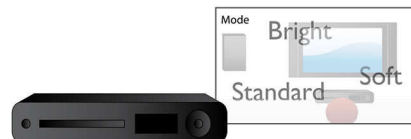

Smart Picture zagotavlja optimalne nastavitve slike za barvo, svetlost, zasičenost, kontrast, ostrino itd., ter tako vedno poveča užitek ob gledanju.

Izdelava datotek MP3 z enim dotikom



Pretvorite vsebino z vaših priljubljenih CD-jev v datoteke MP3 na Philipsovem izdelku in jo shranite neposredno na pomnilnik USB ali na prenosni predvajalnik predstavnosti prek kabla USB. Uživate v priročnosti ustvarjanja datotek MP3 kar v dnevni sobi, brez računalnika in med predvajanjem CD-ja.

Funkcija za prilagoditev slike Screen Fit



Prilagoditev zaslona Screen Fit zagotavlja, da slika zapolni ves zaslon, ne glede na to, kaj gledate na katerem koli televizorju. Nadležnih črnih pasov zgoraj in spodaj ni več, brez kakršnih koli zapletenih ročnih prilagoditev. Preprosto pritisnete gumb za prilagoditev zaslona, izberite format in uživate v celozaslonskem prikazu filma.

Specifikacije

Zvok

- Presluh (1 kHz): > 100 dB
- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz
- Frekvenčni odziv: 30–20.000 Hz
- Glasbeni sistem: Dolby Digital
- Popačenje in šum (1kHz): > 85 dB
- Dinamični razpon (1 kHz): > 90 dB
- Razmerje signal/šum: > 100 dB

Povezljivost

- Sprednji/stranski priključki: USB
- Priključki na zadnji strani: Analogni zvočni izhod L/D, Izhod za kompozitni video (CVBS), Digitalni koaksialni izhod, Scart

Priročnost

- Otroška zaščita: Otroška ključavnica, Starševski nadzor
- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Nemščina, Nizozemščina, Danščina, Finščina, Francoščina, Italijanščina, Norveščina, Portugalščina, Španščina, Turščina, Švedščina, Poliranje, Grščina

Napajanje

- Poraba energije: < 10 W
- Napajanje: 50 Hz, 230 V
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, Garancijski list – velja po vsem svetu, Uporabniški priročnik, Baterija AAA (1 x)

Dimenzije

- Globina embalaže: 284 mm
- Širina izdelka: 360 mm
- Teža vključno z embalažo: 2,4 kg

- Višina embalaže: 80 mm
- Višina izdelka: 42 mm
- Širina embalaže: 400 mm
- Globina izdelka: 209 mm
- Teža izdelka: 1,3 kg

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Predvajanje medijev: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, audio CD
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s

Slika/zaslon

- Pretvornik D/A: 12-bitni, 108 MHz
- Izboljšava slike: Napredno vzorčenje videa

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja slik: JPEG
- Predvajanje medijev: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Slikovni CD, Kodakov slikovni CD
- Izboljšava slike: Zrcaljenje fotografij, Vrtenje, Povečava, Diaprojekcija, Diaprojekcija s predvajanjem MP3

Večpredstavnostne aplikacije

- Večpredstavnostne povezave: Pomnilniška naprava razreda USB
- Formati predvajanja: DivX, Fotografije JPEG, MP3

Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formati stiskanja: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistem predvajanja video plošče: PAL, NTSC



Datum izdaje 2024-04-05

Različica: 4.4.6

EAN: 87 12581 57770 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com