




Philips
belaidis nešiojamasis
garsiakalbis

4 W, 8 val.

Didelis „Bluetooth“ diapazonas
Atsparus vandeniui, atsparus
dulkėms
Pakuotėje USB dirželis

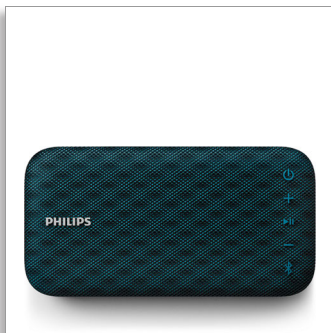

BT3900A

Muzika niekada nenutyla

Mano muzika niekada nenutyla. Dėl stipraus „Bluetooth“ ryšio ir intuityvaus įkrovimo parinkčių „Everplay“ belaidis nešiojamas garsiakalbis nenutrūkstamai groja visą laiką. Dėl pagal užsakymą pagamintos medžiagos jis gražus ir labai patvarus

Intuityvus įkrovimas

- Akumuliatoriaus indikatorius, skirtas lengvai energijos lygiui pažiūrėti
- USB laidas yra dvigubas kaip dirželis

Stiprus „Bluetooth“ ryšys

- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
- Stiprus „Bluetooth“ ryšys iki 30 m arba 100 ft
- Integruotas mikrofonas – galimybė skambinti naudojantis laisvų rankų įranga

Didelis garsas

- Bosiniai garsiaikalbiai, skirti papildomiems bosams ir jų sklaidai
- „Anti-clipping“ funkcija užtikrina didelio garsumo, neiškraipytą skambesį
- Galingas garsiaikalbis su bosome kolonėle dideliu garsui

Labai patvarus

- Patvari konstrukcija – atsparus smūgiams, dulkėms ir vandeniui (IP57)
- Aukštos kokybės „DuraFit“ medžiaga

PHILIPS

Ypatybės


Galingas garsiakalbis

„EverPlay“ garsiakalbis, kuriame yra didelis bosų sklaidžiantis plotas ir galingas garsiakalbis, sklaidžia didelį garsą iš plono korpuso. Popierinis kūgis su aliuminio dulkių antgaliu sukonstruotas taip, kad būtų jautrus ir stabilus, ir išsiskirtų sklandžia reakcija bei patobulinto, didesnio dažnio garsu.

Bosiniai garsiakalbiai


Būdamas kompaktiškas ir turėdamas didelį bosų sklaidos plotą, „EverPlay“ garsiakalbis sklaidžia galingą garsą. Jis perteikia papildomus bosus ir jų sklaidą.

„Anti-clipping“ funkcija

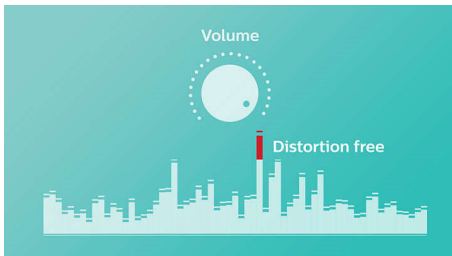

Dėl funkcijos „anti-clipping“ muziką galite klausyti garsiau, išlaikydami aukštą kokybę net ir išsikraunant akumuliatoriui. Priimami įvesties signalai nuo 300 mV iki 1000 mV, o garsiakalbiai apsaugomi nuo pažeidimų iškraipant. Ši įdiegta funkcija stebi per stiprintuvą einantį muzikos signalą ir jo piką išlaiko nustatytame diapazone, neleisdama muzikai būti iškraipytai ir išlaikant didelį jos garsumą. Nešiojamo garsiakalbio gebėjimas atkurti muzikos pikus mažėja senkant akumuliatoriui, tačiau dėl senkančio akumuliatoriaus atsiradusius pikus sumažina funkcija „anti-clipping“.


Belaidis muzikos srautinis perdavimas

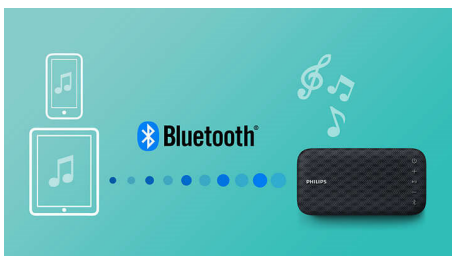

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima

lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ prietaisų, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

30 m „Bluetooth“ diapazonas

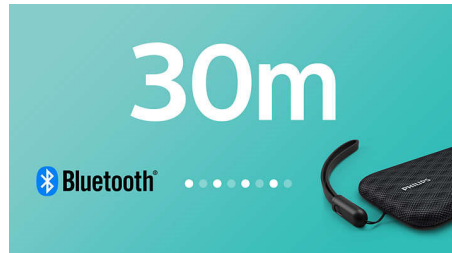

Laisvai judėkite su išmaniuoju telefonu ir nesijaudinkite, kad nutrūks muzika. „EverPlay“ garsiakalbis pasižymi neįtikėtinai stabilium ir ilgo veikimo, iki 30 metrų arba 100 pėdų, „Bluetooth“ ryšiu, kuris yra tris kartus greitesnis nei pramoniniai standartai. Garsiakalbiai turi jautrias antenas ir radijo dažnių filtrus, kurie iki minimumo mažina foninius trikdžius.

Integruotas mikrofonas

Šis garsiakalbis su integruotu mikrofonu taip pat veikia kaip telefono garsiakalbis. Kai jums kas nors skambina, muzika sustabdoma, ir jūs galite kalbėti per garsiakalbį. Jis puikiai veiks nesvarbu, ar skambinsite būdami verslo susitikime, ar draugui iš vakarėlio.

Akumuliatoriaus indikatorius



Galiausiai, „Bluetooth“ garsiakalbyje galite paprastai ir aiškiai matyti jo likutinę įkrovą! Tiesiog paspauskite „EverPlay“ maitinimo mygtuką, norėdami pamatyti, kiek liko akumuliatoriaus energijos.

USB dirželis


Įkrauti dar niekada nebuvo taip lengva. Kai akumulatorius beveik išsikrovęs, naudokite patogų „du viename“ dirželį-USB įkrovimo laidą. Įjunkite jį, kad būtų tiekiamas maitinimas, arba naudokite garsiakalbiui prie krepšio pritvirtinti, kad galėtumėte lengvai nešti.

Patvari konstrukcija



„EverPlay“ garsiakalbis yra labai patvarus ir atsparus dulkėms, smūgiams ir vandeniui. Dulės negali paveikti garsiakalbio veikimo. Jis atsparus nardinimui vandenyje, jei nardinamas į iki 1 metro gylį iki 30 min. Tai reiškia, kad jo nesugadinsite maudydamiesi duše, patekę į lietu arba įkritę į vandenį. Kadangi yra atsparus smūgiams, šis produktas buvo išbandytas „kankinimų kameroje“, kurioje buvo atliekamas ridenimo ir supimo testas ir imituojamas 5 metų produkto naudojimo patikimumas. „EverPlay“ turi iš tikrųjų patvarią konstrukciją!

„DuraFit“ medžiaga

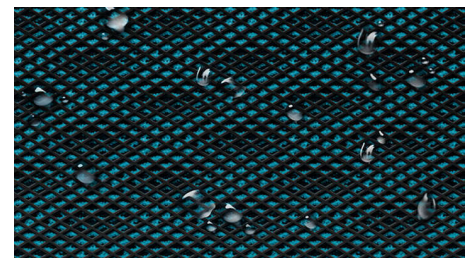

„DuraFit“ medžiagos garsiakalbio dangą yra funkcionali ir estetiškai atrodo. Viršutinė guminė dangą dengia priderintą akcentuojamos spalvos audinį, neslystanti, įbrėžimams atspari ir plauinama medžiaga turi papildomą apsaugą, o unikali rombinio tinklelio struktūra kuria modernesnę, įmantresnę stilių.

belaidis nešiojamasis garsiakalbis

4 W, 8 val. Didelis „Bluetooth“ diapazonas, Atsparus vandeniui, atsparus dulkiams, Pakuotėje USB dirželis

BT3900A/00

Specifikacijos

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 4W
- Garso sistema: Mono

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Mėlynas

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių pagrindinis įrenginys: 1 x 2 in pilno diapazono garsiakalbis ir 1 pasyvi kolonėlė

Prijungimo galimybė

- Garso jungtys: 3,5 mm linijinė įvestis
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- „Bluetooth“ diapazonas: Regėjimo linija, 30 m arba 100 ft

Patogumas

- Atsparumas vandeniui: IPX7
- Integruotas mikrofonas: Naudokite garsiakalbį konferenciniam skambučiui
- Atsparus dulkiams

Suderinamumas

- „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar

naujesne

- „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
- „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“, „iPad mini“, „iPad“ su „Retina“ ekranu, „iPad Air“, „iPad Air 2“, „iPad mini 2“, „iPad mini 3“, „iPad mini 4“, „iPad Pro“
- „iPhone“: „iPhone“ 3, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S, „iPhone 5“, „iPhone“ 5C, „iPhone“ 5S, „iPhone 6“, „iPhone 6 Plus“, „iPhone“ 6S, „iPhone 6S Plus“, „iPhone 7“, „iPhone 7 Plus“
- kiti „Bluetooth“ įrenginiai

Maitinimas

- Baterijos tipas: ličio polimero (integruota)
- Akumuliatoriaus veikimo laikas: 8 val.

Priedai

- Pridedami priedai: USB kabelis – galima įkrauti per kompiuterį, Trumpa instrukcija

Matmenys

- Svoris su pakuote: 0,35 kg
- Gaminio matmenys (P x A x G): 166 x 22 x 86 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 204 x 29 x 158 mm
- Gaminio svoris: 0,22 kg



Išleidimo data 2024-04-02

Versija: 6.4.5

EAN: 48 95185 62862 2

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com