

Philips
„SoundBar“ namų kino
sistema

300W RMS galia

HSB2313



Mėgaukitės HD televizoriaus keliamais pojūčiais

naudodamiesi galinga žemųjų dažnių kolonėle

Prikelkite filmus ir žaidimus naujam gyvenimui, klausydamiesi šio nuostabaus erdvinio garso. 300 W galingumo garsas, integruotas HDMI šakotuvas ir žemųjų dažnių kolonėlė – dėl šių privalumų galėsite mėgautis aukštos kokybės garsu ir vaizdais be jokių trukdžių!

Puikūs klausymosi pojūčiai

- „Dolby“ virtualus garsiakalbis tikroviškam erdviniam garsui
- Žemųjų dažnių kolonėlė – galingi žemieji dažniai

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui

- Lankstus įrengimas ant sienos arba stalo
- „SoundBar“ dizainas geriausiai tinka 81 cm (32 col.) arba didesniai plokščiam televizoriui

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais

- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
- „MP3 Link“ groja muziką iš nešiojamų medijos grotuvų
- „USB Link“ atkuria nuotraukas ir muziką iš USB atmintinių
- 300 W RMS bendra išvesties galia


Kino teatrą primenantys HD vaizdo pojūčiai

- Naudojant integruotą HDMI šakotuvą, įrenginius patogų prijungti prie TV

PHILIPS

Ypatybės

300 W RMS bendra išvesties galia

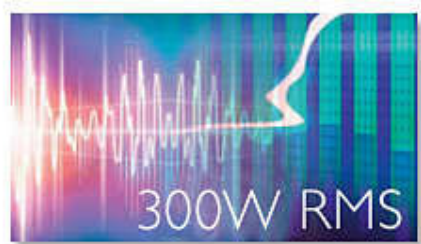

300 W RMS bendra išvesties galia

„Dolby“ virtualus garsiaakblis



„Dolby“ virtualus garsiaakblis yra išmani garso virtualizacijos technologija, kuri sukuria sodrų ir įtraukiantį erdvinį garso dviejų garsiaakblių sistemoje. Itin pažangūs erdviniai algoritmai tiksliai atkartoja garsines savybes, kurios atsiranda idealioje 5.1 kanalo aplinkoje. DVD peržiūra yra patobulinta praplečiant dvikanalę aplinką. Derinant su „Dolby Pro Logic II“ bet koks aukštos kokybės stereo šaltinis virsta tikrovišku daugiakanaliu erdviu garso. Nereikia jokių papildomų garsiaakblių, jų stovų ar laidų, kad galėtumėte mėgautis namų pripildančiais garsais.


EasyLink



Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus, (DVD grotuvą, „Blu-ray“ grotuvą, „SoundBar“ garsiaakblis, namų kiną ir televizorių) vienu nuotolinio valdymo pultu. Ji naudoja HDMI CEC industrinio standarto protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu


per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.

Lankstus patalpinimas

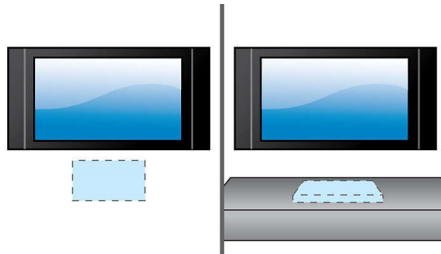

Lankstus įrengimas ant sienos arba stalo

MP3 sąsaja

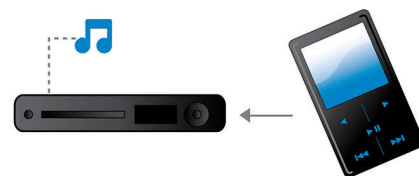

„MP3 Link“ leidžia atkurti MP3 bylas tiesiai iš jūsų nešiojamo medijos grotuvo jūsų namų kino teatro sistemoje. Paprasčiausiai prijunkite savo nešiojamą MP3 grotuvą prie integruoto „MP3 Link“ lizdo ir mėgautės savo MP3 muzika puikia garso kokybe, kurią suteikia „Philips“ namų kino teatro sistema. „MP3 Link“ atskleidžia muzikos garsus į jūsų svetainę.

„SoundBar“ dizainas




„SoundBar“ namų kino garsiaakbliai kiekvienai svetainei suteiks elegancijos ir grakštumo. Nors jis sukurtas plokščiam televizoriui su 81 cm (32 col.) ar didesniu ekranu, jis taip pat tiks ir bet kokiam kitam plokščiam televizoriui – derės prie jūsų interjero ir gyvenimo stiliaus.

Žemųjų dažnių kolonėlė – galingi žemieji dažniai


Žemųjų dažnių kolonėlė – galingi žemieji dažniai

„USB Link“

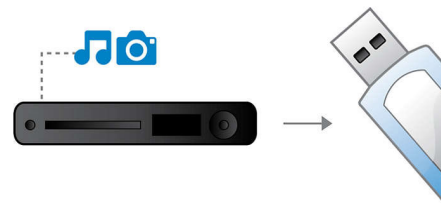

„Universal Serial Bus“ (USB) yra protokolo standartas, naudojamas jungtis su kompiuteriu, periferiniais ir elektroniniais įrenginiais. Visa, ką jums reikia padaryti su „USB Link“ jungtimi, tai įjungti savo USB įrenginį, pasirinkti nuotraukas ar muziką ir paleisti.

Integruotas HDMI šakotuvas

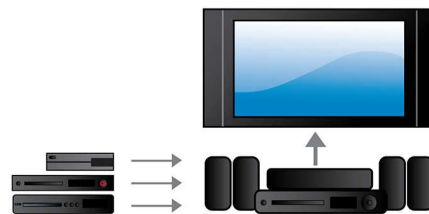

Naudodamiesi HDMI šakotuvu, galite lengvai prijungti įrenginius prie TV be daugybės laidų. Žiūrint įvairų turinį per plokščią TV, šis šakotuvas užtikrina geriausią įmanomą garso kokybę. Visus savo HDMI įrenginius galite prijungti prie namų kino sistemos HDMI šakotuvo, o šį prie jūsų plokščio TV galite prijungti tik vienu laidu. Ši sąranka suteiks galimybę mėgautis HD vaizdo ir garso kokybės filmais ar TV programomis ir nevargti su daugybe laidų!

Specifikacijos

Garsas

- Išvesties galia (RMS): Bendra 300 W RMS
- Garso sistema: „Dolby Prologic II“, „Dolby“ virtualus garsiakalbis, „Dolby Digital“, Stereo
- Vienodintuvo nustatymai: Veikimas, „Classic“, Koncertas, Drama, Žaidimai, „Jazz“, Žinios, Vakarelis, Rokas, Sportas

Garsiakalbiai

- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 35–200 Hz
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 in „Long Throw“ garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės tipas: Aktyvus
- Žemųjų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 ohm
- Garsiakalbių pilnutinė varža: 6 ohm

Prijungimo galimybė

- AV 1: Garso K / D įvestis, CVBS įvestis
- Priekinės / šoninės jungtys: Garso K / D įvestis, CVBS įvestis, USB, MP3 linijos įvadas
- Galinė jungtis: Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė įvestis (2 vnt.), Analoginė garso kairės / dešinės įvestis, 2 vnt., Kompozitinė vaizdo išvestis, Kompozitinė vaizdo (CVBS) įvestis, HDMI įvestis, 2 vnt., HDMI išvestis
- AV 2: Garso K / D įvestis, CVBS įvestis
- Žemųjų dažnių kolonėlė (maitinimo blokas): Tarpinė jungtis (prie pagrindinio bloko)

Išorinė kartoninė dėžutė

- EAN: 87 12581 48006 6
- Ilgis: 39.7 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
- Plotis: 37.5 cm
- Bendras svoris: 9.5 kg
- Aukštis: 35 cm
- Grynas svoris: 8 kg
- Pakuotės svoris: 1.5 kg

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220–240 V, 50 Hz

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 37.5 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Plotis: 39.7 cm
- Gylis: 35 cm
- Priedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 87 12581 48006 6
- Bendras svoris: 9.5 kg
- Grynas svoris: 8 kg
- Pakuotės svoris: 1.5 kg

Priedai

- Priedami priedai: Nuotolinis valdymas, Vartotojo vadovas, Sieninis kronšteinas, Nuotolinio valdymo pulto baterijos, Maitinimo laidas, Trumpa instrukcija

Matmenys

- Įtaiso plotis: 800 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 91.5 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 104 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlės dydis: 340 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlės aukštis: 330 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlės plotis: 170 mm

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: USB atmintinė
- MP3 sparta bitais: 32-256 ir VBR atkūrimas

Garsumo gerinimas

- Žaidimų režimas: „Arcade“, Lenktynės, Šaudymas, Sportas
- Filmo režimas: Veikimas, Koncertas, Drama, Mokslinė fantastika



Išleidimo data 2024-04-15

Versija: 4.0.7

EAN: 87 12581 48006 6

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com