



Philips Modea
Sistema de cine en casa con
DVD/SACD

Escaneado progresivo

MODEA

HTS8010S



El arte de vivir

Este elegante y galardonado diseño, que combina estilo y rendimiento, te permitirá disfrutar de muchas horas de cine y música. Siéntate y disfruta de las películas y la música en la comodidad de tu hogar.

Funcionalidad y diseño

- Diseño plano galardonado, para montaje mural o de sobremesa
- Interfaz de usuario pequeña y elegante

Completo sistema de cine en casa integrado

- SonoWave para un sonido multicanal envolvente pleno y sin complicaciones
- Reproductor de DVD multiformato
- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen
- Gestión de cables ordenada e inteligente

PHILIPS

Destacados

SonoWave

El sistema de sonido envolvente SonoWave, con amplificador multicanal completo, utiliza una avanzada tecnología de procesamiento del sonido digital que proporciona sonido multicanal envolvente con menos altavoces. Al colocar controladores independientes orientados con precisión en un determinado ángulo, se crea un potente sonido multicanal

envolvente en habitaciones de cualquier forma y tamaño.

Escaneado progresivo

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra imágenes notablemente más nítidas. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben

simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Gestión de cables ordenada y eficaz

El sistema de gestión de cables permite organizar las conexiones de cables mediante una interfaz con diseño ergonómico.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9
- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Sobremuestreo de vídeo de 4x

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 96 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Relación señal / ruido: >95 dB
- Sistema de sonido: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D", Modo nocturno
- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásicos, Concierto, Digital, Drama, Jazz, Rock, Ciencia ficción
- Potencia de sonido total (RMS): 550 W

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD-vídeo, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modo de vídeo), DVD-R, SVCD, CD de vídeo
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: SACD multicanal, SACD estéreo, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- Formato de compresión: MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR

Reproducción de imágenes fijas

- Soporte para reproducción: CD de imágenes
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Secuencia de diapositivas: con música (MP3)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Autostore
- Número de presintonías: 40
- RDS: Nombre de emisora

Conectividad

- Otras conexiones: SCART1 (CVBS, S-vídeo/salida de RGB), Salida progresiva vídeo por compon., Entrada I/D de audio analógico, Entrada coaxial digital, Antena FM

Cómodas funciones

- Protección infantil: Clasificación parental
- Mando a distancia: Multifuncionalidad

Potencia

- Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: < 1 W

Altavoces


- Altavoz satélite: Frontal con blindaje magnético
- Rango frecuencia altavoz satélite: 120-20000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 6 ohmio
- Controladores de altavoces satélite: Tweeter de cúpula cónica de 1", Woofer de gama media de 3"
- Gama frecuencia subwoofer: 30-120 Hz
- Impedancia de subwoofer: 3 ohmio
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6,5"

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable euroconector, Antena FM, Cable de alimentación de CA, Cable de interconexión, Mando a distancia, Soporte para montaje en pared, 2 tornillos para montaje en la pared, Manual de usuario, Guía de consulta rápida, Certificado de garantía

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 251 x 277 x 134 mm
- Peso del dispositivo: 2,8 kg
- Dimensiones del altavoz Surround (An. x Al x Pr.): 350 x 140 x 134 mm
- Peso del altavoz Surround: 1,15 kg
- Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 600 x 411 x 216 mm
- Peso del subwoofer: 9 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 664 x 350 x 464 mm
- Peso incluido embalaje: 18,2 kg

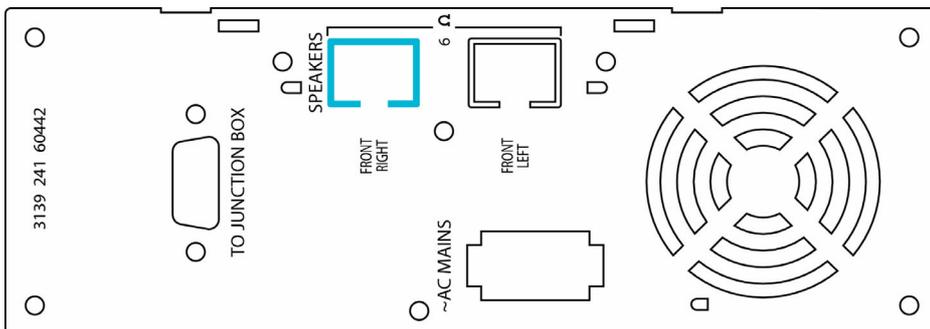

Fecha de emisión
2018-04-11

Versión: 1.0.3

12 NC: 9073 100 12945
EAN: 87 10895 91380 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com