

PHILIPS

Slušalice

8000 Serija

TAE8005



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Sigurnost slušanja	2
	Opće informacije	2
2	Vaš bežični stetoskop	3
	Što je u kutiji	3
	Pregled stetoskopa	4
	Pregled priključne stanice	4
3	Započnite	5
	Priključite	5
	Umetnite isporučene baterije	6
	Napunite stetoskop	6
4	Koristite svoj stetoskop	7
	Automatsko uključivanje / isključivanje	7
	Podesite glasnoću	7
	Podesite ravnotežu između lijeve / desne strane	7
	Pojačajte zvuk okoliša	7
	Ekvilajzer(EQ)	7
	Spremite i napunite stetoskop	7
5	LED i zvučna indikacija	8
	LED indikacija	8
	Zvučna indikacija	8
6	Njega i održavanje	8
	Očistite stetoskop i priključnu stanicu	8
	Očistite kapice za uši	8
7	Tehnički podaci	9
8	Obavijest	10
	Izjava o sukladnosti	10
	Usklađenost s EMF-om	10
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	10
9	Često postavljana pitanja	11

1 Važne sigurnosne upute

Sigurnost slušanja



Opasnost

- Kako biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica s velikom glasnoćom i postavite glasnoću na sigurnu razinu. Što je veća glasnoća, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj glasnoći, tijekom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate glasnoću jer se sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte glasnoću toliko visoko da ne možete čuti što se oko vas događa.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može uzrokovati gubitak sluha.
- Korištenje slušalica s oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i na nekim područjima tijekom vožnje može biti protuzakonito.
- Iz vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje glazbe ili telefonskih poziva dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije




Oprez


- Kako biste spriječili opasnost od požara ili strujnog udara: Uvijek održavajte ovaj proizvod suhim. Ne izlažite ga prekomjernoj toplini grijanjem ili izravnom sunčevom svjetlošću.
- Na aparat se ne smiju stavljati izvori otvorenog plamena, poput upaljenih svijeća.
- Ne dopustite da vam proizvod bude potopljen u vodu.
- Za čišćenje proizvoda: Koristite blago navlaženu krpu od jelenove kože. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, alkoholna pića, amonijak ili abrazivna sredstva jer mogu naštetiti proizvodu.
- Ne rastavljajte proizvod.
- Ne rukujte proizvodom i nemojte ga spremati na mjestu gdje je temperatura ispod 0 ° C (32 ° F) ili iznad 40 ° C (104 ° F) jer to može skratiti vijek trajanja baterije.
- Ovaj proizvod ne smije biti izložen kapanju ili prskanju.
- Mrežni utikač adaptera za izmjeničnu / izravnu struju se koristi kao uređaj za isključivanje, isključeni uređaj će biti u pripravnosti.
- Koristite samo isporučene baterije.
- Ovim se sustavom ne mogu puniti druge vrste punjivih ili alkalnih baterija.
- Baterije (pakiranje baterija ili ugrađene baterije) ne smiju biti izložene prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- Rizik od eksplozije! Držite baterije podalje od vrućine, sunčeve svjetlosti ili vatre. Nikada ne bacajte baterije u vatru.

2 Vaš bežični stetoskop

Što je u kutiji

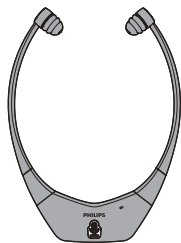

*Philipsov bežični stetoskop



Priključna stanica



Adapter za napajanje



Audio kabel od 3,5 mm



Optički kabel



RCA adapter



*Punjiva litij-polimerna baterija



Rezervne kapice za uši




Korisnički priručnik




Vodič za brzi početak

Pregled stetoskopa

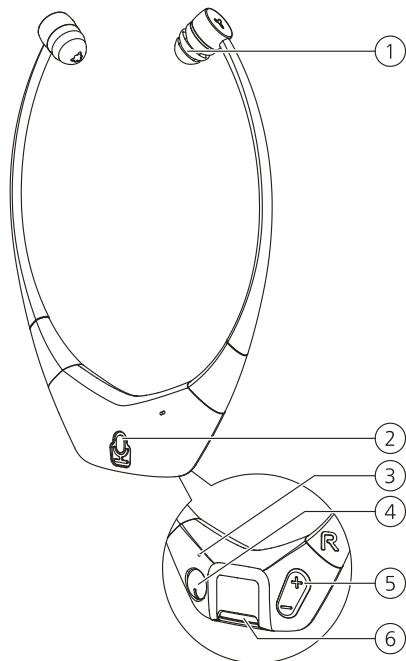

- 1, Kapica za uši
- 2, Gumb za bežični / ambijentalni način rada
- 3, Indikator bežičnog / ambijentalnog načina rada
- 4, Ravnoteža između lijeve / desne strane
- 5, Gumb za kontrolu glasnoće
- 6, Baterija

Pregled priključne stanice

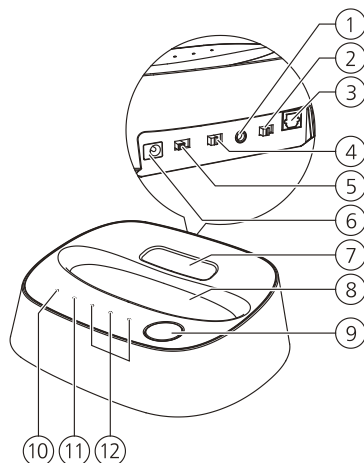

- 1, Audio ulaz
- 2, AUDIO IN/OPTICAL IN prekidač
- 3, Optički ulaz
- 4, ATT (prigušivanje signalnog prekidača audio ulaza)
- 5, POWER (uključite ili isključite priključnu stanicu)
- 6, Utičnica za napajanje
- 7, Utor za punjenje baterije
- 8, Utor za punjenje stetoskopa
- 9, Gumb za ekvilajzer (EQ)
- 10, Indikator punjenja baterije
- 11, Indikator punjenja stetoskopa
- 12, Indikatori ekvilajzera (EQ)

EQ1: isticanje glasa

EQ2: pojačanje visokih tonova

EQ3: pojačanje basa

3 Započnite



Oprez

- Obavezno pročitajte sigurnosne upute u odjeljku „Važne sigurnosne upute” prije spajanja i ugradnje stetoskopa.

Spojite

1. Spojite audio uređaj




Bilješka

- Ako glasnoća televizora nije dovoljna, priključna stanica se automatski isključuje.
- Priključna stanica za napajanje ne emitira audio signal tijekom punjenja.
- Svaki put možete napuniti jedan stetoskop.

Pogledajte sljedeće upute za spajanje audio uređaja i prilagodite **ATT**.


Za televizor ili druge uređaje s audio izlazom od 3,5 mm:

- spojite jednu stranu isporučenog audio kabela od 3,5 mm na audio ulaz priključne stanice od 3,5 mm, a drugu stranu na audio izlaz od 3,5 mm.
- promijenite na **AUDIO IN**.
- promijenite **ATT** za **0dB** (promijenite na **8 dB** ako je glasnoća previsoka).

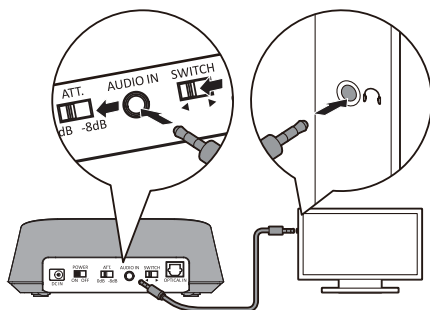


Za televizor ili druge uređaje s RCA izlazom:

- spojite jednu stranu isporučenog RCA adaptera na RCA izlaz audio uređaja, a drugu stranu na isporučeni audio kabel od 3,5 mm. Spojite preostalu stranu audio kabela od 3,5 mm na audio ulaz na priključnoj stanici od 3,5 mm.
- promijenite na **AUDIO IN** i **ATT** na **-8 dB**.

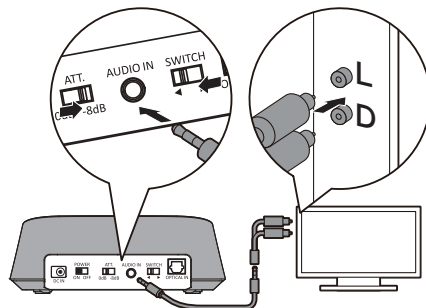


Za televizor ili druge uređaje s optičkim izlazom:


- spojite jednu stranu isporučenog optičkog kabela na optički izlaz uređaja, a drugu stranu na optički ulaz priključne stanice.
- promijenite na **OPTICAL IN**.

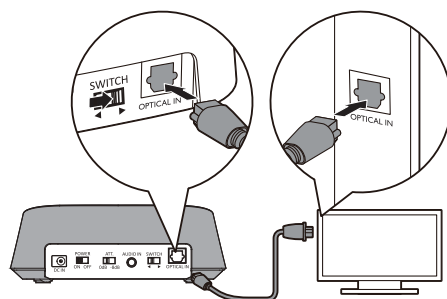

- provjerite je li audio uređaj postavljen na **PCM** (informacije potražite u priručniku vašeg audio uređaja).



2. Priključite adapter za napajanje

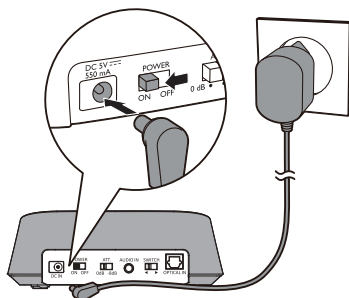


3. Podesite glasnoću

Prilagodite glasnoću audio uređaja kako biste postigli najbolju kvalitetu zvuka (informacije potražite u priručniku audio uređaja).

Umetnite isporučene baterije

Prva baterija

Vaš stetoskop se isporučuje s visokokvalitetnom litij-polimernom baterijom koja se može puniti kako bi se produžio njezin vijek trajanja. Umetnite / izvadite prvu bateriju na sljedeći način:

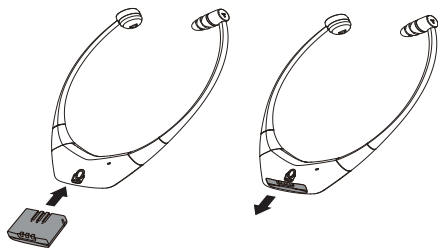


Bilješka

- S vremenom će se kapacitet baterije smanjivati. Možete naručiti zamjenske baterije putem Philips servisnih centara ili internetskih trgovina na adresi www.shop.philips.com

Rezervna baterija

Rezervna baterija produžuje vrijeme rada kada je potrebno ponovno punjenje prve baterije. Umetnite rezervnu bateriju na sljedeći način:

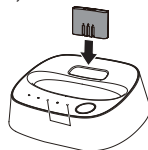


Napunite stetoskop

Bilješka

- Prije prvog korištenja stetoskopa, puniti isporučenu bateriju 5 sati za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Svaki put možete napuniti jedan stetoskop.
- Obično potpuno punjenje traje 2,5 sata.


- 1 Uključite priključnu stanicu.
- 2 Stavite stetoskop na priključnu stanicu.
 - » Narančasta LED lampica za punjenje trepće. Ako se rezervna baterija nalazi u utoru za punjenje, također će da trepće narančasta LED lampica za punjenje rezervne baterije.

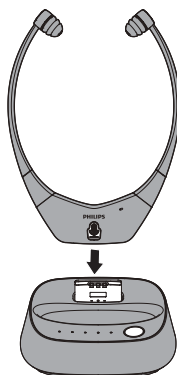

4 Koristite svoj stetoskop

Automatsko uključivanje / isključivanje

- Stetoskop se automatski uključuje kad ga nosite na ušima.
 - » LED lampica na stetoskopu postat će bijela.
- Stetoskop se automatski isključuje kad ga skinete s ušiju. To štedi vijek trajanja baterije.

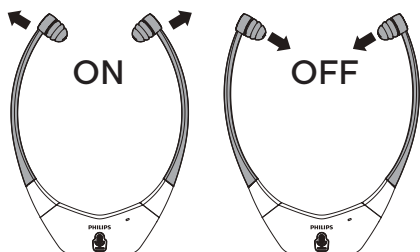

Podesite glasnoću


Ako gumb za kontrolu glasnoće stetoskopa okrenete na maksimalnu razinu, a glasnoća zvuka je i dalje niska, možete prilagoditi glasnoću televizora kako biste poboljšali kvalitetu bežičnog prijenosa zvuka (informacije potražite u priručniku audio uređaja).

Podesite ravnotežu između lijeve / desne strane

Možete prilagoditi ravnotežu između lijeve / desne strane kako bi se zvuk na oba uha dobro čuo (pogledajte „Pregled stetoskopa” na stranici 4).

Pojačajte zvuk okoliša

Možete pritisnuti gumb mikrofona kako biste isključili zvuk televizora i pojačali zvuk okoliša i razgovora (pogledajte „Pregled stetoskopa” na stranici 4).

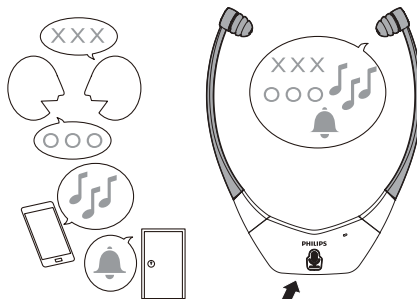

Ekvilajzer (EQ)

Možete pritisnuti EQ gumb za odabir isticanja glasa **EQ 1**, pojačanje visokih tonova **EQ 2**, pojačanje basa **EQ 3** ili isključite kako bi prilagodili vašim osobnim performansama zvuka i pružili najbolju kvalitetu zvuka (pogledajte „Pregled stetoskopa” na stranici 4).

Spremite i napunite stetoskop

Stavite stetoskop na priključnu stanicu nakon korištenja. To može spriječiti da se bubice odvoje, što će spriječiti stetoskop da se uključi.

5 LED i zvučna indikacija

LED indikacija

Opis	Status	LED
Baterija	Ne puni se	Isključeno
	Punjenje	Narančasta LED lampica trepće.
	Napunjeno	Bijela
Priključna stanica	Uključeno	Bijela LED lampica trepće.
	Isključeno	Isključeno
	Punjenje	Narančasta LED lampica trepće.
	Napunjeno	Bijela
	Spojen na stetoskop	Bijela
	Pretraga	Bijela LED lampica trepće.
	Ekvilajzer (EQ)	Bijela
	Isključeno	Isključeno
Stetoskop	Isključeno	Isključeno
	Bežični način rada	Bijela
	Ambijentalni način rada	Narančasta
	Veza izgubljena	Bijela LED lampica trepće.
	Niska razina baterije	Narančasta LED lampica trepće.

Zvučna indikacija

Status	Zvučni signal
Niska razina baterije	1 zvučni signal u minuti (tijekom 4 minute)
Baterija se uskoro prazni.	2 zvučna signala
Dostignite maks. / min. razinu glasnoće.	1 zvučni signal

6 Njega i održavanje

Očistite stetoskop i priključnu stanicu

- 1 Provjerite je li priključna stanica odspojena od izvora napajanja.
- 2 Koristite blago mokru krpu za nježno čišćenje proizvoda.

Očistite kapice za uši

- 1 Pažljivo uklonite kapice za uši sa stetoskopa.
- 2 Očistite kapice za uši toplom vodom sa sapunom.
- 3 Temeljito osušite kapice za uši.



Bilješka

- Kapice za uši treba redovito mijenjati. Možete naručiti zamjenske kapice za uši putem Philips servisnih centara ili internetskih trgovina na adresi www.shop.philips.com

7 Tehnički podaci

Opće specifikacije i značajke

- Vrijeme glazbe: najmanje 5 sati
- Vrijeme pripravnosti: do 7000 sati
- Uobičajeno vrijeme za potpuno punjenje: 2,5 sati
- Radni raspon: Do 50 metara (164 stope)
- Optički ulaz / ulazna sklopka od 3,5 mm
- 2,4G RF rješenje
- Automatsko uključivanje / isključivanje
- Prigušivač uključen / isključen
- Dodatni utor za punjenje druge baterije
- Ekvilajzer (EQ) x 3
- Raspon frekvencija: 2.406-2.472 MHz
- Snaga odašiljača: <9 dBm

Baterija

- Litij-polimerna baterija koja se može puniti (3,7 V, 350 mAh)

Adapter

- YLJXC-O50055 , ulaz: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz, izlaz: 5 Vdc 550 mA

Težina i dimenzije

- Stetoskop: 65 grama
216,1 × 158,9 × 21,5 mm (V x Š x D)
- Priključna stanica: 112 grama
42,0 × 120,0 × 95,0 mm (V x Š x D)



Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

8 Obavijest

Izjava o sukladnosti

Tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EC. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Usklađenost s EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije propisane Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom.

Uklanjanje jednokratnih baterija
Kako biste uklonili jednokratne baterije, pogledajte odjeljak „Ugradnja isporučenih baterija” .

Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

9 Često postavljana pitanja

Ne čujem nikakav zvuk.

- Provjerite jeste li pravilno spojili izvor napajanja i adapter (pogledajte „1. Spojite audio uređaj” na stranici 5).
- Obavezno prilagodite glasnoću na odgovarajuću razinu.
- Provjerite jesu li baterije napunjene i pravilno umetnute u utor za punjenje (pogledajte „Ugradnja isporučenih baterija” na stranici 6).
- Provjerite je li LED lampica na priključnoj stanici bijela.
- Baterije su neispravne. Kupite nove s istim specifikacijama.
- Za audio uređaje s optičkim izlazom provjerite je li audio uređaj postavljen na PCM (informacije potražite u priručniku vašeg audio uređaja).

Zvuk je izobličen.

- Glasnoća je previsoka. Smanjite glasnoću.
- Stetoskop je skoro izvan dometa. Približite ga priključnoj stanici.
- Stetoskop prima smetnje od obližnjih električnih uređaja. Odaljite priključnu stanicu od njih.
- Stetoskop je na mjestu s debelim zidovima. Odaljite priključnu stanicu od njih.
- Prilagodite ATT postavku (pogledajte „Pregled priključne stanice” na stranici 4).
- Prilagodite glasnoću audio uređaja.

Kad pomaknem glavu, čujem buku sa smetnjama.

Drugi bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje poput Bluetooth-a, WiFi-a, usmjerivača ili 2,4 uređaja. Odmaknite bežični uređaj.

Kvaliteta zvuka je loša.

- Stetoskop je izvan dometa. Smanjite udaljenost između stetoskopa i audio uređaja ili uklonite bilo kakve prepreke između njih.
- Prilagodite ATT postavku (pogledajte „Pregled priključne stanice” na stranici 4).
- Prilagodite glasnoću audio uređaja.

Zvuk čujem samo na jednom uhu.

Provjerite jeste li podesili ravnotežu između lijeve / desne strane (pogledajte „Pregled stetoskopa” na stranici 4).

Specifikacija prikazuje radni domet od 50 metara (164 stope). Zašto je stvarni domet kraći?

Domet rada ograničen je preprekama poput debelih zidova, vrata ili stropa. Približite stetoskop priključnoj stanici.

Za daljnju podršku posjetite www.philips.com/support.



Philips i grb Philips Shield su registrirani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj je proizvod proizvela i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih povezanih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

UM_TAE8005 _10_HR _ V1.0

