



Philips Harmony
Sistem DVD Hi-Fi cu
componente

Stație de andoc. pt. iPod/iPhone/
iPad

HDMI 1080p

Harmony



DCD8000



Sunet natural, realist

Obsedat de sunet

Bucurați-vă de sunetul clar cu detalii realiste, oferit de ClariSound. Prevăzut cu o carcasă din aluminiu, acest sistem uimitor vă permite să utilizați și să încărcați iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul. Acesta redă și CD-uri și DVD-uri, cu upscaling HDMI 1080p pentru filme cu imagine clară.

Pentru o experiență audio mai bogată

- ClariSound pentru sunet clar cu detalii realiste
- Tweeter montat deasupra pentru sunet detaliat și natural
- Woofer din fibră de sticlă pentru reproducerea naturală a sunetului
- Port de bas inovator pentru a oferi bas clar și puternic
- Conector difuzor placat cu aur pentru o transmisie curată a semnalului
- Putere totală de ieșire 160 W RMS

Savurați muzica și filmele din surse multiple

- Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPod/iPhone/iPad
- Redare DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Reșantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală
- USB Direct pentru redare muzică și fotografii


Finisaj Premium, cu materiale de calitate

- Carcasă de aluminiu cu design de calitate

PHILIPS

Repere

ClariSound

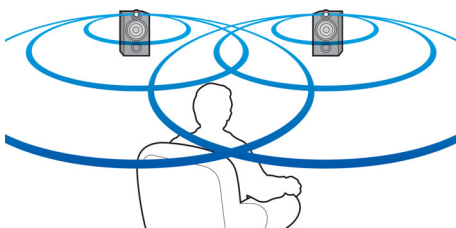

ClariSound readuce la viață muzica dvs. preferată, cu sunet clar și detaliat în combinație cu căldură și textură. Un tweeter montat deasupra oferă sunet îmbogățit cu claritate strălucitoare, în timp ce un woofer conic din fibră de sticlă extrem de eficient asigură un câmp sonor puternic pentru a umple orice încăpere. Performanța pură a sunetului este echilibrată cu basul profund și bine definit, datorită tehnologiei inovatoare cu port de bas Philips. Un pavilion suplu asigură reproducerea realistă a vocii și a detaliilor instrumentelor, astfel încât să puteți aprecia toate nuanțele dinamice și emoționale ale producției originale.


Conector difuzor placat cu aur



Conectorul placat cu aur al difuzorului asigură o transmisie mai bună a semnalului audio, spre deosebire de tradiționale click-fit. De

asemenea, reduce la minim pierderea semnalului electric dintre amplificator și boxă, rezultând un sunet mai real ca niciodată.

Dolby Digital

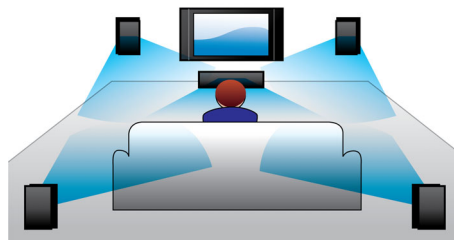

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veți avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spațiale reale.

HDMI 1080p



Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe

ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPod/iPhone/iPad



Bucurați-vă de muzica MP3 preferată în timp ce încărcați dispozitivul iPod/iPhone/iPad! Stația vă permite conectarea dispozitivului portabil direct la sistemul Philips pentru a putea asculta muzica preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPod/iPhone/iPad în timpul redării, astfel încât să vă puteți bucura de muzică și să nu trebuiască să vă preocupe epuizarea bateriei dispozitivului portabil. Sistemul vă încarcă automat dispozitivul portabil în timp ce este andocat.

Specificații

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 80 W
- Sistem audio: Dolby Digital
- Caracteristici superioare sunet: Amplificator digital clasa "D", Control înalte și joase, Volum

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: Dome tweeter
- Difuzor principal: Woofer de 5,25", 2 căi, Sistem de boxe Bass Reflex, Grile pt. boxe detașabile
- Caracteristici superioare boxe: conectoare difuzor placate cu aur

Redare audio

- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Andocare moduri de redare: redare și pauză, repede înainte și înapoi, meniu, sus și jos, melodia următoare și anterioară
- Moduri de redare USB Direct: redare/pauză, derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, anterior/următor, repetare, aleator, Stop
- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, Unitate flash USB
- Altele: Acceptă etichete ID3

Redare video

- Medii de redare: DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, Unitate flash USB
- Moduri redare disc: Standard Play, Căutare înainte/înapoi, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, Pauză, Salt, Reluare redare de la oprire, Repetare A-B, Repetare, Ungui, Zoom, Restricționare acces minori, Meniu disc, Redare lentă, OSD
- Cod regiune DVD: 2

Imagine/Ecran

- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Upscaling video

Redare foto digitală

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rezoluție de înaltă definiție, Rotire, Prezentare cu redare de MP3-uri, Zoom
- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unitate flash USB

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: stereo FM, FM mono
- Presetări de posturi: 20
- RDS: nume post de radio, tip program, Radio Text, reglare ceas prin RDS
- Antenă: Antenă FM (75 ohm)
- Îmbunătățire reglaj: Instalare facilă (plug & play), reglare automată digitală, scanare automată

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: USB 2.0
- Căști: 6,3 mm
- Conexiuni spate: Leșire HDMI, leșire video compozită (CVBS), leșire coaxială digitală, Intrare AUX, Antenă FM, Boxe stânga și dreapta, leșire line-out, Legătură MP3

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB, Alarmă iPod
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: Afișaj VFD
- Indicații: Mod DIM
- Limbi OSD: Română, Franceză, Germană, Italiană, Daneză, Olandeză, Finlandeză, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă, Cehă, Greacă, Maghiară, Română, Slovacă
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Comandă volum sistem

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu video Compozit (Y), Cablu de alimentare CA, Antenă FM, Cablu intrare stereo de 3,5 mm, Certificat de garanție
- Telecomandă: Telecomandă cu 44 de taste cu 2 baterii AAA
- Manual de utilizare: 16 limbi

Dimensiuni

- Lățime unitate principală: 270 mm
- Înălțime unitate principală: 142 mm
- Adâncime unitate principală: 295 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x A): 180 x 282 mm
- Înălțime boxă principală: 320 mm
- Lățime ambalaj: 750 mm
- Înălțime ambalaj: 350 mm
- Adâncime ambalaj: 340 mm
- Greutate brută: 16,5 kg
- Greutate netă: 14,5 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz

Compatibilitate iPad

- Compatibil cu: iPad

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod mini, iPod nano prima generație, iPod nano a 2-a generație, iPod nano a 3-a generație, iPod nano a 4-a generație, iPod nano a 5-a generație, iPod nano a 6-a generație, iPod touch, iPod touch a 2-a generație, iPod touch a 3-a generație, iPod touch a 4-a generație



Data apariției 2016-12-14

Versiune: 4.1.6

12 NC: 8670 000 71463
EAN: 87 12581 57925 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com