



Philips  
Sistema de cine en casa 2.1  
con DVD

HDMI ARC y USB  
300 W



HTD3200

## Puro sonido Surround

de los altavoces compactos

Disfruta al experimentar tus películas, música y televisión con un sonido Surround virtual realista con altavoces sin cubrir y escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI para obtener imágenes cercanas a la alta definición con el reproductor de DVD HTD3200 de Philips.

### La mejor experiencia de sonido

- Potencia de 300 W RMS para un sonido excepcional en música y películas
- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica
- Sonido Virtual Surround para una experiencia cinematográfica real
- Altavoces sin cubrir para un potente sonido Surround

### Simplemente disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Entrada de audio para disfrutar de la música del iPod/iPhone/reproductor MP3
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- HDMI para películas y calidad de imagen de alta definición
- Reproduce DVD, VCD, CD y dispositivos USB

### Diseñado para mejorar tu cine en casa

- Diseño actual que complementa el entorno de tu hogar

# PHILIPS


## Destacados

### Potencia RMS de 300 W



Potencia de 300 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

### Dolby Digital

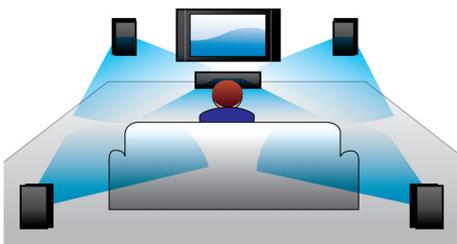

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.


### Entrada de audio



La entrada de audio te permite reproducir fácilmente música directamente del iPod/iPhone/iPad, reproductor de MP3 o portátil mediante una sencilla conexión al sistema de cine en casa. Solo tienes que conectar el

dispositivo a la toma de entrada de audio para disfrutar de la música con la calidad de sonido superior del sistema de cine en casa de Philips.

### Sonido Virtual Surround

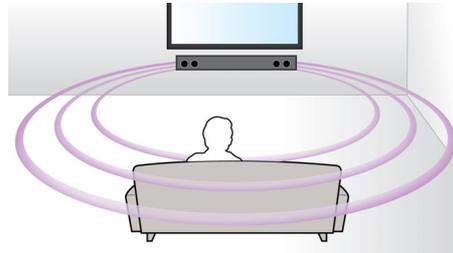

El sonido Virtual Surround de Philips produce un sonido Surround rico y envolvente desde un sistema con menos de cinco altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. Cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.

### EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine en casa, televisores, etc., con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos

conectados con HDMI CEC. Ahora es posible utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.

### HDMI para películas HD



HDMI es una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital, así como audio digital multicanal. Al eliminar la conversión a señal analógica, ofrece una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruido. Ahora podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles.

### Diseño moderno

Diseño actual que complementa el entorno de tu hogar

### Reproduce todo



Reproduce prácticamente cualquier disco o dispositivo multimedia que desees: ya se trate de DVD, VCD, CD o dispositivos USB. Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa.



# Especificaciones

## Sonido

- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1
- Ajustes del ecualizador: Juego, Película, Música, Noticias, Original
- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Potencia de salida del altavoz con forma de cubo: 2 x 75 W
- Potencia de salida del subwoofer: 150 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 300 W

## Altavoces

- Tipos de altavoz: 2 altavoces con forma de cubo
- Controladores por altavoz con forma de cubo: 1 woofer de 2,5"
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Controlador de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia de subwoofer: 8 ohmio

## Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: JPEG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

## Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: HD (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual

## Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Imágenes: JPEG
- Vídeo: avi, divx, mpeg, mpg

## Conectividad

- Conexiones frontales: Music iLINK, USB
- Conexiones traseras: Entrada AUX, Conectores de altavoz de acoplamiento sencillo, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Entrada óptica digital, Salida HDMI 1.4 (ARC), Antena FM fija

## Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Asignación de entrada de audio automática, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia, Modo en espera del sistema

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40

## Accesorios

- Accesorios compatibles: Soporte de altavoz STS3001
- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Manual de usuario en CD-ROM, Folleto de garantía mundial

## Potencia

- Consumo de energía: 55 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo en espera: < 0,5 W

## Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 360 x 58 x 325 mm
- Peso de la unidad principal: 2,4 kg
- Altavoz con forma de cubo (an. x al. x prof.): 84,5 x 89 x 89 mm
- Peso del altavoz con forma de cubo: 0,28 kg
- Cable del altavoz con forma de cubo: 3 m
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 195 x 265 x 265 mm
- Longitud del cable de subwoofer: 2 m
- Peso del subwoofer: 3,20 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): 520 x 310 x 377 mm
- Peso incluido embalaje: 9 kg



Fecha de emisión  
2016-03-22

Versión: 7.2.6

12 NC: 8670 000 91114  
EAN: 08 71258 16483 81

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)