




Philips
5.1 Ev sineması

Çift Bas Sesi
DVD

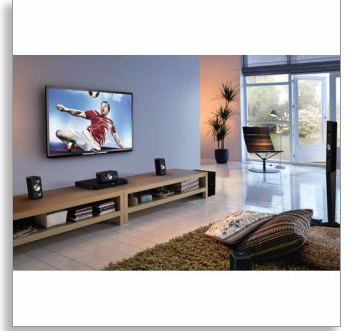

HTS5543

Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses

Sesin tutkusu

Philips HTS5543 ev sinema sistemi ile evde eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Güçlü 1000 W surround ses üreten çift bas kanallı hoparlörler ve Full HD 1080p kalitesinde DVD Disk oynatma özelliği.

Mükemmel ses deneyimi

- Mükemmel ses için ikili bas borusuna sahip güçlü hoparlörler
- Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital
- 1000W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı

Siz sadece eğlencenin tadını çıkarın

- DVD, VCD, CD ve USB cihazlarını oynatır
- Yüksek çözünürlüklü filmler ve üstün görüntü kalitesi için HDMI
- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink

Evde sinema keyfinizi artırmak için tasarlandı

- Kolay oynatma ve ses kontrolü için dokunmatik panel
- Kablo karmaşası olmadan yerleştirebileceğiniz kablosuz arka hoparlör seçeneği
- Her yere uygun kompakt tasarım

PHILIPS


Özellikler

Çift Bas Sesi



Bas refleks sistemine ve ikili bas borusuna sahip güçlü hoparlörler, düşük frekansları güçlendirir ve derin bas sesler üretir. Böylece en hafif mırıltıları ve en yüksek sesleri aynı mükemmel kaliteyle duyabilirsiniz.

Dolby Dijital

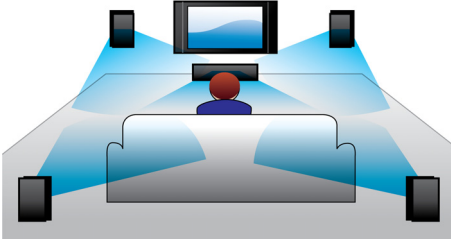

Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.

1000W RMS gücü



1000W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı

Her şeyi oynatır



DVD, VCD, CD veya USB cihazları gibi hemen her türlü disk ve ortam cihazını oynatır. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabilme lüksünü yaşayın.

HD filmler için HDMI



HDMI, dijital çok kanallı sesin yanı sıra dijital HD görüntü de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyale dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak parazitten tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sunar. Artık standart çözünürlüklü filmler, daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek çözünürlükle izlenebilir.


EasyLink



EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC


protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Dokunmatik oynatma paneli

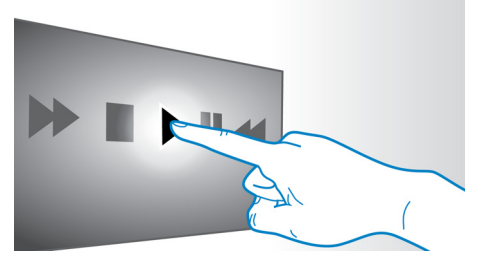

Sezgisel dokunmatik panel kontrolleri, ön paneldeki dokunmatik kontrollere basarak ses düzeyini ve diğer oynatma seçeneklerini kontrol etmenize olanak sağlar.

Kablosuz arka hoparlör seçeneği

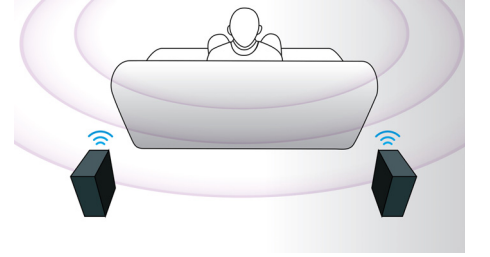

Kablosuz arka hoparlörler, hoparlör yerleşiminde size ölçeklenirlik ve hareket özgürlüğü verir. Parazite yol açmayan teknolojiyle geliştirilmiş kablosuz hoparlörler, görünür kablo bağlantıları olmaksızın tam surround ses sağlar.

Kompakt tasarım



Her yere uygun kompakt tasarım

Teknik Özellikler

Ses

- Ekolayzır ayarları: Film, Müzik, Orijinal, Haberler, Oyun
- Ses Geliştirme: Dolby Digital Prologic II, Çift Bas Sesi, Gece Modu
- Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Orta hoparlör çıkış gücü: 166 W
- Uydü hoparlör çıkış gücü: 2 x 166 W
- Subwoofer çıkış gücü: 166 W
- Uzun hoparlör çıkış gücü: 2 x 166 W
- Toplam Güç RMS %30 THD: 1000 W

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: 1 x Orta hoparlör, 2 x Uydü hoparlörü, 2 x Uzun hoparlör
- Orta hoparlör sürücüler: 1 x 3 inç Tam aralıklı woofer
- Orta hoparlör frekans aralığı: 150-20k Hz
- Orta hoparlör empedansı: 4 ohm
- Sürücü / Uydü hoparlörü: 1 x 3 inç Tam aralıklı woofer
- Uydü hoparlör empedansı: 4 ohm
- Uydü hoparlör frekans aralığı: 150-20k Hz
- Sürücü / Uzun hoparlörü: 1 x 3 inç Tam aralıklı woofer
- Uzun hoparlör frekans aralığı: 150-20k Hz
- Uzun hoparlör empedansı: 4 ohm
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç woofer
- Subwoofer frekans aralığı: 20-150 Hz
- Subwoofer empedansı: 4 ohm

Bağlantı

- Ön Bağlantılar: Yüksek Hızlı USB, Music iLINK
- Arka Bağlantılar: AUX GİRİŞİ 1, AUX GİRİŞİ 2, Oturtmalı Hoparlör Konektörleri, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel giriş, Dijital optik giriş, FM Anteni Soketi, HDMI 1.4 çıkışı (ARC), Kablosuz Arka Hoparlör

Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): Ses Dönüş Kanalı, Otomatik ses girişi eşleme, Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçiş
- HDMI Özellikleri: Ses Dönüş Kanalı (ARC)

Tuner/Alım/İletim

- RDS: İstasyon Adı
- Radyo Bantları: FM
- Kanal Hafıza Sayısı: 40

Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Dosya Formatı

- Ses: mp3, wma
- Görüntü: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Resim Oynatma

- Sıkıştırma formatı: JPEG, JPEG HD
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Müzikli slayt gösterisi, Büyütme

Görüntü/Ekran

- Görüntü güçlendirme: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Aşamalı Tarama, Video geliştirme

Güç

- Güç tüketimi: 105 W
- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W

Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 435 x 45 x 330 mm
- Ana Ünite Ağırlığı: 3,69 kg
- Orta Hoparlör (G x Y x D): 223 x 102 x 80 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 0,57 kg
- Orta Hoparlör kablo uzunluğu: 2 m
- Ön Hoparlör (G x Y x D): 90 x 187 x 82 mm
- Ön Hoparlör Ağırlığı: 0,57 kg
- Ön Hoparlör kablo uzunluğu: 4 m
- Arka Uzun Hoparlör (GxYxD): 100 x 1092 x 65 mm
- Arka Hoparlör Ağırlığı: 0,82 kg
- Arka Hoparlör kablo uzunluğu: 10 m
- Subwoofer (G x Y x D): 178 x 303 x 343 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 3,9 kg
- Subwoofer kablo uzunluğu: 3 m
- Ambalaj (G x Y x D): 668 x 400 x 418 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 17,15 kg

Aksesuarlar

- Uyumlu aksesuarlar: RWSS512 Kablosuz Arka modül, STS3001 Hoparlör standı
- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA PİL, FM anteni, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü, Ticari Markalar Belgesi, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi



Yayın tarihi 2015-02-09

Sürüm: 4.1.4

12 NC: 8670 000 88459
EAN: 87 12581 63924 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com