




Philips Fidelio
Hoofdtelefoons met
microfoon

Audio met hoge resolutie

Voor over het oor
Luxe kussens van memory foam
Opvouwbaar

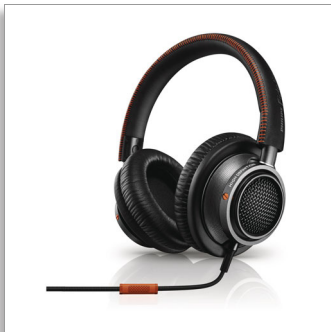

L2BO

De allerbeste kwaliteit, waar u ook gaat.

In de Fidelio L2-hoofdtelefoons met microfoon komen de hoogste standaarden in geluid en comfort samen, wat resulteert in een authentieke geluidsbeleving. Het deskundige ontwerp biedt langdurig comfort en een natuurlijk geluid dat trouw is aan het origineel.

Afgestemd op helderheid

- Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm
- Optimaal geplaatste openingen van de High Definition-neodymium-luidsprekerdrivers
- Oorschelpen van aluminium voor een nauwkeurige akoestiek
- De akoestische halfopen achterkant zorgt voor een natuurlijk geluid
- Zorgvuldig geteste luidsprekers voor de beste geluidsbalans
- De luidsprekers zijn in een natuurlijke hoek voor het oor gedraaid voor een helder geluid
- Uitstekende geluidsisolatie en een ruimtelijke luisterervaring

Toegespitst op gemak

- Universele afstandsbediening, microfoon, adapter van 6,3 mm en etui

Ontworpen voor uw comfort

- De oorkussens van memory foam zijn ontworpen voor een ergonomische pasvorm

Afgewerkt voor een hoge kwaliteit

- Eersteklas materialen inclusief aluminium en zacht leer



product
design award



reddot award 2014
winner

2014

PHILIPS
Fidelio

Kenmerken

Audio met hoge resolutie



Audio met hoge resolutie biedt de beste audioprestaties door originele studiomasteropnamen getrouwer te reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit maakt audio met hoge resolutie de beste optie voor de muzikliefhebber. Fidelio-hoofdtelefoons voldoen aan de strenge normen die worden gesteld voor het kwaliteitsstempel Hi-Res Audio. Of u nu geniet van uw muziekcollectie met hoge resolutie of een traditionelere muziebron, de hoge frequenties van de Fidelio-hoofdtelefoons helpen u meer uit uw muziek te halen.

High Definition-driver van 40 mm



De neodymium-drivers reageren op alle dynamiek in uw muziek. Het ontwerp bevat een opening in het midden die de nadruk legt op de middelste en lage frequenties, waardoor een akoestische energie wordt geproduceerd die een uitgebreide maar gecontroleerde bas en een helder middenbereik overbrengt. De drivers hebben tevens een lichte spreekspoel die zorgt voor een snelle respons zodat het systeem zich kan aanpassen aan het tempo van

uw muziek en een High Definition-geluid produceert.

Testen van akoestische technici

Luidsprekers zijn zorgvuldig getest voor de beste geluidsbalans.

Oorschelpen van aluminium




De oorschelpen van aluminium zijn gekozen voor hun kracht en verminderen ongewenste trillingen en resonantie. Ze zijn bevestigd op een laagje kunststof zodat de hoofdtelefoon nog stabiel is. Hierdoor worden trillingen zo effectief mogelijk gedempt voor een nauwkeurig, haarscherp geluid.

Uitzonderlijke geluidsisolatie

Uitstekende geluidsisolatie met behoud van de ruimtelijke muziekervaring.

Kussens van memory foam

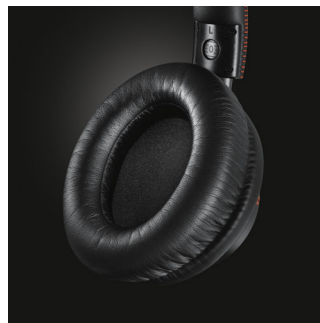


Al het materiaal dat is gebruikt voor de Fidelio L2 is zorgvuldig uitgezocht voor een langdurig luistercomfort. De oorkussens van luxe memory foam bieden een ergonomische pasvorm. De memory foam past zich niet alleen perfect aan de vorm van uw oor aan, maar functioneert tevens als afsluiting

waardoor de basgeluiden perfect behouden blijven en ongewenste achtergrondgeluiden worden gereduceerd.

Premium ontwerp


Premium ontwerp van aluminium, echt leer, synthetisch leer en stof.

Schuine luidspreker

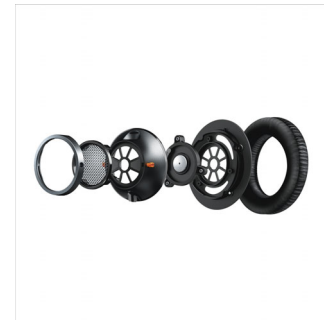

Een schuine driver die bij de natuurlijke hoek van de oorschelp past, stuurt het geluid rechtstreeks naar uw oor. Dit betekent dat er veel minder vervorming kan ontstaan wanneer het geluid weerkaatst op de buitenkant van het oor. Bovendien wordt er gezorgd voor een realistischer klankbereik en meer comfort.

Ontwerp met halfopen achterkant

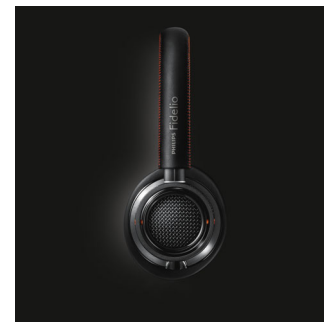

Het ontwerp met halfopen achterkant combineert het gebalanceerde, transparante geluid van een open achterkant met de diepe bas en geluidsisolatie van een volledig gesloten achterkant. Het bevat een fijnmazige, akoestisch bestendige stof die in het geluidrooster is verwerkt voor een gecontroleerde geluidsisolatie, minimaal geluidsverlies en verminderde achtergrondgeluiden.

Specificaties

Geluid

- Frequentiebereik: 6 - 40.000 Hz
- Impedantie: 16 ohm
- Gevoeligheid: 105 dB
- Maximaal ingangsvermogen: 200 mW
- Vervorming: < 0,1% THD
- Diameter van de luidspreker: 40 mm
- Akoestisch systeem: Halfopen

Connectiviteit

- Compatibel met:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG,

Sony

- Extra connector: Er is een extra connector vereist voor oudere modellen van Nokia, Sony Ericsson en SAMSUNG. Neem contact op met de klantenservice op www.support.philips.com voor ondersteuning.

Accessoires

- 3,5mm-audiokabel
- Audiokabel: met microfoon en knop voor opnemen
- Adapterstekker: 3,5 - 6,3 mm
- Opbergetui



Publicatiedatum
2016-01-18

Versie: 11.0.7

12 NC: 8670 001 03669
EAN: 08 71258 16907 17

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

