



Philips  
Minirádio Original

FM/MW

Audio-in  
3 W

OR200B

## Udávejte nové trendy s minirádiem Original

Minirádio Philips Original je neuvěřitelně zábavné. Mimo úžasného retrostylu nabízí systém reproduktorů Bass Reflex výkonné basy a velký svítící knoflík analogového ladění, který vám usnadní ladění oblíbených stanic.

### **Zážitek z Hi-Fi rádia**

- Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Analogový rádiový tuner FM/MW

### **Snadné použití**

- Velký knoflík pro snadné analogové ladění
- Osvětlený ukazatel ladění pro snadné zobrazení a ladění
- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

### **Soudobý retro design**

- Soudobá verze ikonického designu Philetta

# PHILIPS


## Přednosti

### Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

### Analogový tuner FM/MW

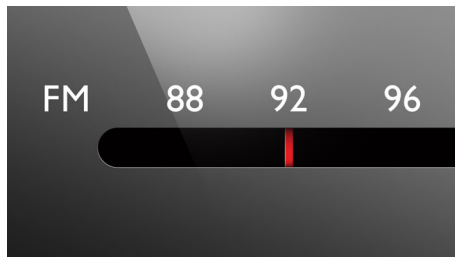

Analogový rádiový tuner FM/MW



### Velký knoflík analogového ladění

Velký knoflík pro snadné analogové ladění

### Osvětlený ukazatel ladění

Osvětlený ukazatel ladění pro snadné zobrazení a ladění

### AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

### Ikonický design Philetta

Inspirováno rádiem Original z roku 1955 – toto originální minirádio znovu využívá ikonické prvky legendárního rádia Philips z roku 1955, které je známé také pod názvem Philetta „BF 102 U“. Toto kompaktní rádo ve své době velice zapůsobilo na posluchače svým jednoduchým designem, skvělým zvukem a křišťálově čistým příjmem. Historie rádií značky Philips sahá až do roku 1927. V průběhu desetiletí se mnoho modelů stalo známými ikonami v oblasti rádií a jsou nyní sběratelskými kousky.

## Specifikace

### Tuner/příjem/vysílání

- Analogové ladění: Ano
- Pásmo tuneru: FM, MW
- Frekvenční rozsah [FM]: 87,5–108 MHz
- Frekvenční rozsah [MW]: 531–1 602 kHz

### Zvuk

- Zvukový systém: Mono
- Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)

### Reproduktory

- Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí Bass Reflex
- Vestavěné reproduktory: 1

### Možnosti připojení

- Vstup audio (3,5 mm): Ano

### Spotřeba

- Typ zdroje: Vstup AC
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz

### Rozměry

- Rozměry balení (Š x H x V): 336 x 158 x 183 mm
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 245 x 123 x 122 mm
- Hmotnost výrobku: 1,33 kg

### Příslušenství

- Stručný návod k rychlému použití: Ano
- Záruka: Záruční list



Datum vydání 2014-12-14

Verze: 1.0.5

12 NC: 8670 001 20764  
EAN: 48 95185 60449 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)