

Philips
DVD player portabil cu
ecran dublu

LCD de 18 cm / 7"
Ecrane duble



PD7022



Bucurați-vă de filme în timpul călătoriilor

cu două ecrane panoramice LCD

Redați filmele și muzica în mașină! Philips PD7022 cu două ecrane TFT LCD de 7"/18 cm vă permit savurarea filmelor în format DVD/DivX[®], a muzicii și fotografiilor în timpul călătoriilor. Instalați și montați cu ușurință echipamentul pentru distracția în mașină.

Redați filmele, muzica și fotografiile în timpul călătoriilor

- Compatibil DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD și CD
- Certificat DivX pentru redare video DivX standard
- Redare MP3-CD, CD și CD-RW
- Vizionare imagini JPEG de pe un disc cu fotografii

Îmbogățiți-vă experiența AV

- Afișaj LCD color TFT de 17,8 cm (7") în format panoramic 16:9
- Extindeți-vă plăcerea de a viziona filme cu ecrane TFT LCD duble
- Difuzoare stereo încorporate

Accesorii suplimentare pentru confortul dvs.

- Adaptor și curea de montaj auto incluse
- Reluare completă în caz de pană de curent
- Adaptor CA/CC inclus
- Mufă pentru căști stereo pentru o audiere muzicală superioară

PHILIPS

Repere

LCD color TFT 18 cm(7")(16:9)



Ecranul LCD color dă viață imaginilor, afișând fotografiile dvs. prețioase, filmele și muzica preferată cu aceleași detalii bogate și culori vibrante din lumea reală, precum fotografiile tipărite la calitate ridicată. Raportul de aspect panoramic 16:9 este standard de la televiziunea universală până la cea digitală de înaltă definiție. Un raport de aspect original de 16:9 oferă o afișare a clipurilor video fără bare în partea superioară sau inferioară a imaginii și fără pierderile de calitate generate de scalare, alterarea unei imagini pentru a se potrivi cu diferite dimensiuni de ecran.


Redare MP3-CD, CD și CD-RW



MP3 este o tehnologie de compresie revoluționară prin care fișiere mari de muzică în format digital pot fi făcute de până la 10 ori

mai mici, fără a le degrada radical calitatea audio. Un singur CD poate stoca până la 10 ore de muzică.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

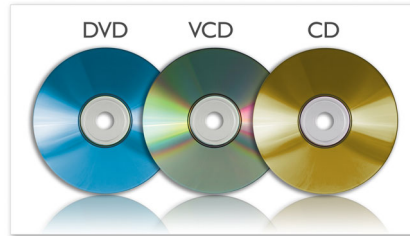

DVD playerul portabil Philips este compatibil cu majoritatea discurilor DVD și CD disponibile pe piață. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD și CD – toate pot fi redade pe DVD player. DVD+/-R este un termen prescurtat pentru o unitate DVD care poate accepta ambele formate DVD uzuale înregistrabile. De asemenea, DVD+/-RW acceptă ambele tipuri de discuri uzuale reinscriptibile.

Ecrane TFT LCD duble



Ecranele duble permit afișarea acelorași imagini video sau foto de la DVD playere portabile.

Este suficient să conectați și să montați ecranele pe tetierele din mașină. Acum puteți savura ușor și confortabil filmele și fotografiile JPEG preferate de pe DVD împreună cu familia și prietenii pe locurile din spate.

Certificat DivX

Cu suport DivX[®], vă puteți bucura de clipuri video și de filme codate DivX de pe Internet, inclusiv de filme achiziționate de la Hollywood. Formatul media DivX reprezintă o tehnologie de comprimare video pe bază MPEG-4 care vă permite să salvați fișiere mari precum filme, trailere și clipuri video muzicale pe suporturi media precum CD-R/RW și discuri înregistrabile DVD, unități de stocare USB și alte carduri de memorie pentru redare pe dispozitivul dvs. Philips DivX Certified[®].

Reluare alimentare

Playerul DVD-Video reține poziția în care ați întrerupt vizionarea ultima dată atunci când este oprit direct sau atunci când se întrerupe alimentarea cu energie. Dacă nu ați comutat să redați un alt disc, playerul dvs. va relua redarea de unde ați oprit filmul ultima dată numai prin reîncărcarea discului. Făcându-vă viața mult mai ușoară!

Specificații

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 20 x 15,5 x 5,5 cm
- Greutate: 0,906 kg

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A):
36 x 29,5 x 7,2 cm
- Greutate netă: 1,437 kg
- Greutate brută: 1,832 kg
- Greutate proprie: 0,395 kg
- EAN: 87 12581 52039 7
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Dummy
- Tipul amplasării pe rafturi: Dummy

Cutie exterioară

- Cutie exterioară (L x L x Î): 37 x 23 x 30,5 cm
- Greutate netă: 4,311 kg
- Greutate brută: 5,831 kg
- Greutate proprie: 1,520 kg
- Număr de ambalaje: 3

Imagine/Ecran

- Tip ecran: LCD TFT
- Dimensiune diagonală ecran: 7 inch / 18 cm
- Rezoluție: 480 (I) x 234 (H) x 3 (RGB)

Sunet

- Putere de ieșire: 250 mW RMS (difuzoare încorporate)
- Putere de ieșire (RMS): 10 mW RMS (căști)
- Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (căști), >62 dB (boxe interne)

Redare video

- Medii de redare: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Moduri redare disc: Meniu disc, Derulare rapidă

- Înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Repetare, Redare aleatorie, Zoom, Reluare redare de la oprire
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
- Formate de comprimare: Divx, MPEG4

Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, MP3
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps
- Medii de redare: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Joliet

Conectivitate

- Intrare CC: 9 V, 0,8 A
- Jack pentru căști: 2 căști stereo 3,5 mm
- Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1

Accesorii

- Adaptor CA/CC: Intrare CC 9 V, 0,8 A (110-240 V, 50/60 Hz)
- Cabluri: Cablu AV de 3,5 mm
- Kit auto: încărcător de la priză auto, curele de montaj pe tetiere x 2
- Manual de utilizare: Multilingv
- Ecran LCD secundar: LCD TFT de 7" (PAC134) x 1 buc.

Confort

- Rezistent la șocuri

Dimensiuni

- Dimensiuni Master carton: 225 x 305 x 370 mm
- Cantitate bax: 3
- Greutate bax: 6,28 kg
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A):
360 x 295 x 70 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 199 x 38 x 153 mm
- Greutate produs: 1 kg
- Tip ambalaj: D-box



Data apariției 2017-04-06

Versiune: 3.1.5

12 NC: 8670 000 59126
EAN: 87 12581 52039 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale DivXNetworks, Inc. și sunt utilizate pe bază de licență.