

Philips
Microsistem DVD
compozit

• 100 W

MCD712



Obsedat de sunet

Relaxați-vă cu muzică și filme excelente

Experimentați sunetul la calitate cinematografică cu microsistemul cu componente și DVD Philips. Conectați un dispozitiv compatibil cu USB pentru redare de fotografii și muzică în format MP3/WMA cu un sunet excelent. Puteți să vă bucurați de sunetul deosebit cu putere totală de ieșire 100 W RMS.

O experiență cinematografică mai profundă

- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală
- Redă DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) și Picture CD

Pentru o experiență audio mai bogată

- USB Direct pentru redare muzică și fotografii
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Funcție Loudness pentru amplificarea sunetelor joase și înalte
- Putere totală de ieșire 100 W RMS

Ușor de utilizat

- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
- Încărcare automată CD
- Radio Data System cu informații despre posturi radio și servicii de date
- Funcțiile timer cu funcție Sleep și Wake-Up

PHILIPS

Repere

USB Direct



Conectați, pur și simplu, echipamentul USB la sistem și partajați muzica și fotografiile digitale stocate împreună cu familia și prietenii.

Digital Sound Control



Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost




Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale

basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Volum


În spectrul acustic, frecvențele joase și cele înalte sunt relativ dificil de perceput de urechea umană - în special la intensități scăzute. Activând funcția Loudness, sunetele joase și cele înalte vor fi amplificate, astfel încât veți percepe un sunet mai echilibrat și mai uniform.

Dolby Digital

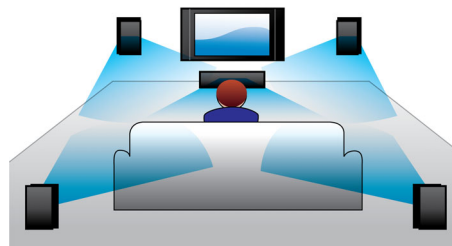

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veți avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spațiale reale.

100 W RMS

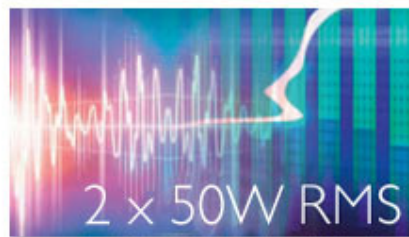

Acest sistem are o putere totală de ieșire de 100 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este


măsurată în wați. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Redare DVD, DivX și MP3/WMA-CD



Playerul Philips este compatibil cu majoritatea discurilor DVD și CD disponibile pe piață. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) și Picture CD - toate pot fi redat pe player. SVCD reprezintă "Super VideoCD". Calitatea unui SVCD este mult mai bună decât a unui VCD, oferind în special o imagine mult mai precisă decât un VCD datorită rezoluției superioare. Cu asistența DivX® puteți savura filme codate cu algoritmul DivX®. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe MPEG4, care vă permite să salvați fișiere video de dimensiuni mari, cum ar fi filme, trailere de filme și videoclipuri muzicale, pe diverse suporturi, cum ar fi CD-R/RW și discuri DVD.

Tuner digital, posturi presetate

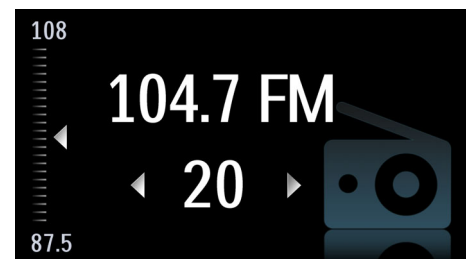

Recepționați postul pe care doriți să îl presetați, apăsați și mențineți apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenței. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteți accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutați manual frecvențele de fiecare dată.

Specificații

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: loudness (volum percept), 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, Dolby Digital
- Putere de ieșire: Putere muzicală 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W

Difuzoare

- Driver boxe: Woofer de 4", Tweeter piezo
- Caracteristici superioare boxe: Cu 2 direcții, grile pentru boxe detașabile
- Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Redare video

- Cod regiune DVD: 2
- Medii de redare: DVD-Video, video CD/SVCD, picture CD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Moduri redare disc: Restricționare acces minori, unghi, Zoom, Repetare A-B, meniu disc, derulare rapidă înapoi, derulare rapidă înainte, OSD, PBC, Continuare redare de la locul opririi, Redare lentă

Redare audio

- Medii de redare: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, Unitate flash USB
- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, redare program, repetare, aleator, Stop

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: stereo FM
- RDS: tip program, reglare ceas prin RDS, nume post de radio
- Presetări de posturi: 20
- Antenă: Antenă FM
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată

Conectivitate

- Ieșire audio/video: 2xRCA (Audio), ieșire component video, ieșire semnal video compozit

- (CVBS), ieșire coaxială audio digitală, Căști (3,5 mm), Ieșire SCART, Ieșire S-Video
- Intrare AUX: 2xRCA (Audio)
- USB: Port USB

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
- Ceas: pe afișajul principal, timer Sleep
- Tip încărcător: monitorizat, tavă
- Caracteristici superioare afișare: Mod DIM
- Tip ecran: Afișaj VFD
- Limbi de afișare pe ecran: Olandeză, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă

Accesorii

- Cabluri/conexiune: cablu video compozit (Y)
- Telecomandă: 40 de taste cu baterie cu litiu
- Manual de utilizare: limbi multiple
- Altele: Antenă FM, Ghid de inițiere rapidă
- Garanție: Certificat de garanție în întreaga lume

Dimensiuni

- Greutate brută: 11 kg
- Dimensiuni boxă principală (L x A): 170 x 220 mm
- Înălțime boxă principală: 270 mm
- Adâncime unitate principală: 307 mm
- Adâncime ambalaj: 314 mm
- Înălțime unitate principală: 110 mm
- Înălțime ambalaj: 350 mm
- Lățime unitate principală: 248 mm
- Lățime ambalaj: 558 mm

Alimentare

- Sursă de alimentare: 50 Hz
- Sursă de alimentare: 220 - 240 V

Verde

- Eco Power standby: 1 W

Redare foto digitală

- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, picture CD
- Format de compresie a imaginii: JPEG



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 1.0.3

12 NC: 8670 000 55703
EAN: 87 12581 50107 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com