

Philips
Саундбар (звуковая
панель)

Технология Virtual Surround

Внешний сабвуфер
Оптический, коаксиал., Aux In,
аудиовход
Bluetooth®

HTL2160



Мощный звук для любого телевизора

благодаря сабвуферу

Наполните дом музыкой в отличном качестве через беспроводное Bluetooth-подключение. Помимо телевизора и домашнего кинотеатра, к саундбару Philips также можно подключать игровую консоль и MP3-плеер. С системой Virtual Surround Sound вы будете наслаждаться первоклассным качеством звука фильмов и музыки!

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- Аудиовход для прослушивания музыки с iPod/iPhone/MP3-плеера
- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
- Беспроводная передача звука через Bluetooth
- Совместимость с ТВ, плеерами BD/DVD, игровыми приставками, MP3-проигрывателями

Создано для вашего удобства

- Благодаря невысокому корпусу устройство можно поместить перед телевизором
- Сверхкомпактный саундбар шириной 80 см впишется в интерьер любого дома

Все богатство звука при просмотре ТВ и фильмов

- Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Два ВЧ-излучателя обеспечивают чистоту звука
- Внешний сабвуфер гарантирует сильные впечатления от просмотра

PHILIPS


Основные особенности

Bluetooth



Bluetooth — это надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. Она позволяет устанавливать беспроводное подключение между различными Bluetooth-устройствами и воспроизводить на АС с поддержкой Bluetooth музыку со смартфонов, планшетных ПК и ноутбуков, а также с устройств iPod или iPhone.

Virtual Surround Sound

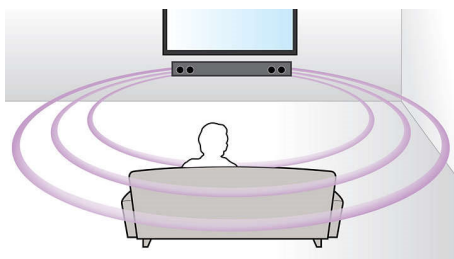


Технология Virtual Surround Sound от Philips обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук как из пяти акустических систем, но с меньшим количеством АС. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно воссоздают акустические характеристики, которые присущи идеальной 5.1-канальной среде. Любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, кабели или стойки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

Внешний сабвуфер



Внешний сабвуфер гарантирует сильные впечатления от просмотра

Dolby Digital

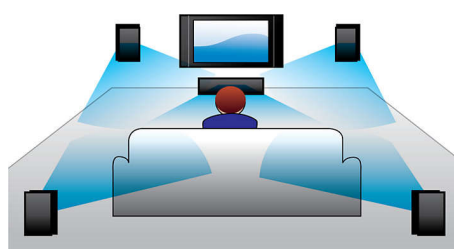

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными иллюзиями.

USB



Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB

Низкий профиль корпуса



Благодаря невысокому корпусу устройство можно поместить перед телевизором

Совместимость с различными устройствами

Совместимость с ТВ, плеерами BD/DVD, игровыми приставками, MP3-проигрывателями

Сверхкомпактный саундбар

Сверхкомпактный саундбар шириной 80 см впишется в интерьер любого дома

Два ВЧ-излучателя (НС 2012)

Два ВЧ-излучателя обеспечивают чистоту звука

Аудиовход



Наличие аудиовхода позволяет с легкостью воспроизводить музыку напрямую с iPod/iPhone/iPad, MP3-плеера или ноутбука через обычное подключение к домашнему кинотеатру. Просто подключите аудиоустройство к аудиовходу и слушайте музыку в великолепном качестве через систему домашнего кинотеатра Philips.

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Virtual Surround Sound, Регулировка ВЧ и НЧ
- Звуковая система: Dolby Digital
- Выходная мощность сабвуфера: 30 Вт
- Выходная мощность АС: 2 x 15 Вт
- Общая среднекв. мощность при КНИ 30 %: 60 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Встроены в основное устройство
- Частотный диапазон сабвуфера: 45–200 Гц
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 5,25" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 8 ohm
- Количество излучателей на каждой стороне: НЧ-излучатель — 1 шт., Майларовый ВЧ-излучатель — 1 шт.
- Сопротивление АС: 4 ohm
- Сопротивление ВЧ-динамика: 8 ohm

Подключения

- Встроенные разъемы: Bluetooth
- Разъемы на задней панели: Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Выход сабвуфера, Вход AUX
- iPod/iPhone: через аудиовход 3,5 мм, по Bluetooth
- Подключения на боковой панели: Аудиовход (3,5 мм), USB

Мощность

- потребляемая мощность: 30 Вт
- Источник питания: 110-127 В / 220-240 В, ~50-60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея CR2025 — 1 шт., Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Дизайн

- Крепление на стене

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 800 x 52,4 x 75,6 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 5,4 кг
- Вес основного устройства: 1,2 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 400 x 292 x 349 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 165 x 240 x 295 миллиметра
- Вес сабвуфера: 2,6 кг
- Длина кабеля сабвуфера: 3 м

Забота об окружающей среде

- Упаковка: Гофропанель, на 80% состоящая из переработанных материалов, Чернила на основе сои



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 8.3.6

EAN: 87 12581 66349 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com