

Philips
Hi-Fi-system med Blu-ray-
komponent



MBD3000



Lidenskap for lyd

Gled deg over HiFi-musikk og -filmer

Få bilder i Full HD 1080p, dome-diskant-høytalere, Dolby TrueHD Hi-Fi-lyd og mye mer med Philips Blu-ray Hi-Fi-komponentsystem. Utførelse med førsteklasses materialer gjør at Blu-ray DVDene, CDene og mer aldri har sett eller hørt bedre ut.

En rikere lydopplevelse

- Dome diskant-høytaler for detaljert og naturlig lyd
- Dolby TrueHD for Hi-Fi-surroundlyd
- 100 W RMS total utgangseffekt
- Diskant- og basskontroll med enkel innstilling

Gjør filmopplevelsen bedre

- Blu-ray-plateavspilling for skarpe bilder i full HD 1080p
- DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer
- 1080p ved 24 fps for kinolignende bilder
- BD-Live (Profile 2.0) for å se elektronisk Blu-ray-bonusinnhold
- EasyLink kontrollerer alle HDMI-tilkoblede enheter via HDMI CEC
- Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av video/musikk fra USB-flashstasjon


Førsteklasses overflate med edle materialer

- Høytalere i tre gir ypperlig, naturlig lyd
- Kabinett i aluminium

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Blu-ray-plateavspilling

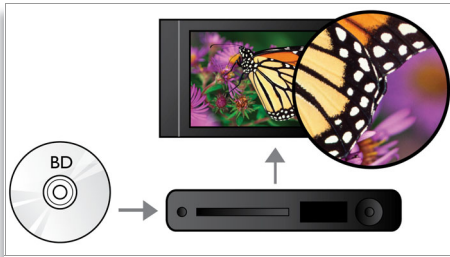

Blu-ray-plater har kapasitet til å ta høydefinisjonsdata, i tillegg til bilder i 1920 x 1080-oppløsningen som definerer høydefinisjonsbilder. Scenene blir levende idet detaljene kommer mot deg, bevegelsene jevnes ut, og bildene blir krystallklare. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd – slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig. Den høye lagringskapasiteten på Blu-ray-platene gjør også at mange interaktive muligheter kan bygges inn. Sømløs navigering under avspilling og andre spennende funksjoner som hurtigmenyer gir en helt ny dimensjon til hjemmeunderholdningen.

DivX Ultra-sertifisert



Med DivX-støtte kan du glede deg over DivX-kodede videoer og filmer fra Internett, inkludert Hollywood-filmer du har kjøpt, i din egen stue. DivX-medieformatet er en MPEG-4-basert videokomprimeringsteknologi som du kan bruke til å lagre store filer som filmer, trailere og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-R-plater, for avspilling på den DivX Ultra-sertifiserte Blu-ray- eller DVD-spilleren din fra Philips. DivX Ultra kombinerer DivX-avspilling med flotte funksjoner som

integreert teksting, flere lydpråk, flere spor og menyer i ett praktisk filformat.

Dome diskantehøytaler

Dome diskantehøytalere gjengir klart høye og mellomtonefrekvenser som forbedrer den generelle lydklarheten fra høytalerne. De gir en harmonisk, uforvrent og klar lyd med detaljert stemmeklarhet og rene toner i instrumentene som balanserer den totale lyden når de kombineres med subwoofere.

1080p ved 24 fps




Gjør stuen til en ordentlig kinosal med video på 24 bilder i sekundet. Originalfilmer spilles inn i denne bildehastigheten for å gi en unik atmosfære og bildesammensetning. Philips Blu-ray-spillere gir 24 fps direkte fra Blu-ray-plater, slik at du får fantastiske høydefinisjonsbilder som på kino.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live gir deg en enda større HD-verden. Motta oppdatert innhold ved å koble Blu-ray-spilleren til Internett. Spennende nye ting som eksklusivt nedlastbart innhold, direkte begivenheter, live-chatting, spilling og handel på Internett venter på deg. Surf på HD-bølgen med Blu-ray-avspilling og BD-Live

Dolby TrueHD

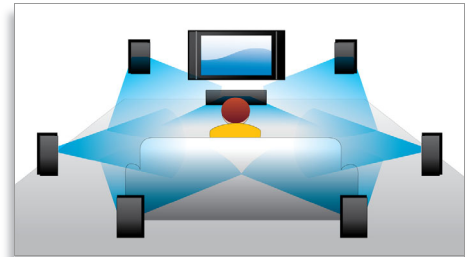


Dolby TrueHD gir den fineste lyden fra Blu-ray-platene. Gjengitt lyd kan nesten ikke skjelles fra masterlyden fra studioet. Du hører det produsenten vil at du skal høre. Dolby TrueHD gjør HD-underholdningsopplevelsen komplett.

EasyLink

Du vil ikke ha mange fjernkontroller til å kontrollere alle produktene dine i hjemmekinoanlegget. Med EasyLink via HDMI-CEC kan du bruke STB-fjernkontrollen til å kontrollere (f.eks. slå systemet av/på én gang) de andre HDMI-CEC-kompatible enhetene. EasyLink bruker standard HDMI-kabel til å overføre systemkommandoer. Når du trykker på en knapp på STB-fjernkontrollen, sender den automatisk relevante signaler til TVen eller andre HDMI-CEC-kompatible enheter.

Høyhastighets USB 2.0-kobling

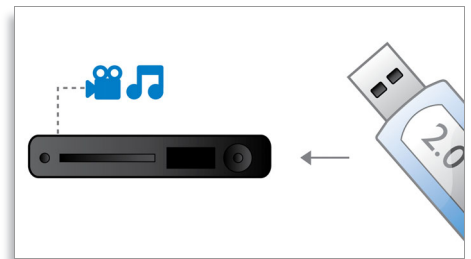

Universal Serial Bus eller USB er en standardprotokoll som brukes for å koble PCer, utstyr og elektronisk utstyr for forbrukerelektronikk. Høyhastighets-USB-enheter har en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps, opp fra 12 Mbps for vanlig USB. Med USB 2.0-høyhastighetskoblingen kan du koble til USB-enheten, velge filmen, musikken eller bildet og spille av.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: videooppskalering, HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan
- Sideforhold: 16:9, 21:9, 4:3

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, video-CD, CD-R/CD-RW, USB-flashstasjon, DivX Ultra
- Modi for plateavspilling: standard avspilling, pause, søk forover/bakover, sakte forover, fortsett avspilling fra stopp, hopp over, platemeny, gjenta, A-B-gjentakelse, Zoom, vinkel
- BD-regionkode: B
- DVD-regionkode: 2
- Kompatible formater: AVCHD, DivX Ultra, H.264, MPEG2, VC-1, WMV

Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 50 W RMS
- Lydforbedring: klasse D digital forsterker, lydstyrke, diskant- og basskontroll, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS

Høyttalere

- Høyttalerelementer: 5" woofer, dome diskant-høyttalere
- Høyttalerforbedring: Toveis, avtagbare høyttalergriller

Lydavspilling

- Kompatible formater: MP3, PCM, WMA
- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, USB-flashstasjon

Digital bildevisning

- Avspillingsmedier: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashstasjon
- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: oppløsning med høy definisjon, roter, Zoom, lysbildefremvisning med MP3-avspilling

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo

- Forhåndsinnstillinger: 20
- RDS: RDS-klokkesett, stasjonsnavn, programtype
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd-/videoutgang: komponentvideoutgang, komposittvideoutgang (CVBS), digital koaksial ut, digital optisk ut, HDMI ut, Hodetelefon (3,5 mm)
- Aux-inngang: 2 x RCA (Audio)
- Andre: Ethernet
- USB: full hastighet USB 2.0

Anvendelighet

- Klokke: på hovedskjerm, sleep timer
- Alarmer: CD-alarm, radioalarm, USB-alarm
- BD-Live (1 GB internminne)
- EasyLink (HDMI-CEC): ettrykks avspilling
- Barnebeskyttelse: foreldrekontroll
- Visningspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Nederlandsk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Finsk, Polsk, Tyrkisk, Norsk

Tilbehør

- Kabler/tilkobling: lyd-/videokabel, nettleiding
- Brukerhåndbok: flerspråklig
- Fjernkontroll: 50-taster med 2 x AAA-batterier
- Andre: FM-antenne, Hurtigstart-guide
- Garanti: Verdensomspennende garantihefte

Drift

- Strømforsyning: 50/60 Hz
- Strømforsyning: 220–240 V

Mål

- Mål på hovedhøyttaler (B x D): 160 x 231 mm
- Høyde, hovedhøyttaler: 255 mm
- Hovedenhetens dybde: 247 mm
- Emballasjebredde: 410 mm
- Hovedenhetens høyde: 98 mm
- Emballasjehøyde: 430 mm
- Hovedenhetens bredde: 277 mm
- Emballasjedybde: 325 mm

Grønn

- Effektforbruk i standby: < 0,25 W



Utgivelsesdato
2013-01-29

Versjon: 1.2.5

12 NC: 8670 000 56441
EAN: 87 12581 50542 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com