




Philips Philips Fidelio
SoundBar
Domáce kino

3D Blu-ray

Hliník
Namontovateľné na stenu

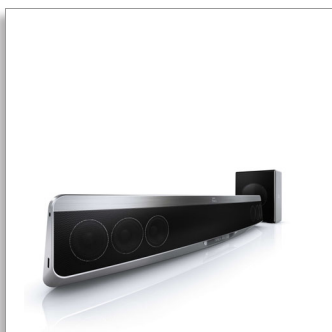

HTB9150

Najtenší systém Soundbar s Blu-ray a technológiou Ambisound

Posadnutí zvukom

Dokonale úžasný zvuk a elegantný dizajn – technológia Ambisound je najdokonalejším spoločníkom k tenkým televízorom. Toto štýlové domáce kino Philips SoundBar HTB9150 s 5 zosilňovačmi a 6 reproduktormi vnesie poriadok do každej miestnosti.

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti

- Dizajn SoundBar ideálny pre ploché TV s uhlopriečkou 102 cm (40") a väčšou
- Super štíhly tvar s hrúbkou len 87 mm ideálny na inštaláciu na stenu
- Sofistikovaný dizajn s hliníkovou povrchovou úpravou vysokej kvality

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu

- So vstavaným Wi-Fi môžete využívať pripojené médiá bezdrôtovo
- Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
- Internetové rádio umožňuje objavovať svet kanálov online rádií
- Okamžitá konverzia z 2D na 3D pre pohlcujúci filmový zážitok
- Premeňte svoj smartfón na diaľkové ovládanie AV výrobkov Philips

Dokonalý poslucháčsky zážitok

- Výkon 600 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu
- Technológia Ambisound pre priestorový zvuk z menšieho počtu reproduktorov
- Technológia na zvýšenie čistoty pre prirodzené hlasy

PHILIPS
Fidelio

Hlavné prvky

Technológia Ambisound



Technológia Ambisound vytvára skutočne obklopujúci viacnásobný priestorový zvuk z menšieho počtu reproduktorov. Zabezpečuje pohlcujúci zážitok z 5.1-kanálového zvuku bez obmedzenia pozície na sedenie, tvaru alebo veľkosti miestnosti a bez neporiadku spôsobeného viacerými reproduktormi a káblami. Prostredníctvom kombinovaného efektu psychoakustického fenoménu, priestorového spracovania a presného nasmerovania budičov Vám Ambisound dodáva viac hudby z menšieho počtu reproduktorov.

Full HD 3D Blu-ray




Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu technológie pripínania obrazov, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domácom kine obraz vo Full HD 3D. Premiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický poslucháčsky zážitok.

Zabudované Wi-Fi

So vstavaným Wi-Fi môžete využívať multimediálny obsah bezdrôtovo. Časy žmúrenia pri počítačovej obrazovke sú už dávno preč – teraz sa stačí pohodlne oprieť a vychutnávať si multimediálne súbory na televízore v pohodlí obývačky.

Internetové rádio

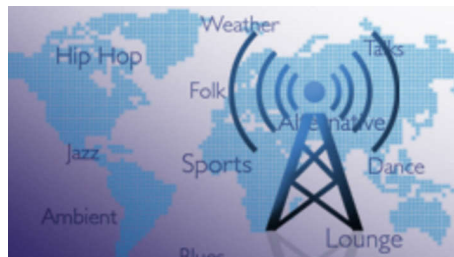

Internetové rádio je služba zvukového vysielania, ktoré sa prenáša cez internet. Niektoré internetové stanice sú viazané na tradičné (pozemné) vysielajúce rozhlasové stanice alebo siete, zatiaľ čo iné vysielajú výlučne cez internet, zachovávajú si nezávislosť a realizujú svoje vysielanie iba prostredníctvom webu. Vďaka internetovému rádiu môžete využiť prístup k rozhlasovým staniciam z ľubovoľnej krajiny sveta a počúvať široké spektrum žánrov: vypočujte si správy, informácie o športe, novinky z oblasti zábavy, prípadne sa pripojte k obľúbeným alebo miestne pôsobiacim staniciam.

Okamžitá konverzia z 2D na 3D



Pozrite si svoju zbierku 2D filmov v úžasnom zobrazení 3D priamo u vás doma. Technológia okamžitej konverzie na 3D využíva najmodernejšiu digitálnu technológiu analýzy video obsahu vo formáte 2D na rozlíšenie medzi predmetmi v popredí a pozadí. Tým vytvorí mapu hĺbky, na základe ktorej sa bežné formáty videa v 2D prekonvertujú do úžasného zobrazenia v 3D. Ak máte kompatibilný 3D

televízor, ste ihneď pripravení zažiť 3D obsah v rozlíšení Full HD.

Philips MyRemote




Aplikácia Philips MyRemote vám umožňuje používať smartfón alebo tablet ako diaľkové ovládanie vašich audio-video produktov od spoločnosti Philips pripojených k domácej sieti Wi-Fi a okamžite ich ovládať z ktorejkoľvek miestnosti v domácnosti. Tiež obsahuje užitočné funkcie, ako napríklad SimplyShare na jednoduché pripojenie a bezdrôtový prúdový prenos zábavného obsahu alebo MySound na prispôbenie vašich zvukových nastavení.

Výkon 600 W RMS



Výkon 600 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Dizajn SoundBar (102 cm (40"))

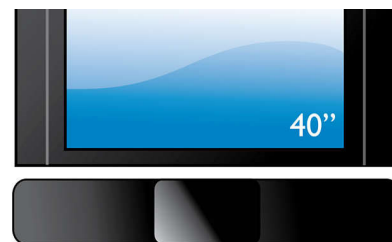

SoundBar dodá nádych dômyselnosti a pôvabu akejkoľvek obývačke. Aj napriek tomu, že je navrhnutý tak, aby bol vhodný pre plochý TV so 102 cm (40") obrazovkou alebo väčšou, tiež sa bude hodiť pod akýkoľvek iný plochý TV ako spoločník – pričom dokonale zapadne do vášho interiéru a životného štýlu.

Technické údaje

Zvuk


- Funkcia od spoločnosti Philips: Ambisound
- Zlepšenie kvality zvuku: Dolby Digital Prologic II, Nočný režim, Ovládanie výšok a basov, Technológia na zvýšenie čistoty hlasu
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Výstupný výkon subwoofera: 120 W

- Nastavenia ekvalizéra: Funkcia MySound, Hranie, Movie (Film), Hudba, Správy, Originálny
- Výstupný výkon stredového reproduktora: 2 x 60 W
- Výstupný výkon priestorového reproduktora: 4 x 90 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 600 W

Reproduktory

- Typy reproduktorov: Integrované s hlavnou

- jednotkou, 2 integrované stredové reproduktory, 4 integrované priestorové reproduktory
- Budiče na jednom stredovom reproduktore: 1 x 2,5" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
- Impedancia stredného reproduktora: 8 ohm
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Typ subwoofera: Pasívny
- Budiče na jednom priestorovom reproduktore: 2 x 2,5" širokopásmové basové reproduktory

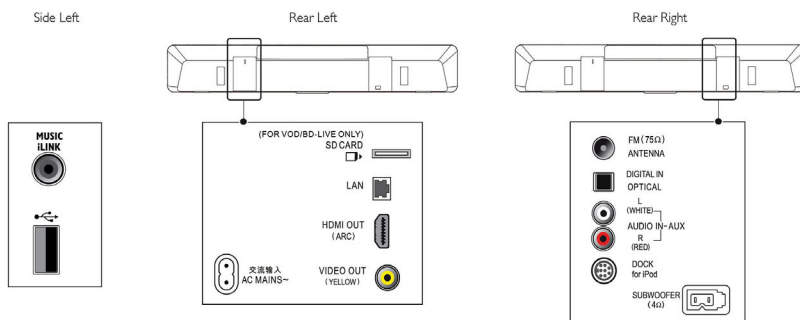

Technické údaje

- Odpor subwoofera: 4 ohm
- Frekvenčný rozsah priestorového reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia priestorového reproduktora: 6 ohm

Pripojiteľnosť

- Integrované pripojenia: Wi-Fi
- Zadné pripojenia: Vstup Aux, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny optický vstup, Ethernet, Zásuvka pre anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Konektor na dok pre iPod/iPhone, Zásuvka na karty SD/SDHC
- Podpora zariadení iPod/iPhone: (dokovacia stanica sa predáva samostatne), cez 3,5 mm konektor Music iLink
- Aplikácia MyRemote: Funkcia MySound, SimplyShare, Virtuálne diaľkové ovládanie
- Bočné konektory: Music iLink, USB

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Internetové rádio: áno
- Pásmo tuneru: FM
- Počet predvolených kanálov: 40
- RDS: Správy, Správy a dopravná situácia, Názov stanice

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo formáte 21:9, Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Dynamická synchronizácia obrazu a zvuku, Prehrávanie jedným dotykcom, Pohotovostný režim jedným dotykcom, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Typ obsahu, Deep Color

Príkon

- Spotreba energie: 85 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,25 W

Príslušenstvo

- Kompatibilné príslušenstvo: Dok pre iPod/iPhone DCK3061, Podstavec na stôl STS1100, Podlahový stojan STS1300
- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, FM anténa, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostná

pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Dizajn

- Namontovateľné na stenu

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 927 x 150 x 87 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 15,5 kg
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 5 kg
- Balenie (Š x V x H): tbc mm
- Subwoofer (Š x V x H): 196 x 396,5 x 300 mm
- Hmotnosť subwoofera: 4,79 kg
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 4 m

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- Rýchlosť prenosu MP3: 32 – 320 kb/s

Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Obraz: GIF, JPEG, JPG

Obraz/Displej

- Funkcia od spoločnosti Philips: CinemaPerfect HD
- Dokonalejšie zobrazenie: Okamžité prepnutie z 2D na 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 sn./sek), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Udržateľnosť

- Balenie: Elektronický návod na používanie

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4