



Philips
ασύρματο φορητό ηχείο

Bluetooth®

Χειρονομίες, προστασία από
πιτσιλιές
Ενσωματωμένο μικρόφωνο για
κλήσεις
8W, επαναφορτιζόμενη
μπαταρία



SB7220

Δυνατός ήχος, ανεπηρέαστος από τους κραδασμούς

Ακούστε σταθερό ήχο δυνατά και έντονα, με το αδιάβροχο και ανθεκτικό φορητό ηχείο Shoqbox SB7220/12 της Philips. Πάρτε τη μουσική σας στην ύπαιθρο, με αυτόν τον πρωταθλητή ανώμαλου δρόμου που σας επιτρέπει να απολαμβάνετε δυνατό, έντονο και καθαρό ήχο ασύρματα... και άφοβα!

Απόδοση ήχου

- Με 2 οδηγούς νεοδυμίου
- Δυνατός και καθαρός ήχος
- Σύζευξη 2 shoqbox σε δεξιά και αριστερά ηχεία

Ευελιξία

- Μετάδοση μέσω Bluetooth
- Αισθητήρας κινήσεων για παράκαμψη τραγουδιών
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο για ανοιχτή συνομιλία
- Φωνητική εντολή για σχόλια

Φορητότητα

- Ακόμα και αν σας πέσει ή αν το βρέξετε, συνεχίζετε να το χρησιμοποιείτε
- Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου

PHILIPS

Ασύρματο φορητό ηχείο

Bluetooth® Χειρονομίες, προστασία από πισσιλιές, Ενσωματωμένο μικρόφωνο για κλήσεις, 8W, επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Χαρακτηριστικά

Με 2 οδηγούς νεοδυμίου



Με 2 οδηγούς ηχείων νεοδυμίου και σύστημα wOOx, ο ήχος αυτού του μικρού ηχείου είναι απλά εκπληκτικός: δυνατός, με απίστευτη ευκρίνεια και δυνατά μπάσα, για να απολαμβάνετε βέλτιστη απόδοση ήχου παντού.

Φορητά ηχεία Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία επιτρέπει εύκολη ασύρματη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth, ώστε να μπορείτε να αναπαράγετε με άνεση την αγαπημένη σας μουσική από οποιοδήποτε smartphone, tablet ή φορητό υπολογιστή, καθώς και από iPod ή iPhone, σε ηχείο με δυνατότητα Bluetooth.

Ανθεκτικό σε πτώσεις και σε νερό



Σχεδιασμένο να αντέχει σε πτώσεις και σε νερό, αυτό το SHOOBOX της Philips είναι ιδανικό για τους λάτρεις των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Χάρη στη σχεδίαση που το προστατεύει από την υγρασία, δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχείτε μήπως

βρέξει ή χυθεί κάτι πάνω του. Επιπλέον, το πλαστικό περίβλημα είναι κατασκευασμένο από ειδικό, ανθεκτικό υλικό που αντέχει στις πτώσεις και στη σκληρή χρήση. Ιδανικό για υπαίθριους χώρους - απλά ρίξτε το στην τσάντα σας ή κρεμάστε το στο σακίδιό σας και μεταφέρετέ το αφοβα παντού.

Αισθητήρας κίνησης



Το SHOOBOX διαθέτει αισθητήρα κίνησης. Απλά περάστε το χέρι σας μπροστά από τον αισθητήρα, από τα αριστερά προς τα δεξιά ή από τα δεξιά προς τα αριστερά, για να μεταβείτε στο επόμενο ή το προηγούμενο κομμάτι. Κρατήστε το χέρι σας μπροστά από τον αισθητήρα για ένα δευτερόλεπτο για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή της μουσικής. Κάντε την ίδια κίνηση για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή. Χάρη στον εύκολο έλεγχο κινήσεων, ο έλεγχος της μουσικής σας γίνεται παιχνίδι!

Ενσωματωμένο μικρόφωνο



Χάρη στο ενσωματωμένο μικρόφωνο, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ανοιχτή συνομιλία. Όταν δέξετε μια εισερχόμενη κλήση, η αναπαραγωγή

SB7220/12


μουσικής διακόπτεται προσωρινά κι έτσι μπορείτε να μιλήσετε μέσω του ηχείου. Είναι ιδανικό για να λάβετε μέρος σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη ή να τηλεφωνήσετε σε φίλους από ένα πάρτι.

Φωνητική εντολή



Η λειτουργία φωνητικής εντολής διατίθεται σε διάφορες γλώσσες. Σας παρέχει άμεση πληροφόρηση για τη στάθμη της μπαταρίας ή σας ενημερώνει αν το ηχείο είναι σωστά συνδεδεμένο στη συσκευή.

Σύζευξη 2 shoqbox

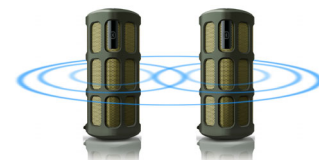

Με τον έξυπνο αισθητήρα, μπορείτε να συζεύξετε 2 ηχεία SHOOBOX και να δημιουργήσετε ένα στερεοφωνικό σύστημα με αριστερό και δεξί κανάλι. Απλώς τοποθετήστε το ένα ηχείο δίπλα στο άλλο και σύρετε τα χέρια σας στους δύο αισθητήρες ταυτόχρονα, από έξω προς τα μέσα. Ιδανικό για πάρτι ή συγκεντρώσεις, αλλά και για να απολαμβάνετε μουσική, ταινίες και παιχνίδια με δυνατό στερεοφωνικό ήχο.

Προδιαγραφές

Συμβατότητα

- Λειτουργεί με: τα περισσότερα smartphone με Bluetooth, tablet, συσκευές μουσικής
- iPad: iPad 1, iPad 2, Νέο iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3ης γενιάς ή μεταγενέστερης έκδοσης
- Tablet και smartphone Android: με Android 2.1 και Bluetooth 2.1 ή μεταγενέστερη έκδοση
- άλλες συσκευές μουσικής: με Bluetooth 2.1 ή μεταγενέστερη έκδοση

Άνεση

- Έξυπνος αισθητήρας: για παράκαμψη τραγουδιών και σύζευξη 2 Shoqbox στα αριστερά και δεξιά ηχεία
- Φωνητικά σχόλια: για τη στάθμη της μπαταρίας

Συνδεσιμότητα

- Συνδέσεις ήχου: Είσοδος 3,5 χιλ.
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 10 μ. ή 30 πόδια

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2 x 4 W

- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικός
- Ηχεία: 2 x 1"

Ηχεία

- Βελτίωση ηχείων: Ακτινοβολητής μπάσων wOOx
- Οδηγοί ηχείων: Σύστημα μαγνήτη νεοδυμίου

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Τύπος μπαταριών: λιθίου (ενσωματωμένη)
- Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 8 ώρ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC, Καλώδιο USB για φόρτιση μέσω υπολογιστή, Πιστοποιητικό εγγύησης, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 72 x 68 x 179 μμ
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 133 x 100 x 200 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 0,488 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 0,953 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2016-01-02

Έκδοση: 5.0.7

12 NC: 8670 000 90069
EAN: 87 12581 64417 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Η αντοχή στις πτώσεις υπολογίζεται για ύψος περίπου 0,8 μέτρων και ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες πτώσης.

* Το σώμα του SHOQBOX προσφέρει αδιάβροχη προστασία για μικρές ποσότητες υγρών, ισοδύναμη με IEC 60529 IPX4. Δεν είναι αδιάβροχο και δεν πρέπει να βυθίζεται στο νερό ή να χρησιμοποιείται στο μπάνιο.

* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.