

Philips
Ηχείο SoundBar

Ενσύρματο υπογούφερ 2,1
καναλιών

Bluetooth®
HDMI ARC
120W



HTL2163B



Πανίσχυρος ήχος για κάθε τηλεόραση με υπογούφερ

Απολαύστε τις ταινίες και τη μουσική σας με εικονικό ήχο Surround και βαθιά μπάσα με ένα μόνο καλώδιο! Το Soundbar της Philips με το ειδικό υπογούφερ εμπλουτίζει την οικιακή σας ψυχαγωγία σε συνδυασμό με τηλεοράσεις, συσκευές αναπαραγωγής BD/DVD, κονσόλες παιχνιδιών και συσκευές MP3.

Συνδεθείτε και απολαύστε ψυχαγωγία

- Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth
- EasyLink για χειρισμό όλων των συσκευών HDMI CEC μέσω ενός μόνο τηλεχειριστηρίου
- Απολαύστε μουσική MP3/WMA απευθείας από τις φορητές σας συσκευές USB
- Είσοδος ήχου, για να απολαμβάνετε μουσική από iPod/iPhone/MP3
- Λειτουργεί με τηλεοράσεις, συσκευές αναπ. BD/DVD, παιχνιδιοκονσόλες, MP3 player

Σχεδιασμός με στόχο την απλότητα

- Χαμηλό προφίλ κατασκευής, για να το τοποθετήσετε άψογα μπροστά από την τηλεόρασή σας
- Ευέλικτη τοποθέτηση σε τοίχο, σε επιφάνεια τραπέζιου ή σε βάση


Πιο πλούσιος ήχος για τηλεόραση και ταινίες

- Το εξωτερικό υπογούφερ προσφέρει ένταση στη δράση
- Ήχος Virtual Surround για ρεαλιστική εμπειρία ήχου
- Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία
- Διπλά τουίτερ, για βέλτιστη καθαρότητα

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ήχος Virtual Surround

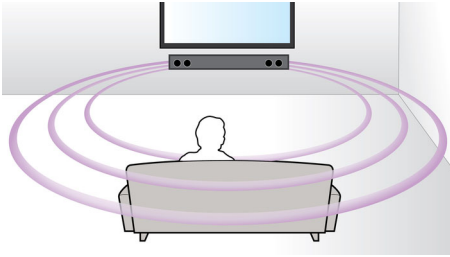

Ο ήχος Virtual Surround της Philips παράγει πλούσιο και καθηλωτικό ήχο surround από ένα σύστημα που αποτελείται από λιγότερα από πέντε ηχεία. Ιδιαίτερα εξελιγμένοι αλγόριθμοι χώρου δημιουργούν πιστά αντίγραφα των ηχητικών χαρακτηριστικών που ισχύουν σε ένα ιδανικό περιβάλλον 5.1 καναλιών. Μετατρέπει οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή υψηλής ποιότητας σε ρεαλιστικό, πολυκάναλο surround ήχο. Δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε επιπλέον ηχεία, καλώδια ή βάσεις ηχείων για να απολαύσετε ήχο που γεμίζει το δωμάτιο.

Εξωτερικό υπογούφερ




Το εξωτερικό υπογούφερ προσφέρει ένταση στη δράση

Είσοδος ήχου



Η είσοδος ήχου σας επιτρέπει να αναπαράγετε εύκολα τη μουσική σας απευθείας από συσκευές iPod/iPhone/iPad, MP3 ή από φορητό υπολογιστή, μέσω μιας απλής σύνδεσης με το σύστημα Philips home cinema. Απλώς συνδέστε τη συσκευή ήχου με την είσοδο ήχου και απολαύστε τη μουσική σας με την ανώτερη ποιότητα ήχου που παρέχει το σύστημα home cinema της Philips.

Dolby Digital

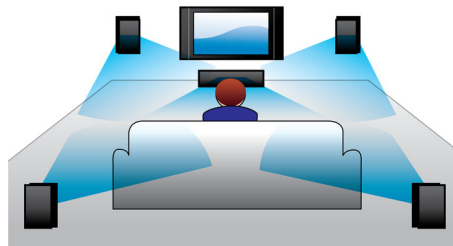

Επειδή τα συστήματα Dolby Digital εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία εξαιρετικής ποιότητας surround ήχου με ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.

USB



Απολαύστε μουσική MP3/WMA απευθείας από τις φορητές σας συσκευές USB

Λειτουργία με πολλές συσκευές

Λειτουργεί με τηλεοράσεις, συσκευές αναπ. BD/DVD, παιχνιδιοκονσόλες, MP3 player

Bluetooth



Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, σταθερή και ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία επιτρέπει εύκολη ασύρματη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth, ώστε να μπορείτε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική από οποιοδήποτε smartphone, tablet ή φορητό υπολογιστή, καθώς και από iPod ή iPhone, σε ηχείο με δυνατότητα Bluetooth.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: Ήχος Virtual Surround, Έλεγχος πριμών και μπάσων, Νυκτερινή λειτουργία
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital
- Ισχύς εξόδου ηχείου: 30W x 2
- Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 60 W
- Συνολική ισχύς RMS στο 10% THD: 120 W

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: Ενοποίηση με κύρια μονάδα
- Οδηγοί ηχείων ανά πλευρά: 1 γούφερ, 1 τούιτερ από mylar
- Εμπέδηση ηχείου: 8 ohm
- Εμπέδηση τούιτερ: 16 ohm
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 5,25"
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 45 - 200 Hz
- Αντίσταση υπογούφερ: 3,6 ohm

Συνδεσιμότητα

- Ενσωματωμένες συνδέσεις: Bluetooth
- iPod/iPhone: μέσω εισόδου ήχου 3,5 χιλ., μέσω Bluetooth
- Πίσω συνδέσεις: Ψηφιακή ομοαξονική είσοδος ήχου, Ψηφιακή οπτική είσοδος, Έξοδος υπογούφερ, Είσοδος AUX, Έξοδος HDMI 1.4 (ARC)
- Συνδέσεις στο επάνω μέρος: Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.), USB 2.0

Σχεδίαση

- Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 30 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 110-240V, 50/60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5 W

Βιωσιμότητα

- Περιβλήμα: 80% ανακυκλωμένο κυματοειδές χαρτόνι, Μελάνι με βάση τη σόγια

Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 843x52x60 χιλιοστά
- Βάρος κύριας μονάδας: 1,4 κ.
- Βάρος υπογούφερ: 2,5 κ.
- Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 3 ιγ
- Συσκευασία (Π x Υ x Β): 400 x 292 x 349 χιλιοστά
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 165 x 240 x 295 χιλιοστά
- Βάρος με την συσκευασία: 6,3 κ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 1 μπαταρία AAA, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο ασφαλείας και νομικών διατάξεων, Φύλλο εμπορικών σημάτων, Προσαρμογέας AC

Άνεση

- EasyLink (HDMI-CEC): Κανάλι επιστροφής ήχου, Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough, Αναμονή συστήματος

