



Philips BeNear
Telesekreterli kablosuz
telefon

1000 serisi
Beyaz

CD1951W

İnsanları yakınlaştırır

Sadelik güzeldir

Sade bir tasarıma sahip olan bu kablosuz telefon, uzun süreli kullanım ve üstün ses kalitesini bir arada sunar. Basit kurulumu, dahili telesekreteri ve sezgisel menüsüyle adeta sadeliğin simgesidir.

Kristal netliğinde ses

- Mükemmel ses kalitesi için gelişmiş ses testleri ve ayarlamalar
- Parametrik Ekolayzır net sesler üretir
- Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü istenmeyen ses dalgalmalarını önler
- Her odada mükemmel sinyal alımı için optimize anten konumu

Hem güzel hem kullanımı kolay

- Telesekretere 15 dakikaya kadar mesaj kaydedilebilir
- Sarı arka ışıklı, kolay okunur 4,1 cm (1,6") ekran
- Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık
- Arayan numarayı gösterme özelliği - arayan kişiyi her zaman görebilmeniz için
- 16 saatte kadar konuşma süresi
- 50 isimlik telefon defteri

Çevre dostu ürün

- Düşük güç tüketimi: bekleme modunda < 0,65 W
- Şarj modunda yayılan radyasyonda %95'e varan azalma

PHILIPS

Özellikler

Gelişmiş ses testleri



DECT telefonlarınızın ses kalitesini üst segment kulaklık üreticileri ile aynı şekilde test ediyoruz. Gelişmiş bir kulak simülatörü kullanarak, insanların duyduğu sesleri hassas bir biçimde yeniden üretebiliyoruz. Böylece ses mühendislerimiz frekans tepkisi, bozulma ve genel ses algısı gibi noktalarda ince ayar yapabiliyor ve hem ahızeli hem de eller serbest modda mükemmel ses üretimi elde edebiliyor.

Parametrik Ekolayzır



Telefonlarınızda bulunan parametrik ekolayzır, sesin dijital olarak işlenmesinde kullanılarak ses tepkisini istenen doğrusal frekans tepkisi eğrisine getirir ve tüm konuşmalarda sesin berrak bir biçimde duyulmasını sağlar.

Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü



Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü mesafeye, sinyal gücüne veya arayan kişinin telefonuna bağlı olarak oluşturabilecek ses dalgalarını


dengeler; böylece her zaman dengeli bir seviyesi sağlanır. Ses kuvvetlendirme güçlü sinyaller için azaltılırken zayıf sinyaller için artırılır; bu sayede ses seviyesinde istenmeyen değişiklikler olmadan rahat bir görüşme yapabilirsiniz.

15 dakikaya kadar kayıt süresi




15 dakikaya varan kayıt süresiyle önemli mesajlarınızı asla kaçırmazsınız.

4,1 cm (1,6") ekran

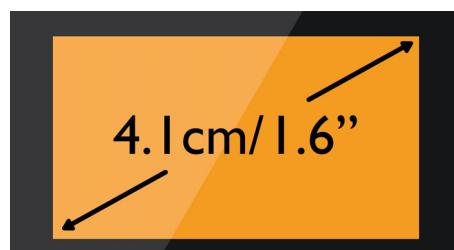

Sarı arka ışıklı, kolay okunur 4,1 cm (1,6") ekran

Kolay kurulum

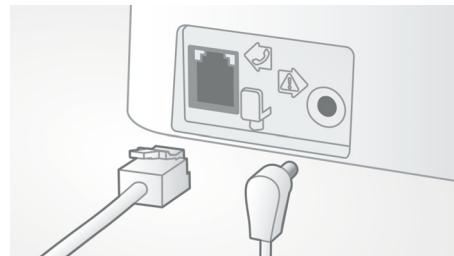


Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık. Hızlı Kurulum - Tak ve Çalıştır

Arayan Numarayı Gösterme



Bazen telefonu açmadan önce kimin aradığını görmekte fayda vardır. Arayan numarayı gösterme özelliği ile hattın diğer ucundaki kişiyi her zaman görebilirsiniz.

Optimize anten konumu

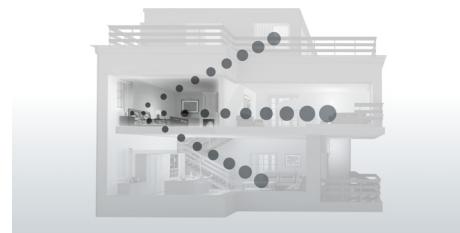

Optimize anten konumu sayesinde, evinizde kablosuz sinyal iletiminin zor olduğu alanlarda bile güçlü ve istikrarlı sinyal alımı sağlanır. Artık evinizin her yerinde arama kabul edebilir; yürüken bile uzun, kesintisiz bir görüşme yapabilirsiniz.

Düşük güç tüketimi: <0,65 W



Philips telefonlar enerji tasarrufu özelliğine sahiptir ve çevreye duyarlı olacak şekilde üretilmiştir. Artık, bekleme modunda tüketilen enerji 0,65 W'tan düşüktür.

Teknik Özellikler

Ses

- Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü
- Ahize üzerinde zil sesleri: 10 standart

Görüntü/Ekran

- Ecran boyutu: 4,1 cm / 1,6"
- Ecran tipi: Siyah Beyaz; alfanoğrular
- Arka ışık: Evet
- Renkli arka ışık: Sarı

Telesekreter

- Kayıt süresi kapasitesi: maksimum 12 dakika
- Telesekreter mesaj kaydı
- Baz ünitesi hoparlörü
- Telesekreter kontrolü: baz ünitesi ve ahizeden

Kullanılabilirlik

- Ahizede menü yapısı: Liste Menüsü
- Sinyal gücü göstergesi: 3 çubuklu göstergeler
- Sarj seviye göstergesi: 3 çubuklu pil simgesi
- Tarih / Saat gösterimi
- Baz Ünitesi tuşları: Çağrı tuşu
- Programlanabilir kısa yol tuşları: Tuş 1 ve 2
- Otomatik Kayıt
- Otomatik kapatma
- Tuş sesi açma/kapama
- Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama*, Arayan Numarayı Gösterme*, Mikrofonun sesini kapatma, Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar
- Birden çok baz ünitesi olağanı: 1
- Birden çok ahize seçeneği: 4'e kadar
- Hat kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Sarj süresi: 8 saat
- 16 saatte kadar konuşma süresi

- 250 saatte kadar bekleme süresi

• Seri: Dış mekanda <300m; iç mekanda <50m

Hafıza Kapasitesi

- Telefon Defteri: 50 isim ve numara
- Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: 10 giriş
- Arama kaydı: 20 giriş
- Baz ünitesinde telefon defteri saklama

Güç

- Pil kapasitesi: 600 mAh
- Pil tipi: AAA NiMH Sarı edilebilir
- Şebeke elektriği: AC 100-240V ~50/60Hz
- Güç tüketimi: < 0,65 W

Güvenlik

- İletim şifreleme: Evet

Ağ Özellikleri

- Uyumlulu: GAP

SAR Değeri

- Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

Çevreci Tasarım

- EcoMode: otomatik
- Raf yerleşimi tipi: Sahte
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 13,6 x 18,5 x 9 cm
- EAN: 87 12581 68874 5
- Brüt ağırlık: 0,488 kg
- Net ağırlık: 0,37 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Sahte
- Dara ağırlığı: 0,118 kg



Yayın tarihi 2015-02-04

Sürüm: 1.0.3

12 NC: 8670 001 03324
EAN: 87 12581 68874 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden
değişiklik yapılmabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips
N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com