



Philips  
Telakointikaiuttimet

2.0-järjestelmä  
iPodille/iPhonelle



DS6200



## Kotiisi sopiva ääni

Hulluna ääneen

Herätä musiikki eloon Philips DS6200/10 -kaiutinten entistä syvemmän ja luonnollisemman äänentoiston avulla. Telakoi iPod tai iPhone ja voit toistaa musiikkia tai ladata akun tai nauti multimediasisällön uskomattomasta äänenlaadusta liittämällä suoraan tietokoneeseen.

### Kristallinkirkas ääni

- Tasasivuisen kolmion menetelmä
- Digitaalisen äänenkäsittelyllä todentuntuista ja häiriötöntä musiikkia
- DBB säilyttää täyteläisen matalat bassoäänet kaikilla äänenvoimakkuuksilla
- Syvyyttä ja voimaa mataliin ääniin wOOx™-kaiutintekniikalla
- Kokonaislähtöteho 20 W RMS

### Upea muotoilu ja viimeistely

- Kaareva kotelo tuottaa monipuolisen äänen
- Suunniteltu sopimaan iMacin ja tietokoneen kanssa


### Intuiitiivinen kaukosäädin

- Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
- Tehokas äänentoisto tietokoneeseesi
- Helppo AUX-tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin
- PC-synkronointi iPhonen/iPodin kanssa
- Maksuton DockStudio-sovellus Internet-radion ja muiden uusien toimintojen käyttämiseen

**PHILIPS**

## Kohokohdat

### Digitaalinen äänenkäsittely

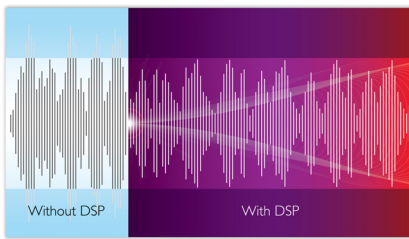

Edistysellinen äänenkäsittelytekniikka parantaa musiikin toistoa niin, että kaikki äänet resonoivat kristallinkirkkaasti ja jokainen tauko on hiljainen. Philipsin kehittämä digitaalinen äänenkäsittelytekniikka parantaa kompaktien kaiutinkoteloiden suorituskykyä ja takaa selkeän, tarkan ja tehokkaan äänen ilman häiriöitä.

### Tasavivainen kolmio



Tässä kaiuttimessa käytetty tasavivuisen kolmion menetelmä tarjoaa tasapainoisemman äänenlaadun. Kaiutinhjainten tasavivuisen muotoilun ansiosta paino jakautuu tasaisemmin, mikä takaa taajuuskorjatun ja häiriöttömän äänenlaadun. Jokaisessa DS6200-satelliittikaiuttimessa on yksi koko äänialueen kaiutin, jota täydentää kaksi Philipsin patentoitua wOOx-komponenttia, jotka antavat syvemmän ja voimakkaamman bassoäänien. Ne on asennettu tasavivuisen

kolmion muotoon, mikä tarjoaa laajemman äänen.

### DBB (Dynamic Bass Boost) -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

### wOOx™-tekniikka



wOOx-tekniikka edustaa kokonaan uudenlaista kaiutinajattelua. Sen tuottaman syvän basson tuntee ja kuulee voimakkaampana kuin missään muussa äänentoistojärjestelmässä. Erikoisvalmisteiset kaiutinelementit toimivat täydellisessä

sopuoinnussa wOOx-bassoelementin kanssa, ja tarkasti viritetyt pääkaiutinelementti ja diskanttikaiutin takaavat saumattoman siirtymisen alemmista keskitaajuuksista korkeataajuisiin ääniin. Kaksoisripustus ja symmetrinen sandwich-rakenne tuottavat matalan ja tarkan, lähes säröttömän basson. wOOx hyödyntää kaiutinkotelon koko tilavuutta, ja sen tuottama poikkeuksellisen syvä ja dynaaminen basso ottaa kaiken irti musiikista.

### Kaareva kotelo

Kotelon kaareva muoto näyttää hyvältä ja tuottaa tasapainoisen äänen, joka säteilee luonnollisemmin alkuperäisessä muodossaan. Tuloksena on vähemmän äänen säröä ja väritymistä. Voit luottaa siihen, että musiikki kuulostaa aina siltä, miltä sen pitääkin. Philips tuntee akustiikan ja varmistaa, että ääni sekä kuulostaa että näyttää hyvältä!

### DockStudio-sovellus sovelluskaupasta



Maksuttomalla sovelluksella saat paljon ainutlaatuisia ominaisuuksia telakointikaiuttimeesi. Voit tarkistaa sääennusteen, katsoa kellonajan ja asettaa suosikkikuvasi laitteen taustakuvaksi. DockStudio avulla voit kuunnella tuhansia internet-radiokanavia kaikkialta maailmasta. Päivityksiä ulkoasuun ja uusia toimintoja tulossa pian.



# Tekniset tiedot

## iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi

## iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## iPod-/iPhone-sovellus

- Sovelluksen nimi: DockStudio, Maksuton lataus sovelluskaupasta
- Yhteensopivuus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 tai uudempi
- Yli 7 000 Internet-radioasemaa
- 5 päivän sääennuste
- Toistaminen: albumien/kappaleiden selaus, toiston ohjaimet
- Ääniasetukset: 5-kaistainen taajuuskorjain, DBB, DSC-Normaali, Pop, Rock, Jazz, Klassinen
- Kello: analoginen näyttö, digitaalinen näyttö
- Herätys: useita herätysaikoja, uniajastin

## Ääni

- Taajuuskorjain: 5 kaistaa
- Taajuuskorjaimen asetukset: Classic, Dynamic Bass Boost -bassotehostus käyttöön / pois käytöstä, Litteä, Jazz, Pop, Rock
- Lähtöteho: 2 x 10 W RMS

## Äänentoistojärjestelmät

- Taajuusalue: 50 - 16 kHz
- Tuloimpedanssi: 22 kohmia
- Kokonaislähtöteho: 20 W
- Virta: Ulkoinen sovitin 10,5V3A

- Signaali/kohina-suhde: 82 dBA
- THD = harmoninen särö: 0,8 %

## Äänijärjestelmät V/O-kanavat

- Äänenvahvistin: Digitaalinen AMP STA339BWS
- Kanavaerotus: 55 dB
- Tuloherkkyys: 600 mV ± 100 mV
- Ilmoitettu lähtöteho: 2 x 10 W

## Vasen ja oikea kaiutin

- Kaiuttimelementin tehoalue: 5 - 20 W
- Taajuusalue: 100 Hz - 18 kHz
- Nimellinen impedanssi: 4 ohmia
- Herkkyys: 84 dB/W/m
- Kaiuttimelementti: Koko äänialue, 2,5 tuumaa

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 3,5 mm:n linjatulokaapeli (stereo), Virtajohto, Pika-asennusopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko

## Liitännät

- Aux-tulo
- USB-: tietokone-liitäntään

## Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 148 x 148 x 150 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 390 x 190 x 205 mm
- Laitteen paino: 0,8 kg
- Paino pakattuna: 4,2 kg

## Virta

- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz



Julkaisupäivä 2016-09-28

Versio: 2.1.9

12 NC: 8670 000 87155  
EAN: 87 12581 63501 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)