




Philips
Přenosný DVD přehrávač
s obrazovkou Zero Bright
Dot™

8,5" širokoúhlý displej LCD



PET830

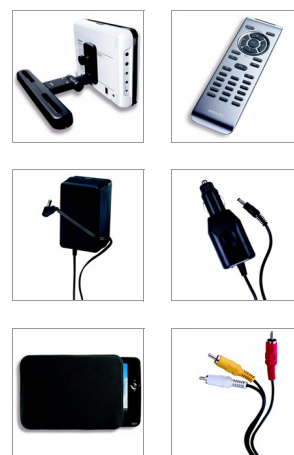

Tenký přístroj se šěrbinovou DVD mechanikou

s elegantním držákem do auta a portem USB

Kouzlo filmů a hudby ožívá díky novému přenosnému DVD přehrávači Philips PET830 s 8,5" displejem LCD. Technologie Zero Bright Dot™ navíc zajišťuje optimální kvalitu obrazovky. Dodává se s elegantním držákem do auta a konektorem USB.

Ponořte se do AV zábavy na cestě

- Přehrávání filmů ve formátech DVD, DVD+/-R a DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® a MPEG4
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Sdílejte soubory s obrázky JPEG s obrazovými disky CD

Optimalizované sledování kdekoli

- Obrazovka Zero Bright Dot™ pro optimální kvalitu obrazovky
- 8,5" barevný TFT LCD displej pro velmi kvalitní zobrazení
- Vychutnejte si sledování filmů v širokoúhlém formátu 16:9
- Vestavěné kvalitní stereofonní reproduktory

Dokonalé pohodlí

- Vychutnejte si až tři hodiny přehrávání díky vestavěné baterii*
- Elegantní držák do auta pro snadné použití
- Připojení USB pro fotografie a přehrávání hudby ze zařízení USB
- Včetně ochranného pouzdra



www.philips.com/sustainability

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

Přehrávání DVD, DivX a MPEG4




Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že budete moci zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX® v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX® je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na médiích jako jsou disky CD-R/RW, paměťové karty a disky DVD-video. Disky CD s nahrávkami ve formátu DivX® lze přehrávat na některých DVD přehrávačích, DVD rekordérech a systémech domácího kina.

Obrazovka Zero Bright Dot™

Užijte si obraz v nejvyšší kvalitě bez nepříjemných vadných bodů na LCD

obrazovce. LCD displeje mají často nedokonalosti, kterým se v oboru výroby LCD displejů říká vadné (nebo také „mrtvé“) body. Díky striktním postupům při kontrole kvality společnosti Philips, používaným při výrobě našich přenosných přehrávačů DVD, dokážeme vyrábět LCD displeje s nulovou tolerancí vadných bodů. Chcete-li zajistit optimální kvalitu obrazovky, vyberte si přenosné přehrávače DVD s displejem Philips Zero Bright Dot™.

Elegantní držák do auta

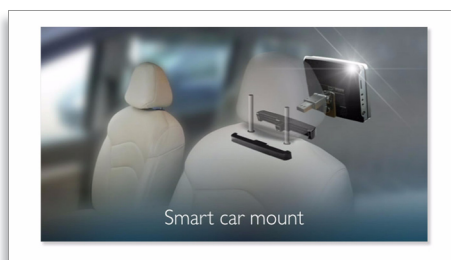

Co takhle vzít si s sebou z domova na cesty přenosný přehrávač DVD a užít si zábavu při cestování? Jedinečný systém držáku do auta zajišťuje snadnost použití a disponuje

rychlosnímatelným raménkem, které napomáhá snadnému vyjmutí nepoužívaného přehrávače. Přenosný přehrávač DVD můžete mít u sebe, v autě zůstane pouze držák.

Připojení USB pro fotografie/hudbu



Jednoduše připojte přenosné zařízení do konektoru USB na přenosném DVD přehrávači Philips a přehrávejte přímo z USB nebo vyberte digitální hudbu či fotografie. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.



Specifikace

Obraz/displej

- Typ obrazovky: LCD TFT
- typ LCD panelu: Antireflexní polarizátor
- Uhlíkový obrazovky (palce): 8,5 palec
- Rozlišení: 480 (š) x 234 (v) x 3 (RGB)
- Jas: 200 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 250:1
- Oblast sledování: 187,2 x 105,3
- Rozteč obrazových bodů: 0,13 (š) x 0,45 (v)
- Reakční doba (typická): 30 ms

Zvuk

- Výstupní výkon: Zvukový výkon 250 mW RMS (vest. repr.)
- Výstupní výkon (RMS): Zvukový výkon 10 mW RMS (sluchátko)
- Odstup signál/šum: >80 dB (linkový výstup), >76 dB (sluchátka), >70 dB (reproduktor)

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD, Obrazové disky CD, Standard SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, Funkce Opakovat, Náhodné přehrávání, Zpomalený chod zpět, Zpomalený chod vpřed, Zvětšení
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL
- Kompresní formáty: MPEG4, DivX

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, WMA
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

- Podporované systémy souborů: ISO-9660, Joliet
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s
- Přenosová rychlost formátu WMA: 32 - 192 kb/s

Možnosti připojení

- Digitální výstup audio: Koaxiální (cinch)
- AV vstup: Kompozitní (CVBS) x 1
- Výstup AV: Kompozitní (CVBS) x 1
- Vstup pro stejnosměrné napájení: 9 V
- Konektor sluchátek: 3,5mm stereo sluchátka 2x
- USB: Ano

Pohodlí

- Indikace nabíjení baterií: Ano
- Otřesuvzdorný: Ano

Příslušenství

- Síťový adaptér: AY4129/00 (110 – 240 V, 50/60 Hz)
- Kabely: 1 x kabel AV
- Sada do auta: adaptér do zapalovače cigaret, 12 V DC
- Dálkový ovladač: AY5507 tenké dálkové ovládání
- Uživatelský manuál: 16 jazyků
- Elegantní držák do auta: 1 ks
- Pouzdro: Ochranné pouzdro

Rozměry

- Rozměry master kartonu: 458 x 236 x 333 mm
- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 3
- Hmotnost velkoobchodního balení: 7,28 kg
- Typ balení: D-box
- Rozměry balení (Š x V x H): 316 x 205 x 145 mm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 255 x 170 x 31 mm
- Hmotnost výrobku: 0,97 kg



Datum vydání 2009-06-10

Verze: 2.1.6

12 NC: 8670 000 27438
EAN: 87 12581 32742 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com