



Philips CarStudio
Sistema de audio para el
coche

CD
USB

CarStudio

CEM2200

Disfruta de música en directo en el coche

Obsesionados por el sonido

El CEM2200 de Philips te permite disfrutar perfectamente de la música de varias fuentes como CD, USB y reproductores de MP3 portátiles en el coche. Dispone de panel frontal extraíble antirrobo para mayor seguridad y protección contra los golpes para disfrutar de la música de forma fluida en la carretera.

Disfruta de un sonido superior

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Music Zone para ajustar las áreas de escucha
- El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves
- Ecualizador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías
- Superprotección antigolpes para disfrutar de la música de forma fluida
- 4 amplificadores de 50 W integrados para una calidad de sonido excelente

Fácil de usar

- Exploración por carpeta o canción para búsqueda instantánea y acceso rápido
- Ranura USB para reproducción de música y carga rápida
- Salida de audio para añadir un amplificador
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte


Diseño que combina perfectamente con el coche

- LCD de alto contraste para una visualización perfecta
- Panel frontal extraíble para mayor seguridad antirrobo

PHILIPS

Destacados

Music Zone

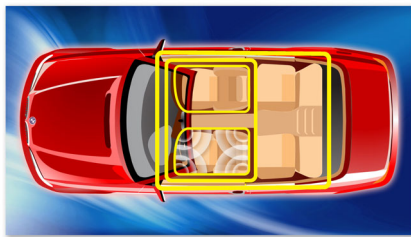

La innovadora tecnología Music Zone de Philips permite al conductor y los pasajeros disfrutar de la música con un efecto espacial más vívido, tal y como lo concibió el artista. Los usuarios pueden cambiar fácilmente las zonas de escucha de música entre el conductor y los pasajeros y al contrario, para obtener el sonido justo donde se necesita en el coche. Un botón de control de zona específico proporciona tres ajustes predefinidos (izquierda, derecha y frontal, y todos), para que puedas ajustar lo mejor posible tus necesidades de escucha de forma sencilla y dinámica, solo o con pasajeros.

Refuerzo dinámico de graves DBB



Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido consistente, especialmente cuando el volumen del altavoz esté en un nivel bajo. Escucharás unos graves impresionantes en todo momento.

Exploración por carpeta o canción



Esta función te permite buscar una pista o álbum mucho más rápido, ya que te deja explorar las canciones y carpetas, que son los contenidos habituales de los dispositivos USB/SDHC. Con el botón de carpeta/canción específico solo son necesarios tres sencillos pasos para realizar una búsqueda: pulsa el botón de carpeta/canción, gira el control de volumen y púlsalo para seleccionar. Este sencillo proceso te permite buscar en tu biblioteca de música de forma rápida y fácil, para que puedas concentrarte en la conducción.

MAX Sound



La tecnología MAX Sound genera un refuerzo instantáneo de los graves y agudos, maximiza el rendimiento del volumen y crea en un instante la experiencia acústica más impresionante que puedas imaginar, con sólo pulsar un botón. Su sofisticado sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y de volumen existentes, reforzando los graves, agudos al instante y subiendo el volumen al máximo, sin que se produzca distorsión. El resultado final es una notable amplificación del espectro acústico y del volumen y un potente refuerzo

del audio que aportará vida a cualquier tipo de música.

Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Reproducción USB y carga rápida



La nueva interfaz de carga universal USB de Philips proporciona 1 amperio de corriente a los dispositivos inteligentes, suficiente para cargar la batería y proporcionarle alimentación para un uso intensivo. El protocolo de software se ha diseñado también para ofrecer una compatibilidad universal con prácticamente todos los smartphones disponibles en el mercado e inicia el proceso de carga instantáneamente al conectar el cable USB.

Especificaciones

Pantalla

- Tipo: LCD en blanco y negro de alto contraste (9 caracteres)
- Iluminación de los botones: Rojo
- Ranura de discos con iluminación difusa: Rojo

Soporte para reproducción

- Disco: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA y WMA
- Unidad flash USB
- Enlace MP3: para la reproducción de música portátil en MP3

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Modos de reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Búsqueda de álbum siguiente / ant., Búsqueda de pista anterior/siguiente
- Compatible con etiquetas ID3: Título de la canción, artista y álbum
- Frecuencias de bits de MP3: 32-320 kbps y frecuencia de bits variable
- Modos USB directo: Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Avance rápido/retroceso rápido, Repetición, Desordenar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Mejoras en el sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos

- N.º de presintonías: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Nombre de emisora, Tipo de programa, Noticias y tráfico, Frecuencia automática

Sonido

- Ecualizador: 2 bandas
- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Plano, Óptimo, Tecno, Definido por el usuario
- Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves, Music Zone
- Potencia de salida (MÁX.): 4 canales de 50 W
- Potencia de salida (RMS): 4 canales de 22 W (4 ohmios, 10 % T.H.D.)

Conectividad

- Salida de preamplificador: 1 par RCA (I/D)
- Entrada remota con conexión directa

Seguridad/antirrobo

- Panel frontal: Desmontable

Accesorios

- Manual de usuario: Inglés, Español, Portugués

Potencia

- Alimentación: 12 V de CC
- Carga rápida mediante USB: 5 V, 1 A (máx.)

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 188 x 58 x 190 mm
- Chasis: 1 Din



Fecha de emisión
2016-05-20

Versión: 1.2.4

12 NC: 8670 001 29701
EAN: 48 95185 61633 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com