

Philips
Minichaîne hi-fi

40 W

FWM154



L'obsession du son

Profitez du meilleur de votre musique avec cette minichaîne hi-fi Philips dotée d'un système d'enceintes Bass Reflex à 2 voies pour un son d'excellente qualité. Optimisez vos paramètres audio en réglant la balance en fonction des genres musicaux avec le contrôle numérique du son.

Améliorez votre expérience musicale

- Puissance de sortie totale de 40 W RMS
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Savourez vos morceaux préférés sans interruption

- MP3 Link pour transporter votre musique
- Platine cassette arrêt automatique
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

PHILIPS


Points forts

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW



MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Platine cassette arrêt automatique

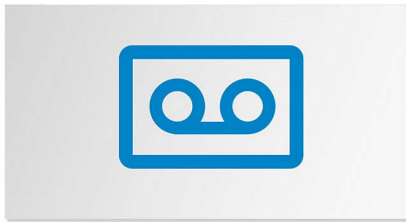

Platine cassette arrêt automatique

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système


DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

40 W RMS

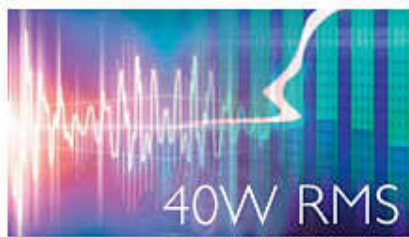

Cette enceinte Philips a une puissance de sortie totale de 40 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à une enceinte. La puissance électrique fournie à l'enceinte et sa sensibilité déterminent la

puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par l'enceinte.

Tuner numérique avec présélections




Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.



Caractéristiques

Son

- Puissance totale (RMS): 40 W
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses, contrôle numérique du son

Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 4"
- Haut-parleurs – Améliorations: 2 voies
- Nombre d'enceintes: 2

Connectivité

- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
- Entrée auxiliaire: 2 x RCA (Audio)

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: recherche piste suivante/précédente, avance/retour rapides, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Technologie platine cassette: mécanique
- Nombre de platines: 1

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM, FM stéréo, MW
- Préréceptions: 40
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique

Pratique

- Alarmes: alarme CD, alarme radio
- Horloge: sur affichage principal, mise en veille

- programmable
- type de changeur: tiroir
- Type d'affichage: Écran ACL
- Nombre de disques: 1

Alimentation

- Alimentation: 220 - 240 volt

Accessoires

- Télécommande
- Mode d'emploi: Multilingue
- Autres: Guide de démarrage rapide
- Garantie: Livret de garantie internationale

Dimensions

- Poids brut: 8,5 kg
- Profondeur de l'enceinte principale: 175 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 189 millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 271 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 292 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 220 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 354 millimètre
- Largeur de l'emballage: 740 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 270 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 292 millimètre

Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: cassette

Vert

- Consommation en veille: 1 W



Date de publication
2024-05-06

Version: 4.0.13

EAN: 87 12581 46508 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com