

Philips
Luceo design vezeték nélk.
telefon

1,8"-es kijelző, fehér

háttérvilágítás

Kihangosítható kézibeszélő

M6601CWR



Az Ön hívása

Limitált kiadás

A minden téren ikonikus Philips Luceo vezeték nélküli telefon az érzéki vonalakat olyan modern kialakítással ötvözi, amely tökéletesen illik beépített másodlagos alapkijelzőjéhez. A precíziós formázás és a funkciók által a Luceo bármely otthonban szívesen fogadott mestermű.

Kifinomult design kiváló minőségű kivitelezésben

- A bázisegységen található másodlagos kijelző megjeleníti a hívó azonosítóját és az órát
- A bázisegységen lévő vezető oldalfalak a biztonságos dokkolásért felelnek
- A kézibeszélő mindkét módon tölthető
- Kalibrált billentyűzet a pontos tárcsázáshoz
- Az intelligens kábelkezelés révén minden szögből vonzó a készülék
- A finom ívelésű kézibeszélő tiszta egyensúlyt és kényelmet biztosít

Tökéletes telefonálási élmény

- Nagy kontrasztú, 4,6 cm-es (1,8"-es), fekete alapon fehér grafikus kijelző
- HQ-Sound: kiváló akusztikai kialakítás a fantasztikus hangminőség érdekében
- A kihangosítható kézibeszélő segítségével szabaddá teheti a kezét
- A hárommezős bejegyzések használatával egy partnerhez 3 telefonszám rendelhető
- Adatbiztonsági beállítások: híváskorlátozás, csendes üzemmód, hívásletiltás

Környezettudatos termék


- Nulla kibocsátott teljesítmény az ECO+ mód aktiválásakor

PHILIPS

Luceo design vezeték nélk. telefon
1,8"-es kijelző, fehér háttérvilágítás Kihangosítható kézibeszélő

Fénypontok

4,6 cm-es (1,8"-es) grafikus kijelző

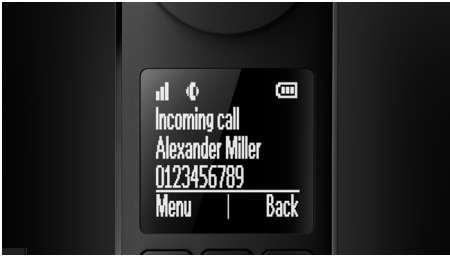

A nagy kontrasztú, fekete alapon fehér színű "fordított" LCD kijelző egyszerű leolvashatóságot biztosít, és tökéletesen illik a Philips Luceo készülék egészének karcsú kialakításához.

Kalibrált billentyűzet



A kalibrált és gondosan megtervezett billentyűzet biztosítja a pontos tárcsázást, hogy tisztán érezzon minden gombnyomást, akár egy számot tárcsáz, akár egy névjegyet visz be a telefonkönyvbe. Az anyagokat és a billentyűk szerkezetét alapos felhasználói teszteknek vetették alá, hogy megtalálják a tökéletes egyensúlyt a nyomóerő és a billentyű reagálása között.

Kényelmes kézibeszélő

A finom ívelésű kézibeszélő tiszta egyensúlyt és kényelmet biztosít

ECO+ mód



A Philips telefonok energiahatékonyak, és tervezésük során fontos szempont volt a környezet megóvása. Az ECO mód aktiválása esetén a kibocsátott sugárzás akár 60%-kal, míg a telefon töltésekor akár 95%-kal kisebb. Az ECO+ mód bekapcsolásával a sugárzás nullára csökken.

Kihangosítható kézibeszélő



A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró segítségével erősíti fel a hívó hangját, így telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez szorítania. Ez a funkció leginkább konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy több párhuzamos feladat végzése esetén.


Kényelmes töltés



A megbízhatóság és a kényelem érdekében a kézibeszélő a dokkolóegység mindkét irányában tölthető.

M6601CWR/53

HQ-Sound

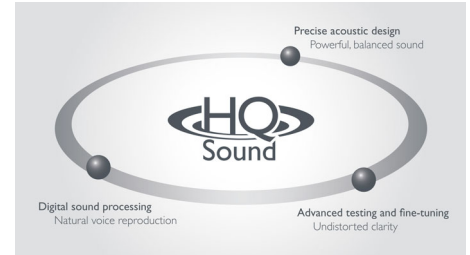

HQ-Sound: kiváló akusztikai kialakítás a fantasztikus hangvisszaadás érdekében. A Hi-Fi audiotermekek és csúskategóriás fejhallgatók terén szerzett több évtizedes tapasztalatunk, és az ezen a területen megvalósított úttörő jelentőségű, innovatív fejlesztések révén a DECT telefonjaink kiváló hangtiszságot kínálnak. A hangminőség javítása terén az akusztikai mérnökeink és terméktervezőink mindenre gondoltak – kiváló minőségű alkatrészek, digitális jelfeldolgozás, precíz akusztikai tervezés, fejlett tesztelés és finomhangolás. Az eredmény az éles, tiszta és élethű hang. A hang, amely annyira jó és természetes, hogy majdnem olyan hatást kelt, mintha személyesen jelen lenne a beszélgetőpartnere.

Többféle adatvédelmi beállítás



A feketelista korlátozza a megadott telefonszámokról vagy bizonyos számokkal kezdődő telefonszámokról érkező hívásokat, hogy távollatartsa Önt a kéréstlen telefonhívásoktól. 4 számsort tilthat le. Mindegyik számsor 1-24 számjegyből állhat. Olyan bejövő hívás esetén, amelyik ezen számok egyikével kezdődik, vagy a 4 hívószám egyikével pontosan megegyezik, a telefon nem fog csengeni. Csendes üzemmóddal letilthatja a csengőhangokat bizonyos időszakokra, hogy élvezhesse a csendet és a nyugalmat. A Híváskorlátozás funkciónak köszönhetően adott telefonszámok vagy bizonyos számjegyekkel kezdődő telefonszámok letiltásával elkerülheti, hogy azok magas telefonszámlát okozzanak.

Műszaki adatok

Tartozékok

- Cserélhető kézibeszélő-előlapok: 2

Hangzás

- Hangprofil: MySound
- Hangerőszabályzó a kézibeszélőn
- Csengőhangok a kézibeszélőn: 10, polifonikus
- HQ-Sound

Kép/Kijelző

- Háttérvilágítás: Igen
- Háttérfény színe: fehér
- Kézibeszélő kijelzőjének mérete: 4,6 cm/1,8"
- Kézibeszélő kijelzőjének típusa: Fordított pontmátrix
- Alapkijelző mérete: 7,0 cm/2,77"
- Báziskijelző típusa: Fordított pontmátrix

Kényelem

- Menüszerkezet a kézibeszélőn: Lista menü
- Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
- Testreszabás: Halk üzemmód
- Híváskorlátozás: Bizonyos kimenő hívások korlátozása a telefonról
- Hívóblokkolás/Tiltólista*: A telefon csengésének korlátozása meghatározott bejövő hívások esetén
- Jelerősség-indikátor: 3-sávós indikátor
- Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávós akkumulátorikon
- Dátum / idő kijelzése
- Ébresztőóra
- Programozható gyorsgombok: 1. és 2. gomb
- Híváskezelés: Hívásvárakoztatás*, Hívóazonosító*, Mikrofonnémítás, Nem fogadott hívások, Fogadott hívások, Hívott számok
- Billentyűzár
- Billentyűhang be/ki
- Automatikus vonalbontás
- Több kézibeszélős képesség: Max. 4
- Gombok száma: 20
- Billentyűzet háttérvilágítással: fehér
- Megvilágított billentyűzet
- Tárcsázási számjegy nagyítása
- Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb
- Akár 16 órányi beszélgetési idő
- Akár 250 órányi készenléti idő

- Töltési idő: 8 óra
- Vezeték hossza: 1,8 m
- Hálózati kábel hossza: 1,8 m
- Hatótávolság: Nyílt terület <300 m; beltér <50 m
- Esemény értesítések: Nem fogadott hívások esetében

Memória kapacitás

- Telefonkönyv: 100 név és telefonszám
- Újratárcsázási lista kapacitása: 20 utolsó szám
- Hívásnapló bejegyzések: 50 bejegyzés
- Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken
- Többmezős telefonkönyv-bejegyzések: Akár 3 szám

Energiellátás

- Akkumulátorkapacitás: 550 mAh
- Akkumulátor típusa: AAA NiMH akkumulátor
- Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Energiafogyasztás: < 0,60 W (kijelző kikapcsolva), < 1,35 W (kijelző bekapcsolva)

Biztonság

- Kódolt átvitel: Igen

Hálózati jellemzők

- Kompatibilis: GAP

SAR érték

- Philips kézibeszélők: < 0,1 W/ kg

Ökodizájn

- EcoMode: Automatikus és manuális
- Eco+

Méret csomagolással együtt

- EAN: 48 95185 61395 6
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
- Bruttó tömeg: 0,687 kg
- Nettó tömeg: 0,4735 kg
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Táratömeg: 0,2135 kg
- Polcra helyezési mód: Fektetve



Kiadás dátuma
2016-10-09

Verzió: 1.1.2

12 NC: 8670 001 28361
EAN: 48 95185 61395 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* *A funkció használatához szükség van a Hívóazonosító szolgáltatásra való további előfizetés meglétére. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi hálózati szolgáltatójával.