



Philips
Mikro mzik sistemi

Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Œarj iin USB portlu

BTM2310

Mkemml mzikle rahatlayın

Ses tutkusu

Bu kompakt, hepsi bir arada Philips mzik sistemiyle akıllı telefonunuzdan mzik dinleyin, Bluetooth zerinden kitaplıđınızdaki mzikleri aktarın ve MP3-CD oynatın. Dahili USB Œarj etme portu sayesinde akıllı telefonlardan tabletlere kadar tm akıllı cihazlarınızı Œarj edin.

Ses deneyiminizi zenginleŒtirin

- 15 W maksimum ıkıŒ gc
- Dijital Ses Kontrol
- Bas Refleks Hoparlr Sistemi, gcl ve daha derin bas sesler verir

Birden fazla kaynaktan mziđin keyfini ıkarın

- Bluetooth aracılıđıyla kablosuz mzik akıŒı
- MP3-CD, CD ve CD-R/RW alma olanađı
- TaŒınabilir mzik cihazınız iin ses giriŒi
- Kolay MP3 mzik dinlemek iin USB Direct


Kullanım kolaylıđı

- Rahat eriŒim iin motorlu CD ykleyici
- Daha fazla rahatlık iin istasyon ayarlı dijital radyo

PHILIPS

Özellikler

Kablosuz müzik akışı

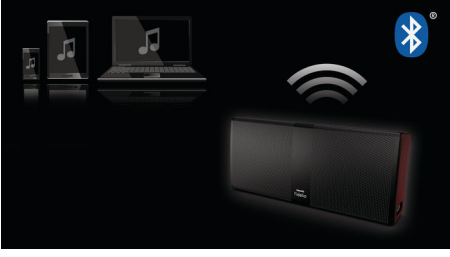

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

Kolay MP3 müzik için USB Direct



Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB Direct üzerinden daha fazla dijital müzik dosyasına erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.

Ses girişi



Ses girişi bağlantısı, Ses girişi içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak

verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan Ses girişi son derece kullanışlıdır.

Bas Refleks Hoparlör Sistemi



Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlelerini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış dengeli, net, güçlü, sıcak ve parlak kontrollerini sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik ekolayzr teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Ses

- Ses geliştirme: dijital ses kontrolü
- Maksimum çıkış gücü (RMS): 15 W

Hoparlörler

- Hoparlör sürücülere: 3" woofer
- Hoparlör tipleri: Bas Refleks hoparlör sistemi

Müzik çalma

- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrarlama/rastgele çalma/program
- Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash sürücü
- Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı geri, oyna/duraklat, önceki/sonraki, tekrarlama, rastgele çalma, durdurma

Tuner/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM mono, FM stereo
- İstasyon hafızaları: 20
- Anten: FM sabit helezon anten
- Tuner geliştirme: otomatik dijital istasyon ayarı, otomatik tarama, Kolay kurulum (tak ve çalıştır)

Bağlantı

- USB: USB ana bilgisayar
- Ses girişi (3,5 mm)
- Bluetooth profilleri: A2DP

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Radyo Alarmı, USB alarm
- Saat: Ana ekranda, kapanma zamanlayıcısı
- Ekran tipi: LED ekran
- Yükleyici tipi: tepsi

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, FM anteni, Kullanım Kılavuzu
- Uzaktan kumanda: 21 tuşlu uzaktan kumanda

Boyutlar

- Ana ünite genişliği: 180 mm
- Ana ünite yüksekliği: 121 mm
- Ana ünite derinliği: 247 mm
- Ana hoparlör boyutları (G x D): 150 x 125 mm
- Ana hoparlör yüksekliği: 238 mm
- Ambalaj genişliği: 577 mm
- Ambalaj yüksekliği: 312 mm
- Ambalaj derinliği: 185 mm
- Brüt ağırlık: 4,67 kg
- Net ağırlık: 3,55 kg

Güç

- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Yayın tarihi 2022-05-11

Sürüm: 3.0.7

12 NC: 8670 001 11798
EAN: 69 59033 84805 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com