

Philips Immersive Sound
Ev sineması

HDMI 1080p

HTS3530



Sesin tutkusu

Derin baslarla güçlü sinema benzeri ses

Sinemanın gücünü evinize getirin! Bas borularına sahip güçlü hoparlörler ve yüksek çözünürlüklü HDMI 1080p geliştirme ile evde eğlence deneyiminizi en üst düzeye çıkarın.

Mükemmel ses deneyimi

- Mükemmel ses için bas borularına sahip olan güçlü hoparlörler
- DolbyDigital ve ProLogic II surround ses
- 600W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

Bulduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı

- Her yere uygun kompakt tasarım

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın

- DVD, VCD, CD ve USB cihazlarını oynatır
- HDMI 1080p, çözünürlüğü High Definition'a yükselterek daha keskin görüntüler sağlar

PHILIPS

sense and simplicity


Özellikler

600W RMS güç



600W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

Dolby Dijital ve Pro Logic II

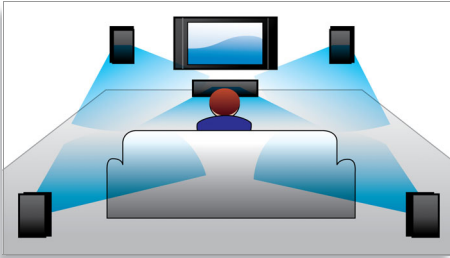

Dahili DTS ve Dolby Dijital dekoder, ses bilgisinin altı kanalını da işleyerek harici dekoder kullanma gereğini ortadan kaldırır ve surround ses, şaşırtıcı doğallıkta bir atmosfer ve dinamik bir gerçekçilik sağlar. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme olanağı sağlar.

Her şeyi oynatır



DVD, VCD, CD veya USB cihazları gibi hemen her türlü disk ve ortam cihazını oynatır. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabilme lüksünü yaşayın.

HDMI 1080p



HDMI 1080p geliştirme, kristal netliğinde görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek tanımlama ile izlenebilir. Aşamalı Tarama özelliği ("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında yaygın rastlanan titreşimli görüntüyü ortadan


kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son olarak HDMI, sıkıştırılmamış dijital HD videoyu ve dijital çok kanallı sesi analoga dönüştürmeden taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

Kompakt tasarım



Her yere uygun kompakt tasarım

Bas borularına sahip güçlü hoparlörler

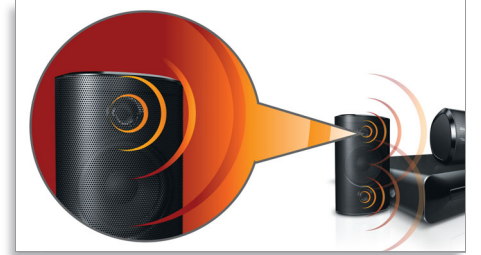

Mükemmel ses için bas borularına sahip olan güçlü hoparlörler

Teknik Özellikler

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, Ses/Video kablosu, FM anteni, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Stand Vidası x 2, Kullanım Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Resim Oynatma

- Sıkıştırma formatı: JPEG, JPEG HD
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Müzikli slayt gösterisi, Büyütme

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL

Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Dosya Formatı

- Ses: mp3, wma
- Görüntü: JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: USB
- Arka Bağlantılar: AUX girişi, Oturtmalı Hoparlör Konektörleri, Komponent Video çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, FM Anteni Soketi, HDMI 1.3 çıkışı

Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 360 x 58 x 320 mm
- Ana Ünite Ağırlığı: 2,8 kg
- Orta Hoparlör (G x Y x D): 161 x 95 x 92 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 0,8 kg
- Orta Hoparlör kablo uzunluğu: 3 m
- Ön Hoparlör (G x Y x D): 95 x 161 x 87 mm
- Ön Hoparlör Ağırlığı: 0,6 kg
- Ön Hoparlör kablo uzunluğu: 4 m
- Arka Uzun Hoparlör (GxYxD): 254 x 1002 x 254 mm
- Arka Hoparlör Ağırlığı: 3,3 kg
- Arka Hoparlör kablo uzunluğu: 10 m
- Subwoofer (G x Y x D): 120 x 307 x 369 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 3,8 kg

- Subwoofer kablo uzunluğu: 4 m
- Ambalaj (G x Y x D): 1106 x 427 x 400 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 18,2 kg

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: 1 x Orta hoparlör, 2 x Uydu hoparlörü, 2 x Uzun hoparlör
- Orta hoparlör sürücüleri: 1 x 3 inç Tam aralıklı woofer
- Orta hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Orta hoparlör empedansı: 8 ohm
- Sürücü / Uydu hoparlörü: 1 x 3 inç Tam aralıklı woofer
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 4 ohm
- Sürücü / Uzun hoparlörü: 1 x 3 inç Tam aralıklı woofer
- Uzun hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Uzun hoparlör empedansı: 4 ohm
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç woofer
- Subwoofer frekans aralığı: 20 - 150 Hz
- Subwoofer empedansı: 8 ohm

Görüntü/Ekran

- Görüntü güçlendirme: HD (720p, 1080i, 1080p), Aşamalı Tarama, Video geliştirme

Güç

- Güç tüketimi: 100 W
- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,9 W

Ses

- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Klasik, Konser, Drama, Jazz, Rock, Spor
- Frekans tepkisi: 20 - 20k Hz
- Sinyal gürültü oranı: > 65 dB
- Ses Geliştirme: Dolby Digital Prologic II, Gece Modu
- Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1, Stereo
- Orta hoparlör çıkış gücü: 150 W
- Uydu hoparlör çıkış gücü: 75 W x 2
- Uzun hoparlör çıkış gücü: 75 W x 2
- Subwoofer çıkış gücü: 150 W
- Toplam Güç RMS %30 THD: 600 W

Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: FM
- Kanal Hafıza Sayısı: 40



Yayın tarihi 2012-02-04

Sürüm: 1.1.3

12 NC: 8670 000 83725
EAN: 87 12581 62472 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com