



Philips 3000 series  
Prehrávač diskov Blu-ray/  
DVD prehrávač

Prehrávanie diskov 3D Blu-ray  
DivX Plus HD  
USB 2.0 a rozhranie Media Link



BDP3490

## Pripojte sa k prémiovej zábave online

prostredníctvom prehrávania diskov 3D Blu-ray

Prineste čaro filmov do svojej domácnosti v úplnom vysokom rozlíšení Full HD vo formátoch Blu-ray 3D a DivX Plus HD pomocou tohto elegantného prehrávača. Vychutnajte si v pohodlí svoje obľúbené videá a hudbu priamo z pamäťovej jednotky USB alebo prenosného pevného disku s rozhraním USB 2.0.



### Zistite viac

- Premeňte svoj smartfón na diaľkové ovládanie AV výrobkov Philips
- SimplyShare na bezdrôtové pripojenie a prenos všetkých médií
- Rozhranie USB 2.0 prehráva videá/hudbu z USB jednotky flash/pevného disku

### Vypočujte si viac

- Dolby TrueHD pre zvuk s vysokou vernosťou
- Dolby Digital DTS2.0 pre jedinečné filmové zážitky

### Uvidíte viac

- Prehrávanie diskov 3D Blu-ray pre 3D zážitok vo Full HD priamo u vás doma
- S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení

# PHILIPS

# Hlavné prvky

## Prehrávanie diskov 3D Blu-ray




Full HD 3D vytvára dojem hĺbky a tým vám priamo u vás doma poskytnie realistický divácky zážitok ako v kine. Samostatné obrazy pre ľavé a pravé oko sú zaznamenané v plnej kvalite HD 1920 x 1080 a striedavo sa prehrávajú na obrazovke vo vysokej rýchlosti. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, že otvárajú a zatvárajú ľavé a pravé šošovky synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vytvára sa obraz v rozlíšení Full HD 3D.

## S certifikátom DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD vášho prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray ponúka najnovší pokrok v technológii DivX, ktorá vám umožní vychutnávať HD videá a filmy z Internetu priamo vo Vašom HDTV alebo počítači. Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom vysokom rozlíšení.

## Dolby TrueHD

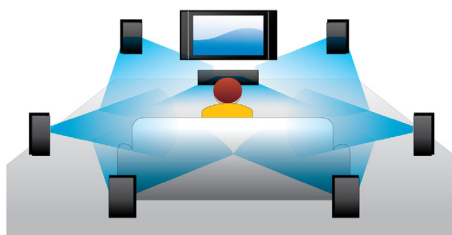

Technológia Dolby TrueHD poskytuje ten najkvalitnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je prakticky nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo pre vás pripravili jeho tvorcovia. Technológia Dolby TrueHD je dokonalým vyvrcholením vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

## Aplikácia MyRemote



Aplikácia Philips MyRemote vám umožní používať telefón typu smartphone – iPhone, iPod Touch alebo smartphone so systémom Android – ako diaľkové ovládanie k sieťovo pripojeným AV výrobkom značky Philips. Táto aplikácia automaticky rozpozná váš prehrávač Blu-ray, domáce kino alebo audio systém Streamium značky Philips, ktoré sú pripojené k vašej domácej sieti Wi-Fi, a umožní vám okamžite ovládať tieto zariadenia z akéhokoľvek miesta u vás doma. A ak máte v sieti pripojené viac ako jedno AV zariadenie značky Philips, aplikácia vám ponúkne možnosť výberu medzi nimi a budete ich môcť ovládať nezávisle od seba. Táto bezplatná aplikácia bolo vyvinutá exkluzívne spoločnosťou Philips.

## SimplyShare



Vďaka funkcii Philips SimplyShare môžete prenášať hudbu, filmy alebo fotografie z tabletu, inteligentného telefónu alebo počítača do domáceho kina alebo prehrávača diskov Blu-ray. Všetky médiá môžete prenášať priamo zo svojho zariadenia s podporou DLNA alebo pomocou diaľkového ovládania ovládať prehrávanie a prenášať mediálne súbory z vášho počítača. Ak si chcete vychutnať ten najlepší zážitok z bezdrôtového pripojenia, nainštalujte si do tabletu alebo inteligentného telefónu aplikáciu SimplyShare. Teraz ste už pripravení naplno si užívať zábavu.

## USB 2.0

Univerzálna sériová zbernica (USB) je priemyselný štandard, ktorý umožňuje ľahké vysokorýchlostné pripojenie periférnych zariadení do počítačov, spotrebnej elektroniky a mobilných zariadení. Rozhranie USB 2.0 poskytuje lepší a vyšší výkon – až 40-krát rýchlejší v porovnaní s rozhraním USB 1.0, a prenos dát rýchlosťou až 480 Mb/s namiesto pôvodných 12 Mb/s. Keď ho zapojíte, nakonfiguruje sa automaticky. Ak máte prenosné zariadenia alebo pevné disky s rozhraním USB 2.0, stačí ich pripojiť, vybrať film, hudbu alebo fotografie a spustiť prehrávanie.

## Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 pre jedinečné filmové zážitky



# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9, 21:9, 4:3
- D/A prevodník: 12 bitov, 148 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Progressívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

## Zvuk

- D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Dynamický rozsah (1 kHz): = 80 dB
- Frekvenčná odozva: (20 kHz) ± 0,5 dB (Max./Min. 2 k, DVD) Hz
- Odstup signálu od šumu: 80dB
- Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitálny výstup

## Prehrávanie videa

- Regionálny kód BD: B
- Formáty kompresie: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, Ponuka disku, Pozastaviť, Opakovať, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, Hľadanie smerom dopredu/naspäť, Preskočiť, Pomaly dopredu, Štandardné prehrávanie, Zoom
- Regionálny kód DVD: 2
- Zdokonalenia videa: Deep Color, Progressívne riadkovanie, Prevzorkovanie videa, x.v. Color

## Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

## Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Pripojiteľnosť

- Predné prípojky: USB 2.0
- Aplikácia MyRemote: SimplyShare, Virtuálne

diaľkové ovládanie

- Zadné pripojenia: Digitálny koaxiálny výstup, Ethernet, HDMI výstup, USB 2.0, Výstup kompozitného videa (CVBS), Analógový audio Ľavý/Pravý výstup

## Vybavenie a vlastnosti

- BD-Live (potrebný 1 GB pamäte USB): áno
- Detský zámok: Rodičovská kontrola
- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo formáte 21:9, Prehrávanie jedným dotykom, Pohotovostný režim jedným dotykom, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný online
- Ponuka jazykov na obrazovke: Čeština, Dánčina, Holandčina, Slovenčina, Fínčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Nórcina, Leštenie, Portugalčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina

## Príkon

- Spotreba energie: 12 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,25 W

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, CD-R (používateľská príručka), Registračná karta produktu, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa

## Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Hmotnosť: 1,06 kg

## Rozmery balenia

- Typ balenia: Lepenka
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Rozmery balenia (Š x V x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Hmotnosť brutto: 1,63 kg
- Hmotnosť netto: 1,23 kg
- Hmotnosť obalu: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 68322 1

## Vonkajší kartón

- Počet užívateľských balení: 1
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Hmotnosť brutto: 1,63 kg
- Hmotnosť netto: 1,23 kg
- Hmotnosť obalu: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 68322 1



Dátum vydania  
2015-08-16

Verzia: 12.0.8

12 NC: 8670 001 01829  
EAN: 08 71258 16832 21

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)