


Philips Streamium
Безжична Hi-Fi система за
Android™



Streamium

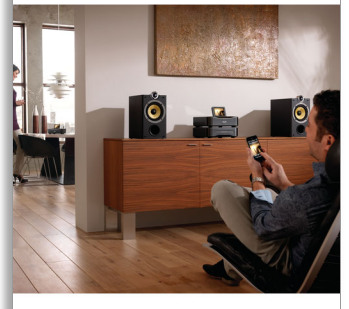

WMS8080



Изпитайте музиката с висока вярност във всяка стая

Завладяващ звук

Наслаждавайте се на звук с висока вярност във всяка стая с Multiroom Music. "Вярното с оригинала" аудио, което ви дават високоговорителите ClariSound и техниката за цифрово компресиране без загуби FLAC, създава изключително широка зона на звука и CD качество на възпроизвеждане на компресираната цифрова музика.

Всичката ви музика в една безжична система

- Музикалната система за много стаи изпълва с вашите песни целия дом
- 160 GB твърд диск за съхранение на до 2000 музикални албума
- Избирайте и търсете сред хилядите радиостанции в интернет
- Безжично поточно предаване на музика и снимки от PC/MAC

Обогатете изживяването си

- Пълноцветен сензорен екран за лесна навигация
- Възпроизвеждайте DVD, DivX®, MP3, AAC без DRM, WMA, FLAC, OGG и JPG

Готовност за свързване

- Допълнителна поставка за iPod/iPhone, за удобно възпроизвеждане на музика
- Превърнете вашия смартфон в дистанционно за AV продукти Philips

Висококачествени звукови характеристики


- FullSound обогатява вашата музика с по-плътни басы и повече чистота
- 2x50 W RMS Hi-Fi звук с цифров усилвател клас "D"



PHILIPS

Акценти

2x50 W RMS Hi-Fi звук/клас "D"

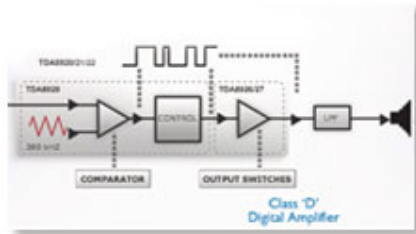


Изпълнете стаята с любимата си музика с 2x50 W RMS музикална мощност и цифров усилвател клас "D". Усилвателят приема аналогов сигнал, преобразува го в цифров и след това усилва сигнала по цифров път. После сигналът постъпва в демодулационен филтър, за да се получи крайният изходен сигнал. Усиленият цифров сигнал има всички преимущества на цифровото аудио, включително и по-добро качество на звука. В допълнение, усилвателят има ефективност над 90% в сравнение с традиционните АВ усилватели. Тази висока ефективност означава мощен усилвател с малки размери.

160 GB твърд диск / 2000 албума



Твърдият диск със 160 GB на тази звукова система Philips предлага много голям капацитет, на който да съхранявате цифрови музикални файлове от PC или MAC, като подбира лесно до 2000 музикални албума. Интелигентно и икономично управление на музикалната колекция, лесен достъп и всичко на едно място.

Музикална система за много стаи

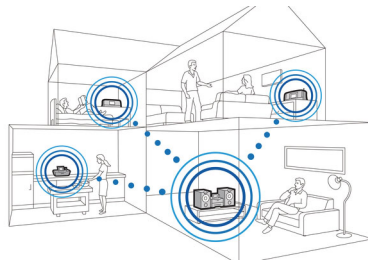

Пускайте любимите си песни и изпълнете дома си с възхитително богат и чист звук. Функцията за слушане на музика в няколко стаи позволява безжично поточно предаване от вашата многостайна аудиосистема Philips. За да активирате тази функция, просто натиснете нейната икона, докато слушате любимата си песен, и ако всички станции са свързани, песента ще бъде споделена - за ваше удоволствие - без никакви сложни настройки. Споделете най-хубавата си музика със семейството и приятелите.

Приложение MyRemote



Приложението MyRemote на Philips ви позволява да използвате вашия iPhone, iPod Touch или смартфон с Android като дистанционно за управление на вашите мрежови AV продукти Philips. Приложението автоматично разпознава свързаните към домашната Wi-Fi мрежа Blu-ray плейър, система за домашно кино или аудио система Streamium на Philips, за да можете мигновено да управлявате устройствата навсякъде у дома. А ако имате няколко мрежови AV продукта Philips, с това приложение можете да превключвате

между тях и да управлявате всеки продукт поотделно. Това безплатно приложение е създадено ексклузивно от Philips.

Пълноцветен сензорен екран



Управлението чрез чувствителен на допир дисплей ви позволява да управлявате устройството си, като просто натискате бутони на екрана, а не физически бутони на устройството. Само включете устройството, и потребителският интерфейс ще се появи на LCD дисплея с всички възможности за управление на устройството. Управлението чрез чувствителен на допир дисплей съчетава LCD технологията с датчици за натиск и мощен цифров микропроцесор. Когато натиснете с пръст конкретна област от екрана, съответният сигнал се изпраща към процесора и командата се изпълнява незабавно.



Награда EISA 2011-2012 г.

WMS8080 дава невероятна музика за целия дом. Няколко стаи могат да се озвучат с

едновременно излъчване от базовата станция на звук от различни източници, както и с поточно предаване от компютъра чрез DLNA. И нещо повече – можете да съхранявате музиката и снимките си на 160 GB външен твърд диск. Управлението е чрез сензорен екран, специалните приложения за iPhone и Android подобряват изживяването, а 2x50 W усилвател от клас D дава невероятно чист и детайлен звук. С перфектното дуо във вашия дом винаги ще имате повод за купон.



Спецификации

Звук

- Настройки на еквалайзера: Неутрален, Регулиране на високи и ниски честоти
- Подобрене на звука: Цифров усилвател клас "D"
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
- Изходна мощност: 2 x 50 W RMS (MCI8080), 2 x 5W (NP3700)

Високоговорители

- Основен високоговорител: Двулентов, Подвижни мрежи на високоговорителите
- Вградени високоговорители: 2 (NP3700)

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA, AAC без DRM (m4A), eAAC+, FLAC
- Режим възпроизвеждане на твърд диск: Албум, Жанр, Списък за изпълнение, Всички записи, От същия изпълнител, От същия жанр
- Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен, Повторно възпроизвеждане, Разбъркано възпроизвеждане
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB флаш устройство
- Тип устройство за зареждане: моторизирано, Чекмедже
- режим на възпроизвеждане PC Link: Поточно MP3 през мрежата, Безжична връзка Wi-Fi
- USB преки режими на работа: Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Стоп, Повторение, Разбъркване
- MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
- Побитова скорост при WMA: до 192 kbps, CBR/VBR
- Поддръжка на ID3 тагове
- Примерни честоти: 8-48 kHz (MP3)
- Интернет радио

Възможности за свързване

- Слушалка: 3,5 мм
- Антена: FM дипол
- Безжични връзки: Безжична локална мрежа (802.11g), Безжична локална мрежа (802.11n), Безжична локална мрежа (802.11b)
- Безжична универсалност с Plug & Play: UPnP клиент (MCI8080, NP3700), UPnP клиент (MCI8080)
- Кабелна локална мрежа: Ethernet (RJ 45) 1x
- Връзки за звук: Вход за аналогово аудио (L/D)
- Шифроване / защита: WEP 128-битов, WEP 64-битов, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- USB: USB хост
- Видеоизход - аналогов: Композитен CVBS (жълт чинч)
- Видеоизход - цифров: HDMI

Носители за съхранение на данни

- Капацитет на твърдия диск: 160 GB
- Тип: USB твърд диск (външен)

Удобство

- Тип на дисплея: Сензорен LCD екран

- Цвят на подсветката: Бяло
- Езици на екранното меню: английски, холандски, френски, немски, италиански, испански, португалски, шведски, руски
- Икономичен режим на готовност: 1 ват
- Жак за слушалки
- Часовник: На основния дисплей, Интернет време
- Аларми: Аларма със зумер, CD аларма, HDD аларма, Радиобудилник, Таймер за заспиване
- Подобрения на дисплея: Регулиране на яркостта
- Индикации: DIM режим

Тuner/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM стерео
- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за тунер: Автоматично запаметяване

Акcesoари

- USB твърд диск (външен) 160 GB
- Дистанционно управление: 2 бр. еднопосочни дистанционни
- Батерии: 4 бр. x AAA
- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, RCA кабел (жълто/червено/бяло), FM антена, Листовка с гаранция за цял свят
- Ръководство за бърз старт: английски, френски, немски, испански, италиански, холандски, норвежки, шведски, фински, португалски, датски, руски, полски
- Ръководство за потребителя: английски, френски, немски, испански, италиански, холандски, норвежки, шведски, фински, португалски, датски, руски, полски (на USB твърд диск)
- Гаранционна карта: Гаранционна карта

Картина/дисплей

- Подобрене на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Пресемплиране на видео, Премащабиране на видео

Възпроизвеждане на стоп-кадр

- Дисплей в устройството: JPEG от USB, Поточно възпроизвеждане от компютър
- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: Компактдиск със снимки на телевизор

Възпроизвеждане на видео

- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, Дисково меню, Бързо назад, Бързо напред, OSD, Подновяване след стоп, Забавен каданс, Машабиране
- Носители за възпроизвеждане: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео, Picture CD, Video CD/SVCD

Power

- Електрозахранване: 200-240 V, 50 Hz (MCI8080)
- AC/DC адаптер: 110-240 V (NP3700)



Дата на издаване
2020-07-13

Версия: 3.1.4

12 NC: 8670 000 67903
EAN: 87 12581 58299 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Napster се предлага само в Германия и Великобритания.