

Philips
Micromuzieksysteem

Bluetooth
met MULTIPAIR
DAB+

BTB2670



Optimaal HiFi-stereogeluid bij u thuis

Luister naar nummers op uw smartphone, stream uw muziekbibliotheek via Bluetooth en speel MP3-CD's af op dit compacte alles-in-één muzieksysteem van Philips. Stem vervolgens af op uw favoriete radioprogramma's dankzij de DAB+- en FM-compatibiliteit.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Compatibel met DAB+ en FM voor een complete radio-ervaring
- Muziek streamen via Bluetooth® met meerdere gekoppelde apparaten
- Wissel direct van muziek tussen 2 apparaten met MULTIPAIR
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

Verrijk uw luisterervaring

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Maximaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

Ontwerp dat past in uw interieur

- Compacte vormgeving past in elke ruimte en bij elke levensstijl
- Wandmontage-optie voor veelzijdige plaatsing

Gebruiksvriendelijk

- Stand-bymodus van Bluetooth staat altijd aan om eenvoudig opnieuw te verbinden
- Uw smart-apparaat snel en efficiënt opladen via USB

PHILIPS

Kenmerken

Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en

levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Compatibel met DAB+ en FM

Compatibel met DAB+ en FM voor een complete radio-ervaring

Muziek wisselen tussen 2 apparaten

Koppelen met 2 smart devices tegelijk voor het streamen van muziek van elk willekeurig apparaat, zonder dat u steeds moet loskoppelen en opnieuw koppelen. Als u een nummer wilt afspelen op een ander apparaat, hoeft u het nummer alleen maar te pauzeren op het eerste apparaat en vervolgens een nieuw nummer te starten op een ander apparaat. Perfect voor het delen van muziek met vrienden, voor feestjes of gewoon voor het afspelen van verschillende nummers die zijn opgeslagen op verschillende apparaten. Vrienden en familie kunnen zelfs tegelijkertijd koppelen, zodat u snel elkaars muziek kunt luisteren.

Wandmontage mogelijk



Uw Philips-audiosysteem is de perfecte combinatie van een slank en veelzijdig ontwerp en het doordachte design past prima in uw interieur. De basis van het audiosysteem is een


standaard, zodat u het systeem probleemloos op een boekenplank of kast kunt plaatsen. Bij bevestiging aan de wand biedt het systeem dezelfde flexibiliteit als bij gebruik van de standaard.

Stand-bymodus Bluetooth



Nadat u uw smart-apparaat eenmaal hebt aangesloten, kan uw Philips-muzieksysteem uit stand-bymodus worden gehaald met de Bluetooth-functie van uw smart-apparaat. Dit activeert ook de Bluetooth-bron, zodat u op elk moment snel en eenvoudig muziek kunt streamen.

Snel opladen via USB

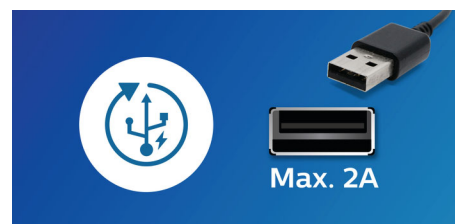

De USB-poort is niet alleen voor het afspelen van muziek. Dankzij het intelligente USB energieregelingssysteem kan het apparaat opladen met een snelheid van 2 A, wanneer het muzieksysteem in stand-bymodus staat.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 20W

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: Woofer van 2,75 inch
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash Drive
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo
- DAB/DAB+: Infoscherm
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

Connectiviteit

- USB: USB-poort
- Audio-ingang (3,5 mm)
- Bluetooth-profielen: A2DP

Comfort

- Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
- Schermtype: LED-display
- Ladertype: Sleuf

Accessoires

- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 21 toetsen
- Meegeleverde accessoires: FM-antenne, Snelle gebruikershandleiding

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Afmetingen

- Breedte van de verpakking: 520 millimeter
- Hoogte van de verpakking: 323 millimeter
- Diepte van de verpakking: 123 millimeter
- Brutogewicht: 3,6 kg
- Nettogewicht: 2,4 kg
- Productafmetingen (b x d x h): 433 x 67 x 226 mm (zonder standaard)



Publicatiedatum
2019-04-05

Versie: 1.0.3

12 NC: 8670 001 46784
EAN: 48 95185 63072 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com