

Philips
Radiobudík

DAB+/FM, Digitální ladění
Duální budík

AJB4700



Vstávejte s oblíbenými rádii

s rádiem DAB+ a FM

Radiobudík Philips prosvětlí vaše rána. Vstávejte s oblíbenými rádii nebo s klasickým vyzváněním. Rádio má také funkci dvojitého buzení pro rozdílné časy vstávání a poskytuje křehčí čistý zvuk rádia DAB+.

Užijte si digitální kvalitu rádia DAB

- Kompatibilní s DAB a FM pro úplný požitek z rádia
- Rádio DAB bez rušení
- Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Snadné použití

- Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem
- Automatická synchronizace času bez problému zajistí přesný čas
- Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu
- Jemné buzení pro příjemnější vstávání
- Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě

PHILIPS


Přednosti

Kompatibilní s DAB a FM




Digitální rádio DAB+ (Digital Audio Broadcasting: Digitální vysílání zvuku) je, vedle analogového vysílání FM, novým způsobem vysílání rádia přes síť pozemních vysílačů. Nabízí posluchačům více možností a informací poskytovaných s čistou kvalitou zvuku bez praskání. Technologie umožňuje přijímači zachytit nejsilnější signál, který je v dosahu. S digitálními stanicemi DAB si nemusíte pamatovat frekvence a ladění se provádí podle názvu stanice, takže na cestách nemusíte stále přeladovat.

Rádio DAB bez rušení

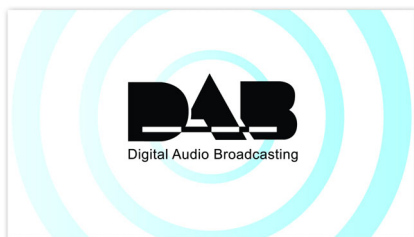


Digitální rádio DAB (Digital Audio Broadcasting – Digitální vysílání zvuku) je, vedle analogového vysílání FM, nový způsob vysílání rádia přes síť pozemních vysílačů. Nabízí posluchačům více možností a informací poskytovaných s jasnou kvalitou zvuku bez praskání. Technologie umožňuje přijímači zachytit nejsilnější signál, který je v dosahu. S digitálními stanicemi DAB si nemusíte pamatovat frekvence a ladění se provádí podle názvu stanice. Takže během cesty není nutné přeladovat.

Digitální tuner s předvolbami

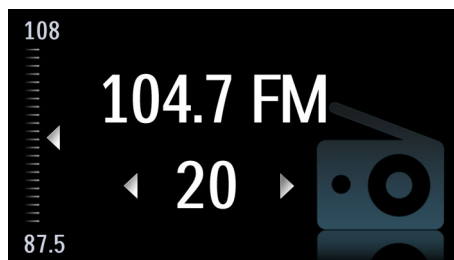


Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.

Buzení rozhlasem nebo signálem

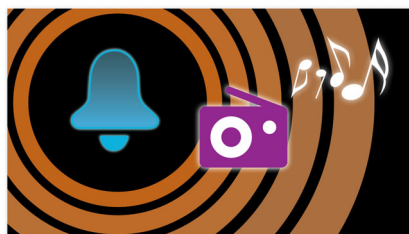

Probouzejte se za zvuků své oblíbené rádiové stanice nebo bzučákem. Stačí jen nastavit signál na radiobudíku Philips, abyste se vzbudili poslechem stanice, kterou jste poslouchali naposledy, nebo si vybrali buzení bzučákem. Jakmile nastane čas buzení, radiobudík Philips automaticky zapne stanici nebo spustí bzučák.

Duální budík

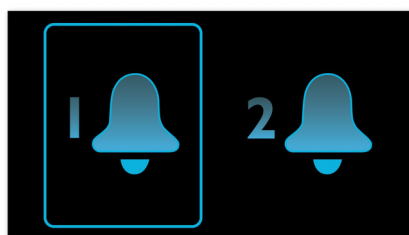

Audiosystém Philips přichází s dvěma časy buzení. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro vašeho partnera.

Jemné buzení



Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně sílící hlasitostí, která přechází z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.

Časovač



Pomocí časovače můžete nastavit, jak dlouho chcete poslouchat vybranou hudbu nebo zvolenou rozhlasovou stanici, než usnete. Stačí zadat časový interval (až 1 hodinu) a vybrat stanici, kterou chcete při usínání poslouchat. Rádio Philips bude pokračovat v reprodukci po zvolenou dobu a poté se automaticky přepne do pohotovostního režimu s nízkou spotřebou energie a tichým provozem. Časovač umožňuje usínání s oblíbeným moderátorem rozhlasové stanice bez počítání oveček nebo nadbytečného plýtvání energií.

Specifikace

Hodiny

- Typ: Digitální
- Displej: LCD
- Formát času: 12hodinový, 24hodinový

Budík

- Počet buzení: 2
- Zdroj budíku: Bzučák, Rádio FM
- Funkce Snooze (opakované buzení): Ano, 9 minut
- 24hodinové nastavení budíků: Ano
- Časovač: 15/30/60/90/120 min

Tuner/příjem/vysílání

- Automatické digitální ladění: Ano
- Pásmo tuneru: FM, Systém DAB (pásmo III)
- Rozsah frekvence FM: 87,5–108 MHz
- Rozsah frekvence DAB: 174,9–239,2 MHz
- Příjem v systému DAB: Pásmo III, Informační displej, Smart Scan, Menu
- Počet předvoleb stanic: 10 DAB, 10 FM
- Anténa: Anténa FM

Pohodlí

- Barva podsvětlení: Bílá

- Jas displeje: Vysoký/Střední/Nízký
- Ovládání hlasitosti: Ano

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 1

Zvuk

- Zvukový systém: Mono
- Výstupní výkon (RMS): 0,5 W

Spotřeba

- Typ zdroje: Napájení střídavým proudem
- Vstup střídavého napájení: 100–240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba elektrické energie při provozu: < 3 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <1 W

Rozměry

- Typ balení: D-box
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 152 x 109 x 62 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 117 x 67 x 209 mm
- Hmotnost výrobku: 0,4 kg

Příslušenství

- Stručný návod k rychlému použití: Ano
- Záruka: Záruční list



Datum vydání 2015-09-13

Verze: 3.0.6

12 NC: 8670 000 96545
EAN: 87 12581 66320 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com