

Philips 3000 series  
DVD player



DVP3600

## Experiență completă - de pe DVD

Contează mărimea? Dimpotrivă! Acesta este DVD playerul cu cel mai bun preț. Fără complicații! Un aparat simplu ce redă aproape orice format de disc, inclusiv fotografiile digitale, fără a face nici un compromis față de calitatea imaginii.

### **Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate**

- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra Certificat pentru redare video DivX îmbunătățită
- Unitate ProReader pentru redare fluidă a practic oricărui disc

### **Dă viață fișierelor audio/video**

- Procesare video pe 12 biți/108 MHz pentru imagini clare și naturale
- Convertorul D/A pe 24 biți/192 kHz amplifică semnalul audio analogic de intrare
- Leșiri de calitate pentru sunet analogic și digital
- Screen Fit pentru vizionare optimă de fiecare dată
- Smart Picture vă oferă setări personalizate ale imaginilor

### **Adekvat oricărui spațiu, oricărui stil de viață**

- Design ultrasubțire care se potrivește oriunde

# PHILIPS

# Repere

## DivX multimedia

Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## Unitate ProReader



Unitatea ProReader vă permite să vă bucurați de filme și clipuri video fără probleme. Chiar și când discurile vechi sunt murdare și zgâriate, puteți avea certitudinea că vor fi redate imediat de la început până la sfârșit - fără niciun semn că au fost deteriorate. Utilizând tehnologie de ultimă generație, unitatea ProReader Drive convertește semnalele analogice slabe în semnale digitale puternice, extrăgând informații care permit redarea fluidă a discurilor cu imperfecțiuni. Alături de abilitatea sa de a citi practic orice format video, unitatea ProReader Drive vă oferă certitudinea imbatabilă că orice disc introdus va fi redat cu siguranță.


## Certificat DivX Ultra



Cu suport DivX, vă puteți bucura de clipuri video și de filme codate DivX de pe Internet, inclusiv de filme achiziționate de la Hollywood, în confortul camerei dvs. de zi. Formatul media DivX reprezintă o tehnologie de comprimare


video pe bază MPEG-4 care vă permite să salvați fișiere mari precum filme, trailere și clipuri video muzicale pe suporturi media precum CD-R/RW și disc înregistrabil DVD pentru redare pe dispozitivul dvs. Philips DivX Ultra Certified Blu-ray sau pe player-ul DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici excelente precum subtitrări integrate, limbi audio multiple, melodii și meniuri multiple într-un format convenabil de fișier.

## Procesare video pe 12 biți/108 MHz

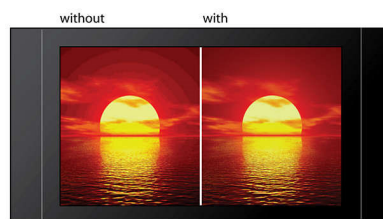

Convertorul video digital-analogic pe 12 biți este un produs superior care păstrează toate detaliile și calitatea imaginii inițiale. Acesta afișează nuanțe subtile și asigură o tranziție uniformă între culori, generând o imagine intensă și naturală. Limitările convertorului digital-analogic obișnuit, pe 10 biți, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.

## DAC audio 192 kHz/24 biți

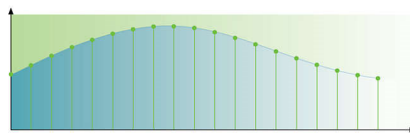

Eșantionarea la 192 kHz vă oferă o reprezentare precisă a curbelor sunetului inițial. Împreună cu rezoluția pe 24 biți, această

tehnologie captează mai multe informații din formatul semnalului analogic inițial, reproducând sunetele mult mai fidel.

## Leșiri audio analogice și digitale




leșiri de calitate pentru sunet analogic și digital

## Design foarte suplu




Design ultrasubțire care se potrivește oriunde

## Screen Fit

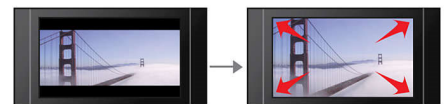

Indiferent ce vizionați și pe ce televizor, Screen Fit asigură că imaginea ocupă întregul ecran. Dungile negre nedorite din partea de sus și de jos sunt eliminate, fără reglări manuale anevoioase. Pur și simplu apăsați butonul Screen Fit, selectați formatul și bucurați-vă de film în format full-screen



# Specificații

## Sunet

- Diafonie (1 kHz): 100 dB
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Sistem audio: Dolby Digital
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): 85 dB
- Interval dinamic (1 kHz): 90 dB
- Coeficient semnal/zgomot: 100

## Conectivitate

- Conexiuni spate: leșire audio analogică S/D, leșire video compozită (CVBS), leșire coaxială digitală, Scart

## Confort

- Protecție copii: Restricționare acces minori, Blocare pentru copii
- Limbi OSD: Engleză, Cehă, Daneză, Olandeză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Italiană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă

## Alimentare

- Consum de energie: <math>\leq 10\text{ W}</math>
- Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consum în standby: <math>\leq 0,5\text{ W}</math>

## Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Certificat de garanție internațională, Manual de utilizare, Baterie AAA (x1)

## Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 282 mm
- Lățime aparat: 310 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 1,8 kg

- Înălțime ambalaj: 80 mm
- Înălțime aparat: 39 mm
- Lățime ambalaj: 360 mm
- Adâncime aparat: 209 mm
- Greutate aparat: 1,3 kg

## Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Medii de redare: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD audio
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

## Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Scanare progresivă, Upsampling video

## Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în oglindă, Rotire, Prezentare, Zoom, Prezentare cu redare de MP3-uri

## Aplicații multimedia

- Formate de redare: Imagini statice JPEG, MP3

## Redare video

- Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 1.1.9

EAN: 87 12581 62398 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)