

Philips  
Sistema de cine en casa en  
5.1 con sonido 360

Reproducción de Blu-ray en 3D



HTS9520



Sonido envolvente desde todos los ángulos, como en las películas

## Obsesión por el sonido

Más del 70% de las personas que participaron en el reto del sonido\* prefería el sonido de 360 grados de Philips. Los altavoces con sonido de 360 grados están diseñados con controladores del sonido en la parte frontal y en los laterales para llenar la habitación con sonido Surround de manera uniforme, como en el cine.

### La experiencia de sonido más avanzada

- El sonido de 360 grados llena tu habitación con sonido desde todos los ángulos
- Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido Surround de alta fidelidad

### Diseñado para aumentar tu espacio vital

- Los altavoces elegantes y compactos mejoran el ambiente del hogar
- Sofisticado diseño con acabado en aluminio de alta calidad

### Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento


- Blu-ray Full HD 3D para sumergirse por completo en las películas de 3D
- Philips Net TV con Wi-Fi para obtener los servicios en línea más conocidos en el televisor
- Conector de red DLNA para disfrutar de música y vídeo desde el PC



PHILIPS

## Destacados

### Sonido 360

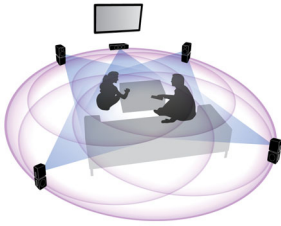

Muy diferente de un cine en casa 5.1, el sonido 360 está diseñado exclusivamente con tres controladores en cada altavoz satélite: uno frontal y dos de activación lateral orientados para proyectar un sonido absorbente a tu alrededor. Además del principio de los dipolos, Philips utiliza un algoritmo patentado para mejorar aún más el efecto de sonido envolvente. Diseñado con excelentes componentes acústicos, como los altavoces medio rango de cúpula suaves, imanes de neodimio y amplificadores digitales clase "D", el sonido 360 proporciona un sonido excelente desde todos los ángulos para proporcionarte una auténtica experiencia cinematográfica en tu propia casa.

### Blu-ray Full HD 3D



Déjate seducir por las películas en 3D en el salón de tu casa con un televisor Full HD 3D. El 3D activo utiliza la última generación de conmutación rápida de pantallas para una profundidad y realismo con resolución Full HD de 1080 x 1920. Al observar estas imágenes a través de las gafas especiales con la lente izquierda y la derecha cronometradas para que se abran y cierren en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización Full HD 3D en tu sistema de cine en casa. Los lanzamientos de películas en 3D de alta calidad en Blu-ray ofrecen una selección de


contenido amplia y de gran calidad. Blu-ray también ofrece un sonido Surround sin comprimir para disfrutar de una experiencia acústica increíblemente real.

### Philips Net TV con Wi-Fi



Experimenta una buena selección de servicios en línea con Net TV. Disfruta de películas, fotografías, información de ocio y otro contenido en línea directamente en tu televisor cuando quieras. Simplemente conecta el sistema de cine en casa directamente a la red de tu casa mediante un cable Ethernet. También podrás navegar y seleccionar lo que deseas ver con el mando a distancia. El menú de Philips te da acceso a los servicios de Net TV más conocidos ajustándolos a la pantalla del televisor. Además, con la red-PC certificada por la DLNA podrás ver vídeos o acceder a fotografías almacenadas en tu ordenador mediante el mando a distancia.

### Dolby TrueHD y DTS-HD

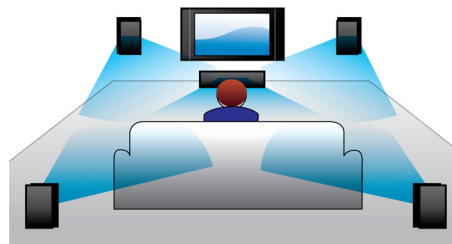

El audio Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential ofrecen el sonido más nítido procedente de los Blu-ray Disc. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. El audio Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential completarán tu experiencia de entretenimiento en alta definición.



### Premio EISA

EISA reconoce las funciones que aprecian las personas a las que les interesan las funciones de alta calidad y creativas. Los novedosos altavoces satélite del HTS 9520 de Philips, con varios controladores cada uno son la clave. La carcasa inferior presenta dos unidades de activación lateral que actúan como dipolos mientras que la carcasa superior utiliza una distribución de graves/agudos convencional. Estos pertenecen a los amplificadores clase D del reproductor de DVD/BD principal del HTS9520, que también incluye efectos personalizados de DSP para mejorar aún más el sonido Surround del sistema. Con un subwoofer que proporciona una base sólida para los tonos medios y agudos, el resultado es un sonido que te envuelve de formas nuevas y excitantes. Este producto es compatible tanto con los televisores 3D como con el acceso inalámbrico al PC.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

# Especificaciones

## Accesorios

- Accesorios compatibles: Base para iPod/iPhone DCK3060, Audio posterior inalámbrico RWSS9500, Soporte para el suelo STS1300, Soportes para altavoces STS9500, Soportes para altavoces STS9501, Soportes para montaje en pared STS9510, Adaptador Wi-Fi USB WUB1110
- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Antena FM, Cable HDMI, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Control remoto, Manual de usuario, Folleto de garantía mundial

## Televisores Philips a juego\*

- Serie 9000: 32PFL9705, 40PFL9705, 46PFL9705

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, WAV, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 112 - 320 kbps
- Frecuencias de bits de WMA: 48 - 192 kbps

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

## Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: AVCHD, AVCS, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL

## Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Conectividad

- Acceso al contenido: DLNA, Net TV
- Conexiones frontales / laterales: Enlace MP3, USB
- Conexiones traseras: AUX IN 1, AUX IN 2, Salida de vídeo por componentes, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Ethernet, Conector de antena FM, Salida HDMI 1.4 (ARC), Toma de base para iPod/iPhone, Salida de subwoofer, USB Wi-Fi, Audio posterior inalámbrico

## Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, Audio Return Channel, Asignación de entrada de audio automática, Sincronización labial dinámica, Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera de un solo toque, Conexión de mando a distancia
- Funciones de HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep Color

## Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 437 x 75 x 342 mm
- Peso de la unidad principal: 4,5 kg
- Altavoz frontal (An x Al x Pr): 99 x 247 x 117 mm
- Peso del altavoz frontal: 1,17 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 5 m
- Altavoz central (An x Al x Pr): 435 x 85 x 111 mm
- Peso del altavoz central: 1,67 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 4 m
- Altavoz posterior (An x Al x Pr): 99 x 247 x 117 mm
- Peso del altavoz posterior: 1,17 kg
- Longitud de cable del altavoz posterior: 10 m
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 196 x 397 x 342 mm
- Longitud de cable de subwoofer: 4 m
- Peso del subwoofer: 6,4 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): 560 x 554 x 400 mm
- Peso incluido embalaje: 23,9 kg

## Altavoces

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces satélite
- Altavoz satélite: Frontal con blindaje magnético
- Unidades del altavoz central: Tweeter de cúpula blanda de 1", 2 tweeters de 2,5 pulgadas
- Rango de frecuencia del altavoz central: 150 - 20 k Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohmio
- Controladores por altavoz satélite: Tweeter de cúpula blanda de 1 x 1 pulg., 1 woofer de 2,5", 2 woofers de rango completo de 2,5 pulg.
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20 k Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 6 ohmio
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Controlador de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia de subwoofer: 4 ohmio

## Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Escaneado progresivo, Realce visual

## Potencia

- Consumo de energía: 125 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,22 W

## Sonido

- Ajustes del ecualizador: Acción, Classic, Concierto, Drama, Jazz, Noticias, Rock, Deportes, Juego
- Relación señal / ruido: > 65 dB
- Mejora del sonido: Regulador automático de volumen, Mejora de diálogos, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Modo nocturno, Control de agudos, medios y graves
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, Digital Surround DTS, dts ES, Audio de alta resolución DTS-HD, Audio de resolución Master DTS-HD
- Potencia total RMS con una distorsión armónica

total del 30%: 800 W

## Sintonizador/recepción/transmisión

- RDS: Nombre de emisora
- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40



Fecha de emisión  
2015-07-03

Versión: 27.5.9

12 NC: 8670 000 56431  
EAN: 87 12581 51180 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Según las pruebas sobre sonido llevadas a cabo entre consumidores por Synovate en noviembre de 2010 en Alemania en comparación con un competidor directo. Datos registrados.