

Philips
DVD atskaņotājs

HDMI 1080p

USB 2.0
DivX Ultra
CinemaPlus



DVP2882

legūstiet asākus, skaidrākus attēlus

ar HDMI 1080p mērogošanu

Jūsu sapņu atskaņotājs ar precīzu, realitātei atbilstošu attēla kvalitāti un spēju atskaņot gandrīz jebkuru disku! Philips DVD atskaņotājs DVP2882 sniedz jums filmu un mūzikas izklaides baudījumu.

Atdzīviniet audio un video

- CinemaPlus labākiem, asākiem un skaidrākiem attēliem
- HDMI 1080p tiek mērogots uz augstu izšķirtspēju, lai nodrošinātu asākus attēlus
- Screen Fit optimālai skatīšanai ik reizi

Pievienojiet un izmantojiet vairākus avotus

- USB multivides saite datu nesēju atskaņošanai no USB atmiņas ierīcēm

Atskaņojiet visas filmas un mūziku

- DivX Ultra sertificēts uzlabotai DivX video atskaņošanai
- Atskaņojiet CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader Drive gandrīz jebkāda diska nevainojamai atskaņošanai

Vienkārša lietošana

- EasyLink sniedz iespēju vadīt visas HDMI CEC ierīces ar vienu tālvadības pulti

PHILIPS


Izceltie produkti

HDMI 1080p



HDMI 1080p mērogošana nodrošina kristāldzidrus attēlus. Tagad standarta izšķirtspējas filmas var baudīt īstā augstā izšķirtspējā, kas nodrošina bagātīgākas detaļas un reālistiskākus attēlus. Progressive Scan (uz ko norāda "p" salikumā "1080p") likvidē līniju struktūru, kāda pārsvarā atrodas uz TV ekrāniem, līdzīgi nodrošinot nevainojami asus attēlus. Turklāt HDMI izveido tiešu digitālo savienojumu, kas var pārsūtīt nesaspiestu digitālo HD video, kā arī digitālo daudzkanālu audio, nepārveidojot analogajos un attiecīgi nodrošinot izcilu attēla un skaņas kvalitāti, pilnībā bez traucējumiem.

CinemaPlus

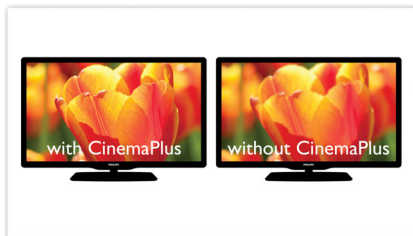

Baudiet īpaši asus un maksimāli reālistiskus attēlus. Viedais algoritms CinemaPlus piekļūst katram pikselim ikvienā kadrā, vispirms to analizējot un pēc tam optimizējot asumu un krāsu stabilitāti. Rezultāts ir acīm redzams – varat saskatīt vairāk detaļu, attēli kļūst kristāldzidri, un viss izskatās dabisk. Filmu vakari vairs nebūs tādi kā senāk.

ProReader Drive



ProReader Drive sniedz iespēju baudīt filmas un video bez raizēm. Pat ja veci diski ir kļuvuši netīri vai saskrāpēti, tie pavisam noteikti tiks teicami atskaņoti no sākuma līdz pat beigām – bez jebkādam bojājumu pazīmēm. Izmantojot modernizētu tehnoloģiju, ProReader Drive pārveido vājus analogos signālus spēcīgos digitālos signālos, izgūstot informāciju, kas ļauj ne tuvu perfektus diskus atskaņot viscaur vienmērīgi. Līdz ar spēju nolasīt burtiski jebkuru video formātu ProReader Drive sniedz neapšaubāmu garantiju, ka tiks atskaņoti visi diski.

DivX Ultra sertificēts



Ar DivX atbalstu varat baudīt DivX kodētos video un filmas no interneta, tostarp iegādātās Holivudas filmas, savas dzīvojamās istabas komfortā. DivX datu nesēju formāts ir MPEG-4 video saspiešanas tehnoloģija, kas dod iespēju saglabāt lielus failus, piemēram, filmas, reklāmrullīšus un mūzikas video, tādus datu nesējos kā CD-R/RW un DVD ierakstāmais disks atskaņošanai DivX Ultra sertificētā Philips Blu-ray vai DVD atskaņotājā. DivX Ultra apvieno DivX atskaņošanu ar lieliskām funkcijām, tādām kā integrēti subtitri, daudzas

audio valodas, daudzi skaņu celiņi un izvēlnes, vienā parocīgā faila formātā.

Multivides DivX


Atskaņojiet CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

EasyLink



EasyLink sniedz iespēju vadīt vairākas ierīces, piemēram, DVD atskaņotājus, Blu-ray atskaņotājus, SoundBar skaļruņus, mājas kinozāli, televizorus u.c., ar vienu tālvadības pulti. EasyLink izmanto HDMI CEC nozares standarta protokolu, lai dalītos ar funkcijām ierīču starpā, izmantojot HDMI vadu. Ar vienu pieskārienu pogai vienlaicīgi var darbināt visas pievienotās HDMI CEC ierīces. Tādas funkcijas kā gaidstāves režīms un atskaņošana tagad ir izmantojamas ļoti vienkārši.

USB multivides saite

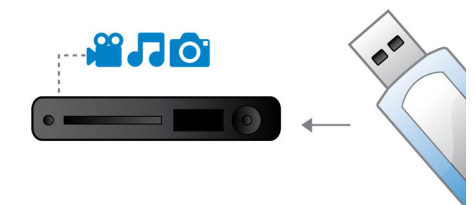

USB ir protokola standarts, ko ērti lietot, lai savienotu datorus, perifērās ierīces un plašpatēriņa elektroniskās iekārtas. Ar USB multivides saiti atliek tikai pievienot USB ierīci, izvēlēties filmu, mūziku vai fotoattēlus un atskaņot.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- D/A pārveidotājs: 12 biti, 108 MHz
- Attēla uzlabošana: Liela izšķ. (720p, 1080i, 1080p), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana (720p, 1080i/p)

Skaņa

- D/A pārveidotājs: 24 biti, 192 kHz
- Frekvences reakcija: 30–20 000 Hz
- Signāla un trokšņa attiecība: > 100 dB
- Šķērsruna (1 kHz): > 100 dB
- Kropļojumi un traucējumi (1 kHz): > 85 dB
- Skaņu sistēma: Dolby Digital
- Dinamiskais diapazons (1 kHz): > 90 dB

Video atskaņošana

- Saspiešanas formāti: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Video disku atskaņošanas sistēma: NTSC, PAL

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- MP3 bitu ātrums: 8–320 Kb/s
- WMA bitu ātrums: 32–192 Kb/s

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: JPEG
- Attēla uzlabošana: Fotoattēlu pārskatīšana, Pagriešana, Slaidrāde, Slaidrāde ar MP3 atskaņošanu, Tālummairņa

Faila formāts

- Audio: mp3, wma
- Attēls: JPEG
- Video: avi, divX, mpeg, mpg

Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD disks, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak attēlu disks, SVCD, VCD

Savienojamība

- Priekšpusē savienojumi: USB 2.0
- Aizmugurējie savienojumi: Analogais audio kreisās/labās puses izeja, Kompozitvideo (CVBS) izeja,

Digitālā koaksiālā izeja, HDMI izeja

Lietošanas komforts

- Bērnu aizsardzība: Bloķētājs bērnu aizsardzībai, Vecāku kontrole

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 220–240 V, 50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš: < 11 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Piederumi

- Iekļautie piederumi: AAA baterija (x1), Tālvadības pults, Lietotāja rokasgrāmata, Garantijas brošūra, Vispasaules garantijas brošūra

Izmēri

- Produkts (P x A x Dz): 270 x 37,5 x 201 mm
- Produkta svars: 1 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 316 x 77 x 280 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 1,38 kg

Iesaiņojuma izmēri

- EAN: 48 95185 60427 5
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 28 x 31,6 x 7,7 cm
- Bruto svars: 1,3 kg
- Neto svars: 1 kg
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Taras svars: 0,3 kg
- Plauktā novietošanas veids: Guļus

Ārējā kartona kaste

- EAN: 48 95185 60427 5
- Bruto svars: 1,3 kg
- Outer carton (L x W x H): 31,6 x 28 x 7,7 cm
- Neto svars: 1 kg
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 1
- Taras svars: 0,3 kg

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 27 x 21 x 3,3 cm
- Svars: 0,89 kg



Izlaides datums
2017-04-21

Versija: 2.1.3

12 NC: 8670 001 20562
EAN: 04 89518 56042 75

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com