

Philips
Mikro DVD kino



MCD718

Premeňte akúkoľvek miestnosť na kino

Vysokokvalitný systém komponentov so štýlovým a nádherným dizajnom. Dokonalejší systém 2.1-kanálového domáceho mikro DVD kina nenájdete, pretože tento systém poskytuje to najlepšie v oblasti hudobnej a filmovej zábavy.

Obohat'te svoj zvukový zážitok

- Digitálny zosilňovač triedy „D“ pre kvalitný zvukový výkon
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Hlasitosť pre zdokonalenie basov a výšok
- Celkovo 100 W RMS
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Obohat'te vaše zážitky z filmov

- Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky
- 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz
- Prehráva DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru

- Elegantné drevom obložené reproduktory
- Vysokokvalitné diaľkové ovládanie pre pohodlné používanie
- Špičkový komponentný dizajn so stojanom

PHILIPS

Hlavné prvky

Prehrávanie DVD, DivX a MP3/WMA-CD



Tento DVD prehrávač Philips je kompatibilný s väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) a Picture CD – všetky z nich je možné prehrávať v tomto prehrávači. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita štandardu SVCD je oveľa vyššia ako pri disku VCD. Vďaka vyššiemu rozlíšeniu má predovšetkým oveľa ostrejší obraz ako VCD. S podporou formátu DivX® si môžete vychutnávať videá komprimované kodekom DivX®. Formát DivX je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, filmové upútavky a hudobné videoklipy, na médiá ako disky CD-R/RW a nahrávateľné disky DVD.

12-bitové/108 MHz spracovanie videa




12-bitový video DAC je vynikajúci konvertor digitálneho signálu na analógový signál, zachováva každý detail autentickú kvalitu obrazu. Ukazuje nepatrné tieň a jemnejšie stupňovanie farieb, čo dáva živší a prirodzenejší obraz. Obmedzenie bežných 10-bitových DAC sa stalo mimoriadne zreteľné pri používaní veľkých obrazoviek a projektorov.

Progressívne riadkovanie



Progressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie obrazu, čo spôsobí viditeľne ostrejší obraz. Namiesto zasielania polí najskôr pomocou jednotlivých náhodných riadkov, za ktorými nasledujú polia s pravidelnými riadkami, sa obidve polia zapisujú naraz. Celkový obraz je okamžite vytváraný pri použití maximálneho rozlíšenia. Pri takejto rýchlosti ľudské oko vidí ostrejší obraz bez riadkovej štruktúry.

zvuk Dolby Digital

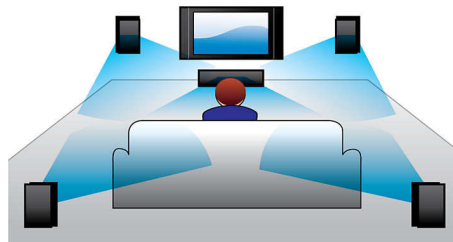

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.

Zosilňovač triedy „D“

Digitálny zosilňovač triedy D prijíma analógový signál, premení ho na digitálny signál a potom ho digitálne zosilňuje. Signál potom vstupuje do demodulačného filtra a vydá výsledný výstup. Zosilnený digitálny výstup má všetky výhody digitálneho zvuku vrátane zlepšenej kvality zvuku. Okrem toho digitálny zosilňovač triedy „D“ má vyše 90% efektívnosť v porovnaní s bežnými AB zosilňovačmi. Vysoká efektívnosť zabezpečuje silný zosilňovač s malou stopou.

Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stráca, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Hlasitosť

Vo zvukovom spektre sú vysoké a nízke frekvencie relatívne menej počuteľné pre ľudské uši - hlavne pri nízkej hlasitosti. Aktivovaním funkcie hlasitosti sa basy a výšky zosilnia, aby ste si mohli vychutnať vyváženejší celkový vnímanie zvuku.

Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon: Celkovo 100 W RMS
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy "D", Hlasitosť, 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 2 pásmový, Systém repr. Bass Reflex, 4" basový reproduktor, Odnímateľné mriežky na reproduktory
- Typ subwoofera: Pasívny

Pripojiteľnosť

- Výstup Aux: 2 x (L/P)/ RCA
- Iné pripojenia: Koaxiálny výstup digitálneho audia, Digitálny optický výstup, FM anténa, AM anténa, Výstup pre subwoofer
- Video výstup - analógový: Komponentný Y Pb Pr (konektor), Pridružené CVBS (žltý konektor), S-Video (na Hosiden)

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Automatické digitálne ladenie
- Pásmo tuneru: FM Stereo, AM
- Predvolené stanice: 40

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Časovač vypnutia
- Typ displeja: Displej VFD
- OSD jazyky: Angličtina, Francúzština, Španielčina
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt
- Označenia: Režim DIM

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Ovládací kábel,

- Kompozitný video kábel (Y), AM/FM anténa
- Diaľkové ovládanie: 49-tlačidlové s 2 x AAA batériami

Rozmery

- Hĺbka balenia: 380 mm
- Šírka prístroja: 240 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 13 kg
- Výška balenia: 346 mm
- Výška prístroja: 160 mm
- Šírka balenia: 790 mm
- Hĺbka prístroja: 230 mm
- Hĺbka hlavného reproduktora: 218 mm
- Šírka hlavného reproduktora: 145 mm
- Výška hlavného reproduktora: 230 mm
- Hĺbka subwoofera: 330 mm
- Výška subwoofera: 280 mm
- Šírka subwoofera: 180 mm

Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie
- Prehrávané médiá: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Typ zásobníka: Motorizovaná, Zásobník

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: Divx, DVD+RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, Obrázkové CD
- Režimy prehrávania disku: Rodičovská kontrola, Uhol, Zoom, Pomalý pohyb, Kompresia dynamického rozsahu, PBC, A-B opakovane
- Zdokonalenia videa: Progressívne riadkovanie
- DVD región: 1



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 1.0.3

UPC: 6 09585 11554 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com