

飞利浦
带 360 度全环绕音效技术
的 5.1 家庭影院

蓝光 3D 播放功能



HTS9520



感受来自四面八方的环绕立体声，感觉就像在电影院

执着于音

70% 以上接受音效挑战的人们 * 选择了飞利浦 360 度全环绕音效。360 度全环绕音效扬声器的正面和周围都设计有喇叭驱动器，声音可均匀地充斥整个房间，感觉就像在电影院一样。

卓越的听音体验

- 360 度全环绕音效为您呈现充斥房间的美妙音乐
- Dolby TrueHD 和 DTS-HD 带来高保真环绕音效

精心设计，提升居住空间品味

- 惊艳的紧凑扬声器，彰显精品家居生活
- 先进的设计，特有高品质铝制表面

连接便捷，尽情欣赏所有娱乐节目


- 全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验
- DLNA 网络连接，尽情欣赏电脑上的音乐和视频



PHILIPS

产品亮点

360 度全环绕音效

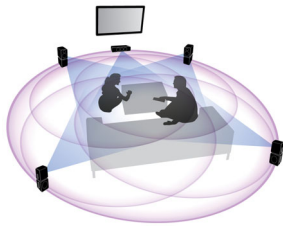


360 度全环绕音效与传统的 5.1 家庭影院截然不同，它采用独特的设计，每个卫星音箱配备三个扬声器 - 一个前置，两个带角度的侧面反射扬声器，为您带来余音绕梁的音效。除了利用偶极原理之外，飞利浦还运用专利算法，进一步提升了环绕音效。360 度全环绕音效技术通过内置的软球顶高音炮、钹磁铁和 D 类功放器等优质音响组件，从各个角度为您带来不同凡响的音效，让您在家也能享受真正的影院体验。

全高清 3D 蓝光




在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。

Dolby TrueHD 和 DTS-HD

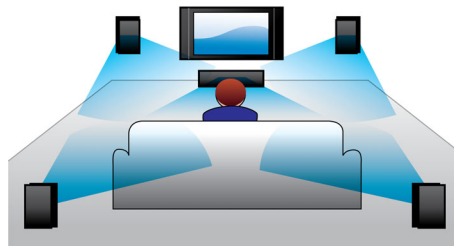

Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 可从蓝光光盘提供最优质的环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 让您的高清娱乐体验趋于完美。

惊艳的紧凑扬声器

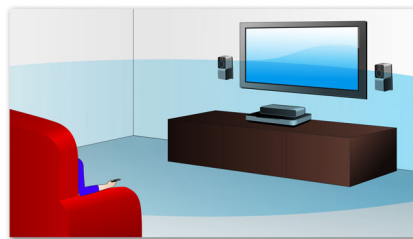

惊艳的紧凑扬声器，彰显精品家居生活

先进的设计



先进的设计，特有高品质铝制表面



EISA 奖

EISA 对其先进的功能进行了嘉奖，它也得到了寻求优质和创新产品的用户的赞赏。

飞利浦家庭影院 9520 标新立异的卫星音箱，各有多个驱动器，这是它引以为傲的资本。下方的音箱采用两个侧面反射单元充当偶极，上方的音箱则采用传统的低音 / 高音布局。它们由 DVD/BD 播放机主机内的 D 类功放器驱动。播放机还包括定制的 DSP 功能，可以进一步提升系统的环绕音效。而低音扬声器为中频和高音提供了稳健的基础，从而以一种新颖而令人兴奋的方式，提供环绕着您的音效！该产品还具有 3D 电视和电脑无线接入功能。



飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

规格

附件

- 兼容的附件：iPod/iPhone 专用 DCK3060 底座，RWSS9500 无线后置音响，STS1300 落地座架，STS9500 扬声器支座，STS9501 扬声器支座，STS9510 挂架，WUB1110 Wi-Fi USB 适配器
- 随附的附件：2 节 AAA 电池，FM 天线，电源线，快速入门指南，遥控器，用户手册，全球保修单

音频播放

- 压缩格式：AAC, MP3, WAV, WMA
- WMA 比特率：48 - 192 kbps
- MP3 比特率：112 - 320 kbps

静态照片播放

- 压缩格式：GIF, JPEG, JPEG HD, 渐变式 JPEG, PNG
- 画面效果增强：旋转，带音乐播放的幻灯片放映，缩放

视频播放

- 压缩格式：AVCHD, AVCS, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
- 光盘播放系统：NTSC, PAL

光学播放媒体

- 可播放光盘：AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

文件格式

- 音频：aac, mka, mp3, wma
- 图片：GIF, JPEG, JPG
- 视频：asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

连接

- 访问内容：DLNA
- 前接 / 侧接：MP3 Link, USB
- 背面连接：AUX IN 1, AUX IN 2, 分量视频输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输入, 数码光学输入, Easy-Fit 扬声器连接器, 以太网, FM 天线插孔, HDMI 1.4 输出 (ARC), iPod/iPhone 底座插孔, 超重低音输出, Wi-Fi USB, 无线后置音响

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 格式字幕支持, 音频回传通道, 自动音频输入映射, 自动唇形同步, 单键式播放, 单键式待机, 遥控器 - 机器转移归向
- HDMI 功能：3D, 音频回传通道 (ARC), Deep color

尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚)：437 x 75 x 342 毫米
- 主装置重量：4.5 千克
- 中置扬声器 (宽 x 高 x 厚)：435 x 85 x 111 毫米
- 中置扬声器重量：1.67 千克
- 中置扬声器线缆长度：4 米

- 前置扬声器 (宽 x 高 x 厚)：99 x 247 x 117 毫米
- 前置扬声器重量：1.17 千克
- 前置扬声器线缆长度：5 米
- 后置扬声器 (宽 x 高 x 厚)：99 x 247 x 117 毫米
- 后置扬声器重量：1.17 千克
- 后置扬声器线缆长度：10 米
- 低音扬声器 (宽 x 高 x 厚)：196 x 397 x 342 毫米
- 超低音扬声器重量：6.4 千克
- 低音扬声器线缆长度：4 米
- 包装 (宽 x 高 x 厚)：560 x 554 x 400 毫米
- 重量 (含包装)：23.5 千克

扬声器

- 扬声器类型：1 个中置扬声器, 4 个卫星扬声器
- 附属扬声器：磁场屏蔽前置扬声器
- 中置扬声器驱动程序：1 英寸软球顶高音扬声器, 2 x 2.5 英寸低音扬声器
- 中置扬声器频率范围：150 - 20k 赫兹
- 中置扬声器阻抗：4 欧姆
- 每个卫星扬声器的驱动器：1 个 1 英寸软球顶高音扬声器, 1 个 2.5 英寸低音扬声器, 2 个 2.5 英寸全频低音扬声器
- 附属扬声器频率范围：150 - 20k 赫兹
- 附属扬声器阻抗：6 欧姆
- 超低音扬声器类型：无源
- 低音炮：1 x 6.5 英寸低音扬声器
- 超低音扬声器频率范围：20 - 150 赫兹
- 超低音扬声器阻抗：4 欧姆

图片 / 显示

- 画面效果增强：HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), 逐行扫描, 视频像素提升

功率

- 功耗：125 瓦
- 电源：220-240 伏, 50 赫兹
- 待机功耗：< 0.22 瓦

声音

- 均衡器设置：动作, 简约欧式, 音乐会, 戏剧, 游戏, 爵士, 新闻, 摇滚, 运动
- 信噪比：> 65 dB
- 音效增强：自动音量调衡, 对话音质增强技术, 数码数字定向逻辑 II, DoubleBASS 双倍震撼低音, FullSound 飞声技术, 夜间模式, 高音、中音和低音控制
- 声音系统：杜比数字 5.1, 杜比数字 Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, DTS 数字环绕声, dts ES, DTS-HD 高分辨率音频, DTS-HD Master 分辨率
- 总功率 RMS @ 30% THD: 800 瓦

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段：FM
- 预设频道数：40



发行日期 2014-03-13

版本：27.6.7

12 NC: 8670 000 59335
EAN: 69 23410 70144 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 基于由 Synovate 与主要竞争对手于 2010 年 11 月在德国举办的消费者音效测试。数据有案可询。

* 有关更多信息，请访问 www.philips.com/blu-ray