

SRM7500

CZ Návod k obsluze

Quick & Easy Setup
www.philips.com/urc



PHILIPS

Obsah

První pohled	2
Instalace ovladače	4
Příprava PC	4
Konfigurace ovladače	5
Použití ovladače	7
Použití SRM7500 pro ovládání hudby	7
Použití SRM7500 jako univerzálního ovladače	11
Pokročilé funkce SRM7500	15
Podpora	24
Řešení potíží	24
Potřebujete pomoci?	29
Servis – Website & Helpline	30
Centrum pomoci	30
Linka pomoci	30
Schválení IFU/bezpečnost SRM7500	31
Směrnice CE podle R&TTE	31


První pohled

Děkujeme vám, že jste zakoupili univerzální ovladač Philips SRM7500. Tento výrobek není pouze univerzálním dálkovým ovladačem, ale i ovladačem hudebním, který umožňuje ovládat přehrávač hudby v PC přes displej ovladače.

SRM7500 pracuje jako univerzální dálkový ovladač pro řízení **PC Media Centra** a až **6 AV přístrojů**. Můžete rovněž nastavit **8 aktivit**. Volbou aktivity spustíte automatickou sekvenci až 25 stisknutí tlačítek, např. pro spuštění sledování TV nebo přehrávání sbírky CD.

Interaktivní funkce SRM7500 umožňuje přenášet informace o hudbě z přehrávače médií na obrazovku ovladače SRM7500. To dovoluje **ovládat mediální přehrávač** i při vypnutém monitoru PC nebo neaktivním přehrávači médií.

V balení naleznete ovladač SRM7500, USB vysílač pro spojení s PC a instalační CD, které obsahuje programy nutné pro činnost SRM7500 a návody v různých jazycích.

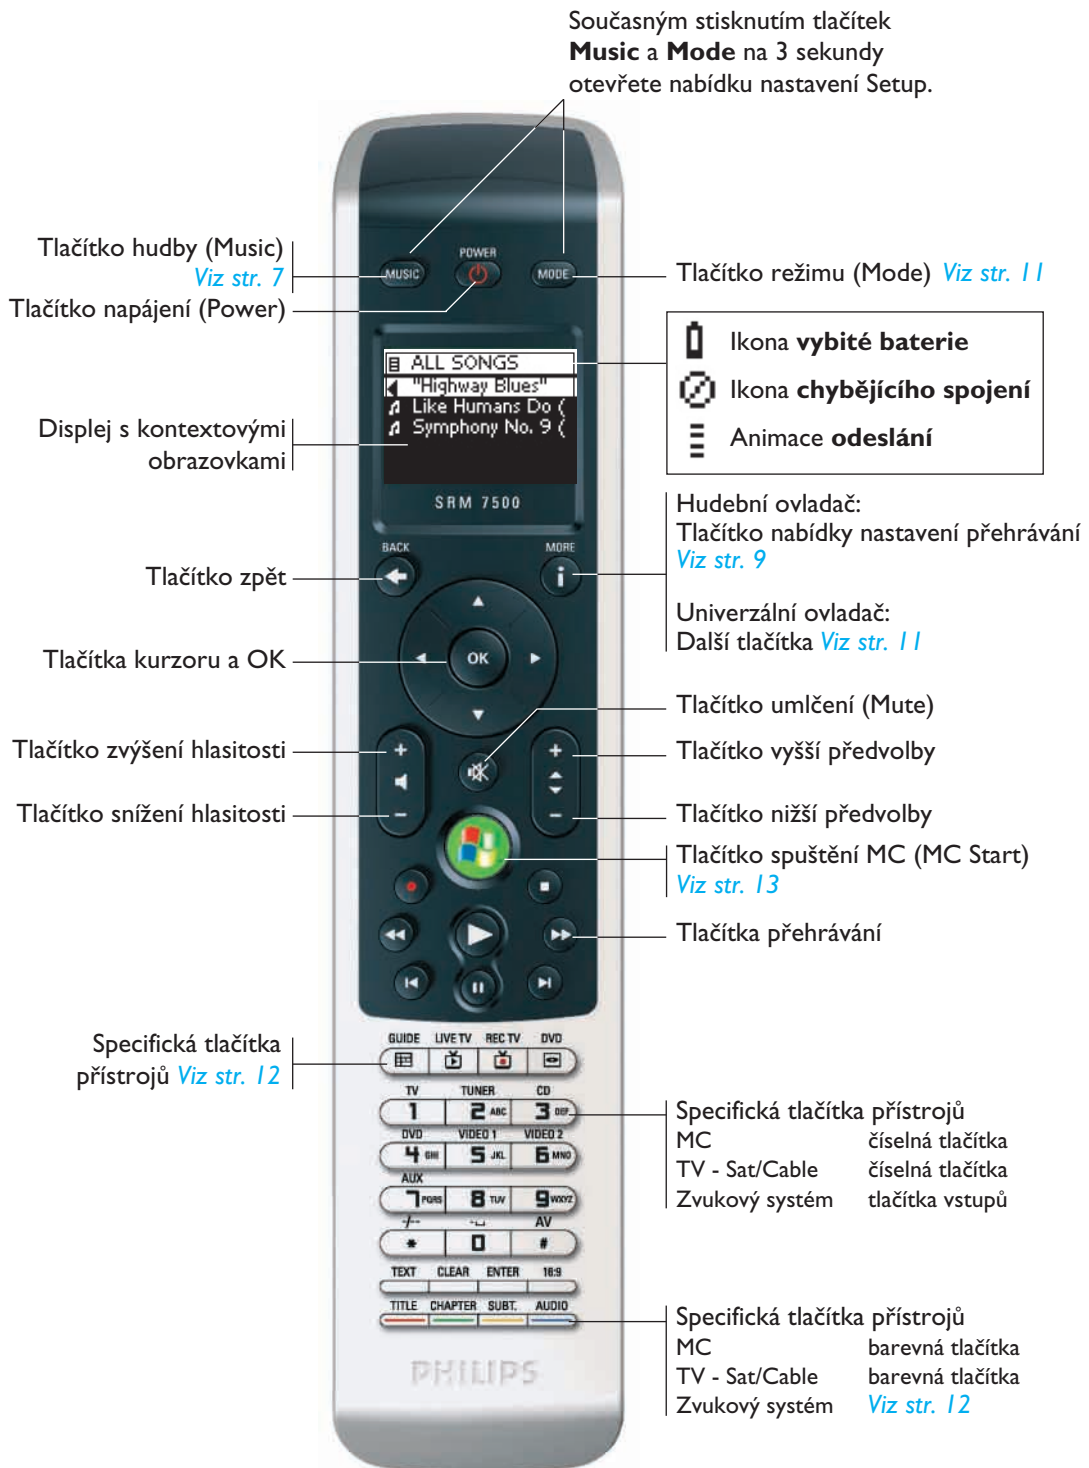

Instalace ovladače

Úvodní instalace ovladače se dělí do 2 hlavních částí:


- **Příprava PC**, který chcete ovládat pomocí SRM7500: instalace přiloženého programu MediaControl a USB vysílače.
- **Konfigurace ovladače** pro vytvoření spojení se správným PC a definici přístrojů, které bude SRM7500 ovládat.

Příprava PC

Varování Je velmi důležité, abyste při instalaci **dodrželi uvedené pořadí činností**.

Nejprve **nainstalujte program**. Tento program ovládá spojení mezi SRM7500 a hostitelským PC a umožňuje využití funkcí mediálního přehrávače. Teprve pak můžete **připojit USB vysílač**.

- 1 Vložte přiložené **instalační CD** do mechaniky počítače. Na monitoru PC se zobrazí průvodce instalací.
- 2 Nainstalujte **program MediaControl** podle pokynů na obrazovce. Po instalaci programu se v hlavním panelu zobrazí ikona MediaControl 🎵.
- 3 Na žádost průvodce instalací zapojte USB vysílač do určeného portu počítače. **USB vysílač** bude automaticky rozpoznán a nainstalován. Po úspěšné instalaci USB vysílače se barva ikony MediaControl změní na oranžovou 🎵.

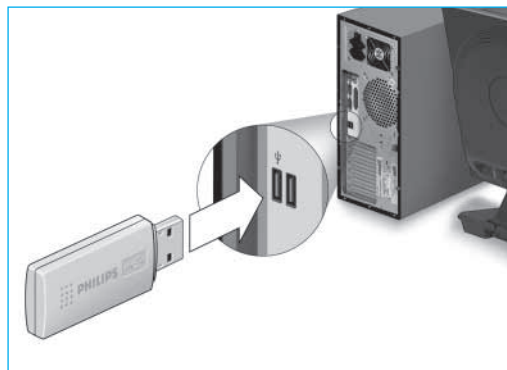

- 4 Po instalaci USB vysílače vložte do ovladače **baterie** podle obrázku.



Zatlačte kryt zpět a zvedněte jej.



Do prostoru baterií vložte správně 3 články.




Kryt nasadte zpět a opatrně zatlačte, až uslyšíte klapnutí.

Ovladač se spustí a je připraven k dále popsané konfiguraci.

Poznámka Během konfigurace ovladače ponechte zapnutý počítač. Je nutné vytvořit spojení mezi ovladačem a PC.

Konfigurace ovladače

Průvodce na displeji ovladače vás provede kroky úvodní konfigurace ovladače SRM7500.

- 1 Pomocí kurzorových tlačítek a tlačítka **OK** zvolte **jazyk** instrukcí ovladače.
- 2 Vyberte **Next** a stiskněte **OK**. Ujistěte se, že ovladač je v okruhu 2 m od PC.
Po úspěšném navázání spojení mezi ovladačem a PC se na displeji SRM7500 zobrazí potvrzující zpráva a ikona MediaControl v hlavním panelu PC se změní na zelenou: .
- Název PC**, které budete ovládat pomocí SRM7500, se zobrazí.
- 3 Volbou **Yes** a stiskem **OK** potvrďte **přidání dalších přístrojů**, jako jsou TV nebo DVD přehrávač.
Po instalaci můžete nahradit jejich ovladače tímto SRM7500. Typická instalace 4 přístrojů trvá přibližně 20 minut.
- 4 Vyberte **přístroj** a jeho **značku** pomocí kurzorových tlačítek a stiskněte **OK**.
Ovladač vyhledá v databázi dostupné kódy.

- 5 Při ověření kódů sledujte instrukce **na displeji**.
- Pokud **kódy pracují** správně, instalace přístroje je ukončena.
 - Pokud **kódová sada** neodpovídá přístroji:
 - Můžete vyhledat správné kódy **prohledáním celé databáze**. Toto vyhledávání může trvat až 25 minut.
 - Můžete **naučit ovladač kódy** z originálního ovladače přístroje. Postupujte podle kap. „Nastavení tlačítka“ na str. 17, kde získáte o učení kódů další podrobnosti.

Po instalaci přístroje se zobrazí následující obrazovka.



- 6 Pokud budete přidávat další přístroj, vyberte **Yes**, stiskněte **OK** a opakujte kroky 5 a 6.
-nebo-
Po přidání všech přístrojů vyberte **No** a stiskem **OK** opusťte průvodce.

Poznámka Nastavení SRM7500 můžete provést v nabídce Setup. Další informace k těmto pokročilým funkcím naleznete na str. 15.

Výměna baterií

Jsou-li baterie již téměř vybité, zobrazí se ikona **vybitých baterií** .

V tom případě vyměňte baterie za nové **alkalické** baterie vel. LR6 nebo AA. Staré baterie zlikvidujte podle místních předpisů pro zacházení s tímto odpadem.

Varování Při výměně baterií **nemíchejte staré a nové baterie ani jejich různé typy**. Do ovladače nekládejte zinkochloridové baterie. Jejich použití může způsobit nepředvídatelné chování ovladače.

Použití ovladače

SRM7500 má dvě významné funkce kombinované v jednom dálkovém ovladači.

Jednou funkcí je **ovladač hudby**, který spolupracuje s hudebním přehrávačem v PC a umožňuje přehrávání hudby z PC bez zapnutí monitoru nebo přehrávače.

Viz kap. „Použití SRM7500 pro ovládání hudby“ na str. 7.

Druhou funkcí je **univerzální dálkový ovladač**, který nahrazuje až 6 ovladačů AV přístrojů a počítače PC Media Center. Pouze vyberete přístroj a SRM7500 se změní ve specifický ovladač.

Viz kap. „Použití SRM7500 jako univerzálního ovladače“ na str. 11.

Použití SRM7500 pro ovládání hudby

Stiskem **MUSIC** na SRM7500 se připojíte k mediálnímu přehrávači v PC a zobrazíte své playlisty na displeji SRM7500.



Pokud jste během úvodní instalace vynechali PC, stiskem **MUSIC** se spustí průvodce, který vytvoří spojení s počítačem.


Více informací k vytvoření spojení naleznete v kap. „Konfigurace ovladače“ na str. 5.

Poznámka Pokud se v pravém horním rohu displeje zobrazí blikající ikona **chybějícího spojení**, znamená to, že se ovladač nemůže spojit s PC. Postupujte podle kap. „Řešení potíží“ na str. 24.

Vyhledání a přehrávání hudby

Pomocí ovladače SRM7500 můžete procházet hudbu, která je v počítači.

Procházení různými nabídkami ovladače:

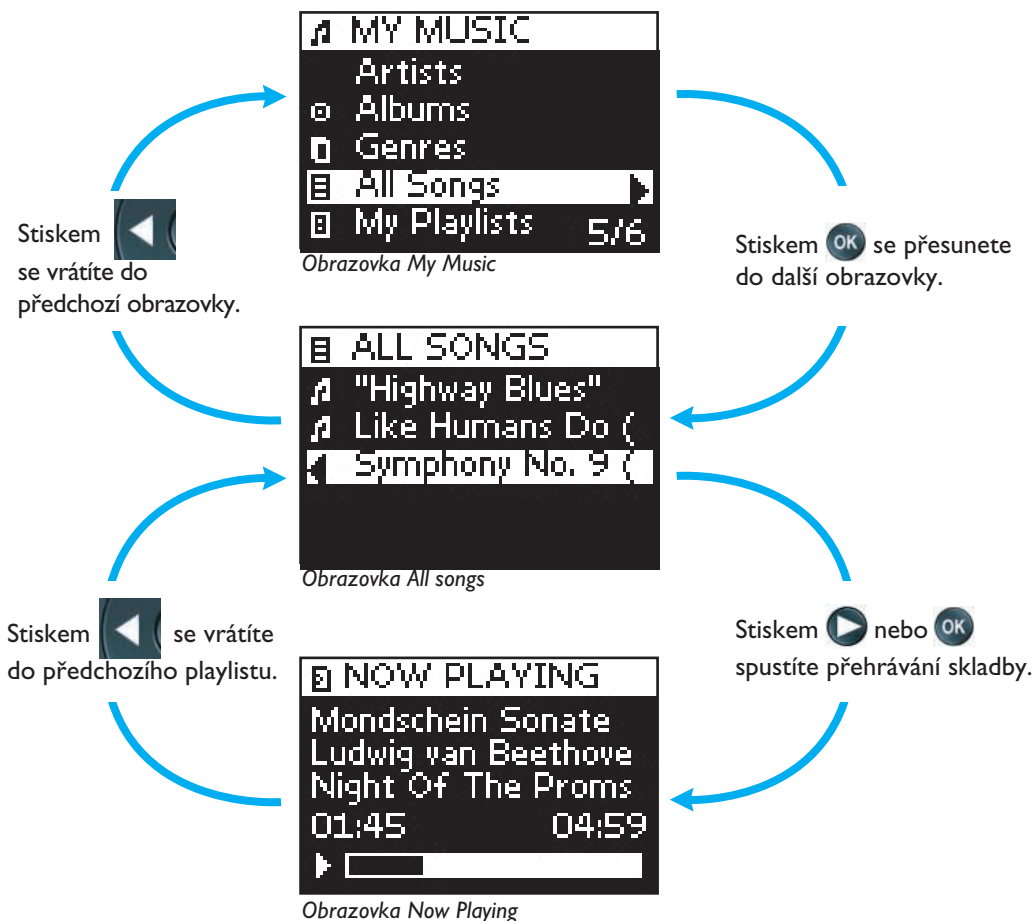

Listování v seznamu na displeji:

- **Číselnými tlačítky** skočíte přímo na specifické místo seznamu. To je nejefektivnější způsob rychlého procházení seznamu. Pokud např. stisknete **7** třikrát, automaticky přeskočíte na první položku seznamu, začínající písmenem „r“.
- Tlačítky **kurzor nahoru** a **kurzor dolů** vyberte další nebo předchozí položku seznamu.

V obrazovce **Now playing** obdržíte tyto informace o skladbě:




Definice nastavení přehrávání (Playback Settings)

Na ovladači můžete zvolit opakované přehrávání playlistu nebo přehrávání playlistu v náhodném pořadí.

Povolení nastavení přehrávání:

- 1 Stiskem **i** otevřete nabídku Playback Settings.
 - 2 Vyberte jedno z následujících nastavení a stiskněte **OK**.
 - **Repeat**: opakování přehrávání playlistu.
 - **Shuffle**: přehrávání zvoleného playlistu v náhodném pořadí.
- Na displeji ovladače se zobrazí odpovídající ikona.

Poznámka Při použití **iTunes** můžete opakovat jedinou skladbu volbou **Repeat** v nabídce **Playback Settings** a dvojím stiskem **OK**. Na ovladači se zobrazí ikona .

Zrušení nastavení přehrávání:


- 1 Stiskem **i** otevřete nabídku Playback Settings.
- 2 Vyberte nastavení, které chcete zrušit, a stiskněte opět **OK**. Odpovídající ikona zmizí z displeje ovladače.

Vytvoření fronty


Na ovladači SRM7500 můžete snadno vytvořit frontu přehrávání přidáním skladeb do seznamu „**Now Playing**“ (při použití Windows Media Player) nebo „**PartyShuffle**“ (pro iTunes).

Můžete rovněž kdykoli frontu smazat, nemůžete však smazat jednotlivou skladbu z fronty.



Přidání skladby do fronty:

- 1 Pomocí kurzorových tlačítek se přesuňte na skladbu, kterou chcete přidat.
- 2 Stiskem  přidáte skladbu do fronty.

Zobrazí se potvrzující zpráva a skladba je přidána do seznamu.

- Poznámky**
- Skladbu můžete přidat do seznamu i během přehrávání jiné skladby. Pokud se žádná skladba nepřehrává, spustí se okamžitě přehrávání přidané skladby.
 - Stiskem  ukončíte aktuální přehrávání a spustíte okamžitě přehrávání přidané skladby.

Vymazání fronty přehrávání:

- 1 Pomocí kurzorových tlačítek se přesuňte do seznamu **Now Playing** (při použití Windows Media Player) nebo **PartyShuffle** (pro iTunes) a stiskněte .
- 2 Vyberte **Clear List** a stiskněte .

Fronta přehrávání je vymazána a přehrávání aktuální skladby se zastaví.

- Poznámka** Fronta přehrávání je totožná s playlistem v přehrávači. Na rozdíl od playlistu v PC ji však nemůžete v ovladači uložit. Tato fronta přehrávání se spíše podobá playlistu „on-the-spot“.

Použití SRM7500 jako univerzálního ovladače

Ovladač SRM7500 přepnete do režimu univerzálního ovladače stiskem tlačítka **MODE**; přehrávání hudby, které jste spustili v režimu hudebního ovladače, přitom pokračuje.



Stiskem **MODE** na SRM7500 přepnete ovladač do režimu univerzálního dálkového vlnače. Na displeji se zobrazí ikona naposledy zvoleného přístroje.

Volba zařízení

Přístroje, které jste nainstalovali do ovladače, můžete volit opakovaným tisknutím **MODE**, až se ikona přístroje zobrazí na displeji SRM7500.

Pevná tlačítka ovladače SRM7500 mají pak **stejně funkce** jako odpovídající tlačítka **originálního ovladače** zvoleného přístroje.

- Poznámky**
- Tlačítka některých specifických funkcí originálního ovladače přístroje nemusí být na SRM7500 dostupná a naopak. Dostupnost funkcí zjistíte srovnáním s originálním ovladačem.
 - Funkce originálního ovladače můžete SRM7500 naučit. Postupujte podle kap. „Naučení tlačítka“ na str. 17, kde získáte o učení kódů další podrobnosti.
 - Po probuzení ovladače po delší době nečinnosti bude aktivní přístroj, který byl zvolen jako poslední před vypnutím ovladače.

Do SRM7500 můžete přidat až 6 AV přístrojů a PC Media Center, pokud je dostupné.

Další informace k přidání a odstranění přístrojů z ovladače naleznete v kap. „Přidání přístroje“ a „Odstranění přístroje“ na str. 16 a 17.





Specifická tlačítka přístrojů

Specifická tlačítka přístrojů SRM7500 mohou mít různé funkce podle toho, který přístroj jste zvolili tlačítkem **Mode**.

Dále naleznete úplný přehled funkcí všech specifických tlačítek přístrojů pro Windows Media Center, TV, kabelový/satelitní přijímač a zvukový systém.

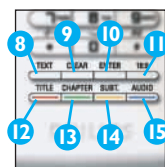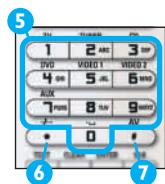

Poznámka Ostatní instalované přístroje používají funkce, které jsou na ovladači označeny. Pokud si nejste jisti, srovnejte s originálním ovladačem.




	MC	TV	Satelitní/ Kabelový přijímač	Zvuková sestava
1	Guide	Průvodce	Průvodce	Pásmo
2	Live TV	Opuštění	Návrat do Live TV	Scan
3	Recorded TV	-	Exit	-
4	DVD menu	Nabídka	Nabídka	Nabídka
5	Číselná tlačítka	Číselná tlačítka	Číselná tlačítka	Číselná tlačítka
6	*	-/--	-/--	Surround
7	#	AV vstup	Vstup TV/SAT	Surround Mode
8	Text	Text	Text	RDS
9	Clear	Vypnutí textu	Help	Clear
10	Enter	PIP	Enter	Enter
11	16:9	16:9	Home	GEQ
12	Barevná tlačítka	Barevná tlačítka	Barevná tlačítka	Front (přední)
13	Barevná tlačítka	Barevná tlačítka	Barevná tlačítka	Centre (centrální)
14	Barevná tlačítka	Barevná tlačítka	Barevná tlačítka	Rear (zadní)
15	Barevná tlačítka	Barevná tlačítka	Barevná tlačítka	Test

Volba speciálních funkcí

Ovládaná zařízení mohou mít další funkce, které neobsahují pevná tlačítka SRM7500. Tyto speciální funkce můžete volit z displeje.


- 1 Stiskněte .
Na displeji se objeví speciální funkce zvoleného přístroje.
- 2 Kurzorovými tlačítky Nahoru a Dolů se pohybujte v seznamu funkcí.
- 3 Po označení hledané funkce stiskněte .
Ovladač vyšle IR signál.

Při přidávání speciálních funkcí postupujte podle kap. „Přidání funkcí“ na str. 19.

Tip: Pokud nemůžete požadovanou speciální funkci nalézt v seznamu, můžete opustit nabídku More dalším stiskem .



Poznámka: Některá zařízení nemají v základním nastavení žádné speciální funkce. Můžete je samozřejmě přenést z originálního ovladače pomocí učení tlačítek. Viz „Přidání funkcí“ na str. 19.



Otevření PC Media Center

PC Media Center v počítači otevřete stiskem tlačítka . Na monitoru PC nebo obrazovce TV, podle konfigurace, se objeví hlavní nabídka PC Media Center.

Obsah PC Media Center procházíte pomocí **kurzorových tlačítek** a tlačítka **OK**.

Po použití SRM7500 k ovládání jiného přístroje se můžete vrátit do PC Media Center dvěma způsoby:

- Stiskněte . Vráťte se opět do hlavní nabídky.
- Opakovaným stiskem tlačítka  zobrazte ikonu PC na displeji ovladače. Vráťte se tak do programu PC Media Center v tom stavu, v jakém jste jej opustili před ovládáním jiného přístroje.

Poznámka: Stiskem tlačítka  se dostanete k ovládání hudebního obsahu PC, použití  vám dovolí přistupovat k veškerému multimediálnímu obsahu PC.



Použití Aktivit

Aktivita (makro) je posloupnost tlačítek, kterou můžete naprogramovat. Například pro sledování DVD byste obvykle museli:

- Zapnout TV;
- Zapnout DVD přehrávač;
- Zapnout systém domácího kina;
- Zvolit správný vstup TV a domácího kina;
- Spustit přehrávání v DVD přehrávači.

Volbou aktivity „Watch DVD“ vykoná ovladač všechny tyto činnosti v předem nastaveném pořadí.

Spuštění aktivity:


- 1** Tiskněte tlačítko  tak dlouho, až se v horní části displeje SRM7500 zobrazí **Název aktivity**.
- 2** Potvrďte volbu stiskem . Aktivita se spustí.

Do ovladače SRM7500 můžete přidat až 8 aktivit.

Další informace k přidání a odstranění aktivit z ovladače naleznete v kap. „Přidání aktivity“ a „Odstranění aktivity“ na str. 20 a 21.

Pokročilé funkce SRM7500

Přes nabídku **Setup** můžete nastavit různé pokročilé funkce ovladače SRM7500.

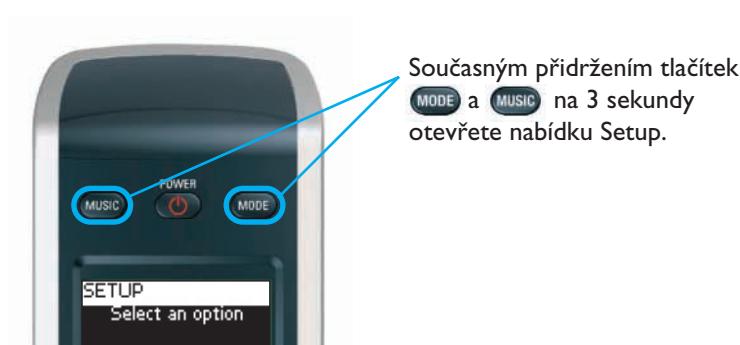

Položku nabídky **Setup** vyberete v seznamu **kurzorovými tlačítky** a potvrdíte stiskem **OK**.

Nabídka Setup poskytuje následující možnosti:

Možnost	Popis	Str.
Add a device	Přidání nového zařízení.	16
Delete a device	Odstranění naprogramovaného zařízení.	17
Fix a key	Nastavení tlačítka, které nepracuje správně, naprogramováním z originálního ovladače přístroje.	17
RF Settings Show details	Zobrazení indikátoru síly signálu připojení k PC.	19
RF Settings Reconnect to PC	Obnovení připojení ovladače SRM7500 k PC.	19
Add an activity	Přidání posloupnosti různých IR povelů.	20
Delete an activity	Odstranění naprogramované aktivity.	21
Change language	Změna jazyka ovladače.	21
Display time out	Změna nastavení doby do automatického vypnutí ovladače.	22
Copy volume	Kopírování funkce tlačítek hlasitosti z jednoho přístroje na jiný.	22
Full reset	Vymazání veškerých nastavení SRM7500.	23
Exit Setup	Opuštění nabídky Setup a návrat do stavu ovladače před otevřením nabídky Setup.	

Chcete-li opustit nabídku **Setup** a pokračovat:

- Přímo do **playlistu**, stiskněte **MUSIC** na ovladači.
- K naposledy **zvolenému přístroji**, stiskněte **MODE** na ovladači.

Přidání přístroje (Add a Device)

Ovládání přístroje pomocí SRM7500 je možné až po přidání přístroje do ovladače. Můžete přidat až 6 přístrojů ze seznamu dostupných přístrojů.

Není možné přidat přístroj dvakrát. Po přidání přístroje tento zmizí ze seznamu dostupných přístrojů. Pro případ, že budete chtít přidat dva televizory nebo videorekordéry, obsahuje seznam „TV-2“ a „VCR-2“.

- 1 V nabídce **Setup** vyberte kurzorovými tlačítky **Add a device** a stiskněte **OK**.

Poznámka: Pokud jste již přidali 6 přístrojů, kromě PC Media Center, budete vyzváni k odstranění některého z nich. Při odstranění přístroje postupujte podle str. 17.

- 2 Vyberte **značku a přístroj**, který chcete přidat, a stiskněte **OK**.
Ovladač vyhledá dostupné kódy pro značku.
- 3 Podle **instrukcí na displeji** ovladače vyzkoušejte kódy.
 - Pokud **kódy pracují** správně, instalace přístroje je ukončena.
 - Pokud **kódová sada neodpovídá** přístroji:
 - Můžete vyhledat správné kódy **prohledáním celé databáze** do nalezení funkční kódové sady. Toto vyhledávání může trvat až 25 minut.
 - Můžete **naučit ovladač kódy** z originálního ovladače přístroje. Postupujte podle kap. „Nastavení tlačítka“ na str. 17, kde získáte o učení kódů další podrobnosti.

Po instalaci přístroje se zobrazí následující obrazovka.



- 4 Pokud budete přidávat další přístroj, vyberte **Yes**, stiskněte **OK** a opakujte kroky 2 a 3.

-nebo-

Po přidání všech přístrojů vyberte **No** a stiskem **OK** opusťte nabídku Setup.

Odstranění přístroje (Delete a Device)

Naprogramovaný přístroj můžete z ovladače odstranit.

- 1 V nabídce Setup vyberte kurzorovými tlačítky **Delete a device** a stiskněte **OK**.
- 2 Vyberte **přístroj**, který chcete odstranit, a stiskněte **OK**.
- 3 Potvrďte odstranění přístroje z ovladače volbou **Yes** a stiskem **OK**.
Přístroj je odstraněn a je opět uveden v seznamu přístrojů, které můžete přidávat.
- 4 Vyberte **Exit** a stiskem **OK** se vraťte do nabídky Setup.

Poznámky: Funkce odstraněného přístroje, které byly použity jinde, např. v Aktivitách nebo jako tlačítka hlasitosti, budou rovněž odstraněny.
Zkontrolujte Aktivity a tlačítka hlasitosti (Volume keys) přístroje a, pokud je to nutné, opravte je.

Nastavení tlačítka (Fix a Key)

Pokud pevné tlačítko nepracuje správně s daným přístrojem, můžete opravit jeho nastavení naučením funkce tlačítka z originálního ovladače.

Takto můžete upravit funkci všech tlačítek ovladače SRM7500 kromě tlačítek **Mode**, **Music** a **MC Start**. Ovladač SRM7500 můžete naučit až 200 tlačítek.

- 1 V nabídce **Setup** vyberte kurzorovými tlačítky **Fix a key** a stiskněte **OK**.

- 2 Vyberte **přístroj**, jehož funkci chcete nastavit, a stiskněte **OK**.
- 3 Potvrďte, že máte funkční originální ovladač, z něhož tlačítka naučíte, volbou **Yes** a stiskem **OK**.

Poznámka: Pokud jste již naučili ovladač 200 tlačítek, budete upozorněni na zaplnění paměti a vrátíte se do nabídky Setup. Paměť uvolníte smazáním přístroje s naučenými tlačítky. Další informace k odstranění přístroje naleznete na str. 17.


- 4 Při učení tlačítka postupujte podle **instrukcí na displeji**.


- 1 Oba ovladače položte proti sobě na vzdálenost 2 – 5 cm.




- 2 Vyberte pevné tlačítko nebo speciální funkci, kterou chcete SRM750 naučit. Speciální funkce vyberete po stisknutí **i** pomocí kurzorových tlačítek a stiskem **OK**.
- 3 Stiskněte a držte **odpovídající tlačítko originálního ovladače**, až uslyšíte pípnutí.

Tlačítko je nastaveno a uloženo. Zobrazí se následující obrazovka.

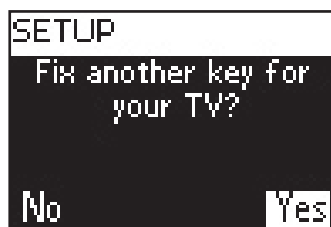

- 5 Pokud chcete ovladač naučit dalším tlačítkům, vyberte **Yes**, stiskněte  a opakujte krok 4.


-nebo-


Pokud jsou všechna tlačítka nastavena, vyberte **No** stiskem  se vraťte do nabídky Setup.

Poznámka: *Naučení funkcí přepíše data tlačítka, která byla v SRM7500 uložena. To znamená, že pokud již bylo tlačítko použito v aktivitě, bude tato aktivita rovněž změněna.*

Přidání funkce (Add a Function)




Do SRM7500 můžete přidávat speciální funkce.

- 1 V nabídce Setup vyberte **Add a function** a stiskněte .
- 2 Vyberte přístroj, k němuž chcete přidat funkci.
- 3 Vyberte popis, který chcete použít pro speciální funkci.
- 4 Naučte funkci z originálního ovladače

Speciální funkce je přidána do ovladače. Můžete ji zvolit po stisku tlačítka .

Zobrazení podrobností (Show Details)



Můžete zkontrolovat stav připojení SRM7500 k počítači.

- 1 Pomocí kurzorových tlačítek vyberte položku **RF Settings** v nabídce Setup a stiskněte .
- 2 Vyberte **Show details** a stiskněte .
- 3 Vyberte **Next** a stiskem  se vraťte do nabídky Setup.

Poznámka: *Pokud se namísto podrobností o připojení zobrazí **No Connection**, ovladač se nemohl spojit s PC. Postupujte podle kap. „Řešení potíží“ na str. 24.*

Připojení k PC (Reconnect to PC)

Pokud potřebujete připojit ovladač k jinému PC nebo jsou s připojením potíže, odpojte USB vysílač, připojte jej k (jinému) PC, nainstalujte programové vybavení a znovu připojte ovladač k PC.

- 1 Pomocí kurzorových tlačítek vyberte položku **RF Settings** v nabídce Setup a stiskněte .
- 2 Vyberte **Reconnect to PC** a stiskněte .

- 3 Vyberte **Next** a stiskem  se vraťte do nabídky Setup.
Nadále již položku **RF settings** v nabídce Setup nenaleznete.


Přidání Aktivity (Add an Activity)

Aktivita je tvořena posloupností několika stisknutí tlačítek a je vyslána po volbě aktivity. Do ovladače SRM7500 můžete přidat až 8 aktivit. Jedna aktivita může obsahovat až 25 kroků.


V základním nastavení vkládá SRM7500 mezi jednotlivé povely **zpoždění 0,6 s**, které umožní zařízením na IR povely správně reagovat. Toto zpoždění můžete měnit.



- Pokud některé zařízení potřebuje před přijetím dalšího povelu **delší prodlevu**, můžete ji zvětšit na 1 nebo 3 sekundy. Nahrazení výchozí prodlevy se počítá jako krok aktivity.
- Pokud je nutné vysílání **bez zpoždění** mezi různými tlačítky, aby se simulovalo trvalé stisknutí, můžete zpoždění vypnout volbou „no delay“.

Příklad: *Potřebujete-li například během aktivity přidat hlasitost čtyřmi stisknutími tlačítka **Hlasitost nahoru**, nemusíte mezi tato stisknutí vkládat prodlevy. Mezi jednotlivé kroky přidejte možnost „no delay“.*


- 1 V nabídce Setup menu vyberte kurzorovými tlačítky **Add an activity** a stiskněte .


Poznámka: *Pokud jste již přidali 8 aktivit, budete požádáni o smazání aktivity. Přitom postupujte podle kap. „Odstranění aktivity“ na str. 21.*

- 2 Vyberte **popis**, který chcete použít pro aktivitu, a stiskněte .
- 3 Při vytváření aktivity postupujte podle **návodu na displeji**.

- 1 Vyberte přístroj, stiskněte  a stiskem požadovaného tlačítka vložte povel.
- 2 Vyberte požadovanou prodlevu a stiskněte .


Po přidání kroku aktivity se objeví následující obrazovka.

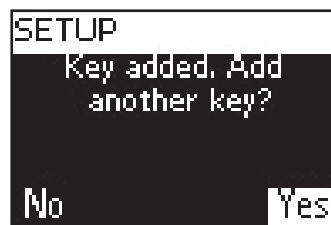

- 4 Chcete-li přidat do aktivity další krok, vyberte **Yes**, stiskněte  a opakujte krok 3.

Pamatujte, že aktivita může obsahovat maximálně 25 kroků.

-nebo-





Pokud jste přidali všechny povely tlačítek a prodlevy, vyberte **No** a stiskněte . Aktivita se nainstaluje do ovladače.

- 5 Vyberte **Exit** a stiskem  se vraťte do nabídky Setup.

Tip: Aktivitu můžete spustit opakovaným tisknutím tlačítka , až se zobrazí název aktivity v horní části displeje SRM7500, a pak stiskem .

Odstranění Aktivity (Delete an Activity)



Aktivitu můžete odstranit z ovladače.

- 1 V nabídce Setup vyberte kurzorovými tlačítky **Delete an activity** a stiskněte .
- 2 Vyberte **aktivitu**, kterou chcete odstranit, a stiskněte .
- 3 Potvrďte odstranění aktivity volbou Yes a stiskem . Aktivita je odstraněna a je nadále dostupná v seznamu aktivit, které můžete přidat.
- 4 Vyberte **Exit** a stiskem  se vraťte do nabídky Setup.

Změna jazyka (Change Language)

Jazyk instrukcí na displeji ovladače můžete změnit na některý z těchto jazyků:

- angličtinu (English)
- španělštinu (Español)
- francouzštinu (Français)
- němčinu (Deutsch)
- holandštinu (Nederlands)
- italštinu (Italiano)

- 1 V nabídce Setup menu vyberte kurzorovými tlačítky **Change language** a stiskněte .
- 2 Vyberte požadovaný **jazyk** a stiskněte . Nabídka Setup se zobrazí ve zvoleném jazyce.

Změna doby do vypnutí (Display Time Out)

Pokud ovladač SRM7500 po určitou dobu nepoužíváte, z úsporných důvodů se vypne. Tato doba se označuje Display time out a můžete ji nastavit v tomto rozmezí:

- Krátká (short)
- Střední (medium)
- Long (dlouhá)

1 V nabídce Setup vyberte kurzorovými tlačítky **Display time out** a stiskněte .

2 Vyberte požadovanou **dobu do vypnutí** a stiskněte .

Nastavení doby do vypnutí ovladače se změní. Na displeji se objeví obrazovka nabídky Setup.

Poznámka Doba do vypnutí osvětlení ovladače má vliv na stav baterií. Čím delší dobu zvolíte, tím rychleji se baterie v ovladači vybijí.

Ovládání hlasitosti (Copy Volume)

Po přidání přístroje do ovladače SRM7500 se řízení hlasitosti a kód tlačítka Mute automaticky nastavují takto:


- **Video zařízení**, jako DVD, DVDR, videorekordér a satelitní přijímač, ovládají hlasitost televizoru (**TV**) (za předpokladu, že TV byl již naprogramován).
- **Audio zařízení**, jako CD, DMR a tuner, používají ovládání hlasitosti **zesilovače** (Amplifier) nebo **přijímače** (Receiver) (za předpokladu, že byl již naprogramován).




Poznámka Ve výchozím nastavení se pro PC používá ovládání hlasitosti Microsoft Windows. Toto ovládání hlasitosti nemůžete přenést na jiný přístroj. Můžete samozřejmě pro PC zkopírovat ovládání hlasitosti z jiného přístroje.

Pokud nejsou TV nebo zesilovač instalovány v ovladači, tlačítka hlasitosti Volume ani Mute nevysílají žádný kód. Při pozdějším přidání zdrojového přístroje s kód tlačítek Volume automaticky aktualizuje.

Toto přiřazení tlačítek ovládání hlasitosti můžete změnit, např. chcete-li ovládat hlasitost přijímače při použití DVD.




1 V nabídce Setup vyberte kurzorovými tlačítky **Copy volume** a stiskněte .

2 Vyberte **zařízení, jehož** tlačítka hlasitosti chcete kopírovat (např. TV, AMP nebo RECEIVER) a stiskněte .


- 3 Vyberte **přístroj**, na nějž chcete kopírovat tlačítka hlasitosti (např. DVD nebo SAT) a stiskněte .
- 4 Potvrďte volbou **Yes**, že chcete kopírovat tlačítka hlasitosti z jednoho zařízení na jiné, a stiskněte .
Kód tlačítek Volume a Mute je změněn.
- 5 Vyberte **Exit** a stiskem  se vraťte do nabídky Setup.

Reset (Full Reset)

Ovladač SRM7500 můžete úplně resetovat, vymažou se všechny naprogramovaná přístroje, aktivity, naučené povely a další nastavení. Po resetu je nutné ovladač znovu konfigurovat.

- 1 V nabídce Setup vyberte kurzorovými tlačítky **Full reset** a stiskněte .
- 2 Vyberte **Yes** a stiskem  potvrďte reset ovladače.
- 3 Stiskem  potvrďte znovu.

Ovladač vymaže všechna nastavení. Po vymazání se restartuje.



Pokud používáte stejné PC jako před resetem, můžete začít přímo konfigurací ovladače podle str. 5, stiskněte tlačítko .

Při použití jiného PC je nutná jeho příprava podle str. 4.


Podpora

Řešení potíží

Příprava PC

Projev	Příčina	Řešení
Není možné nainstalovat program MediaControl .	K instalaci jsou nutná administrátorská práva.	K instalaci jsou nutná administrátorská práva. Po instalaci pak mohou používat ovladač všichni uživatelé.
Ikona MediaControl je oranžová: 	PC není nakonfigurován ke spojení s ovladačem.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pokud není v nabídce Setup dostupná položka RF Settings, stiskněte na SRM7500 tlačítko  a v průvodci postupujte podle instrukcí. ■ Je-li v nabídce Setup položka RF Settings dostupná, připojte ovladač znovu k PC. Viz kap. „Připojení k PC“ na str. 19.




Konfigurace SRM7500



Projev	Příčina	Řešení
„No PC found“	Ovladač je příliš vzdálen od PC.	Přesuňte se blíže k počítači (cca 1 m) a stiskněte znovu  .
Na displeji se zobrazuje „Cannot connect to PC“.	Počítač není nakonfigurován ke spojení s ovladačem.	Připojte ovladač znovu k PC. Viz kap. „Připojení k PC“ na str. 19.

Projev	Příčina	Řešení
Nemohu nalézt značku přístroje v seznamu přístrojů.	Databáze ovladače neobsahuje všechny značky.	<p>Pokud seznam značku neobsahuje, vyberte Not in list a</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Můžete využít prohledání celé databáze. Ovladač vyzkouší postupně všechny dostupné kódy. To může trvat až 25 minut. ■ Můžete SRM7500 naučit kódy tlačítek originálního ovladače. Viz kap. „Nastavení tlačítka“ na str. 17.
Nemohu nalézt značku přístroje v seznamu přístrojů.	Značky jsou rozděleny podle přístrojů, možná nehledáte u správného.	<ul style="list-style-type: none"> ■ STB obsahuje různé set-top boxy pro satelitní a pozemní příjem. ■ AUDIO SET obsahuje různé kombinace tuner-zesilovač a v některých případech i CD a DVD. ■ HTS obsahuje domácí kina. ■ PVR obsahuje osobní obrazové záznamníky a rekordéry s pevným diskem. ■ DMR obsahuje digitální mediální přijímače. ■ TV-VCR, TV-DVD, DVD-VCR a DVD-HDD obsahuje kombinované přístroje ■ GAME obsahuje funkce přehrávání DVD v herních konzolích Xbox a Playstation.

Projev	Příčina	Řešení
Chci ukončit průvodce instalací.		<p>Průvodce ukončíte současným stiskem MODE a MUSIC.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pokud jste dosud nenainstalovali spojení s PC, ovladač restartuje průvodce v SRM7500. ■ Pokud je již spojení s PC instalováno, ovladač se přepne do hudebního režimu. Přístroje je nutné instalovat postupně podle kap. „Přidání přístroje“ na str. 16.

Použití SRM7500

Projev	Příčina	Řešení
V pravém horním rohu displeje bliká ikona No Connection  .	Ovladač SRM7500 je příliš vzdálen od PC.	Ovladač smí být vzdálen do 10 m od PC. Tuto vzdálenost dále snižují překážky a rušení.
	PC není zapnutý.	Zapněte počítač.
	PC je v režimu standby.	Zapnutí PC může trvat delší dobu. Během této doby může ikona spojení No Connection blikat.
	Program MediaControl nepracuje.	Zkontrolujte ikonu v hlavním panelu. Je-li modrá  , program nepracuje. Běh programu povolíte klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu v hlavním panelu a volbou Enable . Ikona se zobrazí zeleně  .

Projev	Příčina	Řešení
V pravém horním rohu displeje bliká ikona No Connection  .	USB vysílač je odpojen.	Je-li ikona MediaControl v hlavním panelu červená  , je USB vysílač odpojen z portu v PC. Odejměte USB vysílač, vyčkejte několik sekund a opět jej připojte. Ikona by měla změnit barvu.
	V blízkosti PC je umístěn zdroj rušení (např. mikrovlnná trouba) a ruší signály ovladače.	Vypněte zařízení, která by mohla rušit přenos povelů, a pokuste se znovu o spojení.
	Spojení s PC se nedaří po formátování disku počítač nebo odstranění ovladače z PC.	Obnovte spojení s ovladačem. 1 Připravte PC novou instalaci programu a USB vysílače. Postupujte podle kap. „Příprava PC“ na str. 4. 2 Připojte znovu ovladač k PC. Viz kap. „Připojení ovladače“ na str. 19.
Jedno nebo několik tlačítek nepracují správně.	Určité funkce originálního ovladače nejsou dostupné.	Pamatujte, že SRM7500 má pouze pevná tlačítka. Budou tedy ovládány pouze ty funkce, které jsou na pevných tlačítkách SRM7500.
	Tlačítko nemá správný kód.	Naučte tlačítko kód z originálního ovladače. Viz kap. „Nastavení tlačítka“ na str. 11.
	Některá tlačítka mají specifickou funkci přístroje.	Více informací v kap. „Specifická tlačítka přístrojů“ na str. 12.

Projev	Příčina	Řešení
Tlačítka hlasitosti nepracují správně.	Není instalován výchozí zdrojový přístroj pro řízení hlasitosti.	<p>Při přidávání přístrojů ovladač SRM7500 automaticky přiřazuje ovládání hlasitosti a Mute takto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Video zařízení, jako DVD, DVDR, videorekordér a satelitní přijímač, ovládají hlasitost televizoru (TV). ■ Audio zařízení, jako CD, DMR a tuner, používají ovládání hlasitosti zesilovače (Amplifier) nebo přijímače (Receiver). <p>Pokud nejsou zdrojové přístroje instalovány v ovladači, tlačítka hlasitosti Volume ani Mute nevysílají žádný kód.</p> <p>Můžete instalovat zdrojový přístroj do ovladače. <i>Viz str. 16.</i></p> <p>Nebo můžete zkopírovat tlačítka hlasitosti z jiného zdrojového přístroje. <i>Viz str. 23.</i></p>
Na displeji SRM7500 není dostupná všechna hudba z PC.	Na ovladači se může objevit pouze hudba, která je v knihovně zvoleného mediálního přehrávače.	Uložte hudbu v počítači do knihovny zvoleného přehrávače.
Ovladač SRM7500 není možné probudit.	Baterie jsou vybité.	Vyjměte baterie a vložte nové.

Pokročilé funkce

Projev	Příčina	Řešení
Po provedení úvodní instalace chci připojit PC.		Připravte PC podle popisu v kap. „Příprava PC“ na str. 4.
Potřebuji zaměnit používaný PC za jiný.	K ovladači může být současně připojen pouze jeden počítač.	<ol style="list-style-type: none"> Připravte nový PC podle popisu v kap. „Příprava PC“ na str. 4. Připojte znovu PC v nabídce Setup. Viz str. 19.

Potřebujete pomoci?

Pokud máte jakékoli další otázky k SRM7500, obraťte se na nás. Kontaktní údaje naleznete na str. 30 tohoto Návodu.

Než se na nás obrátíte, přečtěte si znovu pozorně tento Návod.

Voláte-li na naši linku pomoci, mějte ovladač připravený, aby s vámi mohl operátor zjistit, zda pracuje správně a kde je chyba.

Modelové označení tohoto univerzálního ovladače Philips je SRM7500.

Datum zakoupení:/...../..... (den/měsíc/rok)

Servis – Website & Helpline

Centrum pomoci

www.philips.com/URC

Linka pomoci

Země	Telefon	Tarif
België/Belgique	070 253 011	€ 0,17
eská republika	233 099 330	Standardní tarif
Danmark	35258758	Local takst
Deutschland	0180 5 007 533	€ 0,12
España	902 889 343	€ 0,15
France	08 9165 0007	€ 0,23
Ireland	01 6011158	Local tariff
Italia	199 404 043	€ 0.25
Luxembourg	40 6661 5645	Tarif local
Nederland	0900 0400 062	€ 0.20
Norge	22 70 82 58	Lokal takst
Östereich	0820 901116	Lokaler Tarif
Portugal	2 1359 1441	Preço de chamada local
Suisse/die Schweiz	044 212 00 45	Tarif local/Lokaler Tarif
Suomi	09 2294 8258	Paikallinen puhelumaksu
Sverige	08 7505196	Lokal taxa
United Kingdom	0906 1010 018	£ 0.15
United States	+1 919 573 7854	charges apply

Schválení IFU/bezpečnost SRM7500

Shoda s FCC

Tento výrobek vyhovuje části Part 15 pravidel FCC Rules. Provoz je možný za splnění těchto podmínek:

- Toto zařízení nezpůsobí žádné škodlivé rušení.
- Toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nechtěnou činnost.

Tato omezení byla navržena tak, aby poskytla přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných prostorech.

Toto zařízení vytváří, užívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud není instalováno a užíváno podle návodu, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace.

Přesto však není možné zaručit, že se v některých instalacích rušení nevyskytne. Pokud přístroj způsobuje rušení rádiových a televizních přijímačů, což ověříte vypnutím a zapnutím přístroje, pokuste se rušení odstranit těmito způsoby:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu rušeného přístroje.
- Zvětšete vzdálenost mezi přístroji.
- Napájejte každý přístroj z jiné síťové zásuvky (na jiném okruhu).
- Poradte se s prodejcem či jiným odborníkem.

UPOZORNĚNÍ:

Jakékoli změny či úpravy, které uživatel provede na výrobku bez výslovného schválení osobou zodpovědnou za schvalování, mohou způsobit ztrátu oprávnění používat výrobek.

Směrnice CE podle R&TTE

Prohlášení o shodě

Hereby, Philips Consumer Electronics, BL Remote Control declares under his responsibility that the product SRM7500 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC:

- EMC Radio: ETSI300 328
- EMC: ETSI EN 301 489-1 and ETSI EN 301 489-17
- Safety: EN60950-1 : 2001

Name & Signature,
Werner van Eck



Česky My, Philips Consumer Electronics, BL Remote Control prohlašujeme na svou zodpovědnost, že výrobek **SRM7500** je ve shodě se zásadními požadavky a všemi příslušnými ustanoveními Směrnice 1999/5/EC:

Pouze pro Evropu – předpis WEEE

CZ

Likvidace nepotřebného výrobku

Tento výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které je možno recyklovat a znovu použít. Označení výrobku touto přeškrtnutou popelnicí znamená, že výrobek podléhá evropské směrnici 2002/96/EC.

Při likvidaci postupujte podle místních zákonů a předpisů pro zacházení s elektrickým a elektronickým odpadem.

Postupujte, prosím, ve shodě s místními předpisy a nevyhazujte nepotřebný přístroj ani jeho díly do domácího odpadu. Správné zacházení s tímto odpadem má zásadní vliv na omezení případných škodlivých vlivů na životní prostředí a lidské zdraví.



PHILIPS