

Philips Fidelio
Ægte trådløse
hovedtelefoner

Naturlig Fidelio-lyd

Noise Canceling Pro+
Reduktion af vindstøj
Førsteklasses universel pasform



T1WT

Skabt til et liv på farten.

Lad din musik bevæge dig. Den rummelige, detaljerede lyd fra disse førsteklasses ægte trådløse hovedtelefoner placerer dig lige midt i musikken. Vores bedste støjreduktion og en sikker, behagelig pasform holder dig opslugt - uanset hvor du er.

Problemfri på alle måder

- Enestående lyd til streaming – på en hvilken som helst telefon
- IR-sensor. Musikken sættes på pause, når du tager en øreprop ud
- Philips Headphones-app. Tilpas din oplevelse
- Touch-kontroller og nemme tilslutninger

Fidelio-lydsignatur. Naturlig og fyldig.

- 2-vejs design. Balanced Armature-enheder og dynamiske enheder
- Philips Fidelio. Fyldig, naturlig lyd
- Mere musik. 48 timers spilletid med opladeretuiet
- Fordyb dig hvor som helst. Noise Canceling Pro+

Kvalitet i alle detaljer

- Universel pasform. Ørepuder i Comply-skum og silikone
- Udviklet til lytteoplevelser. Førsteklasses Fidelio-design
- IPX4-modstandsdygtighed overfor stænk og sved, uanset vejret
- Krystalklare opkald. Reduktion af vindstøj.

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Philips Fidelio. Naturlig lyd



EDM eller rock, klassisk eller hip-hop – med disse hovedtelefoner i audiofil kvalitet kan du høre det hele, som om du selv var med i studiet. Balanced Armature-enheder afslører de sprudlende diskanter og de fyldige og naturlige vokaler. Dynamiske enheder producerer dyb, præcis bas og lækre instrumentale teksturer.

Noise Canceling Pro+

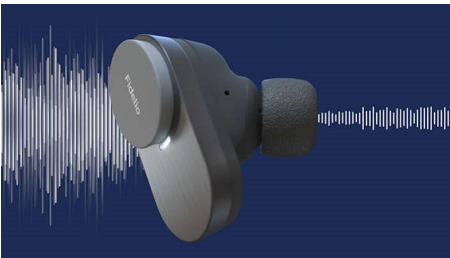

Uanset hvor du er, får du med disse ægte trådløse hovedtelefoner det perfekte miljø at lytte i. Hybrid støjreduktion anvender avanceret hardware og avanceret lydbehandling til at blokere for uønskede lyde. Støjdæmpende ørepuder i Comply-skum bidrager til fordybelsen med en sikker, behagelig pasform.

Udsøgt design



Bær en stil, der er lige så unik som din musik. De runde, detaljer i poleret metal på disse iøjnefaldende ørepropper er et rent Fidelio-

design. Den prægede Muirhead-læderbeklædning giver det buede opladeretui i metal et blødt og sofistikeret strejf.

Krystalklare opkald



Flere mikrofoner og en dedikeret algoritme fokuserer på lyden af din stemme og reducerer støj fra verden omkring dig. Selv vindstøj filtreres fra, så du går tydeligt igennem, når du er i gang med et opkald udendørs.

Philips Headphones-app



Philips Headphones-appen giver dig mulighed for at justere niveauet af støjreduktion ved at skifte mellem forudindstillede tilstande, og du kan bruge appen til at aktivere reduktion af vindstøj. Med en equalizer kan du finjustere frekvenskurven, så den passer til din personlige smag.

Nem tilslutning og parring



Touch-kontroller gør tingene enkle, og med Bluetooth-multipoint kan du oprette

forbindelse til en telefon (iOS eller Android) og bærbar computer på samme tid. Med Google Fast Pair kan du parre med en kompatibel Android-enhed med et enkelt tryk.

Enestående lyd til streaming

Uanset hvilken streamingtjeneste du bruger, vil disse ægte trådløse hovedtelefoner låse op og give den bedst mulige lyd. Det codec, der fungerer bedst med din telefon eller tablet, vælges automatisk. Uanset om du bruger iOS- eller Android-enheder, får du en fantastisk detaljeret lytteoplevelse.

48 timers spilletid med etui

Med disse ørepropper fuldt opladet – og et fuldt opladet etui – kan du rejse med mere end en dags spilletid i lommen. Desuden sættes musikken på pause, hvis du tager en øreprop ud, så du aldrig går glip af noget. Etuiet kan oplades trådløst.

IR-sensor

IR-sensor. Musikken sættes på pause, når du tager en øreprop ud

Universel pasform

Universel pasform. Ørepuder i Comply-skum og silikone

IPX4-modstandsdygtighed over for stænk/sved

IPX4-modstandsdygtighed overfor stænk og sved, uanset vejret

2-vejs design

2-vejs design. Balanced Armature-enheder og dynamiske enheder

Specifikationer

Lyd

- Frekvensområde: 7 - 40.000 Hz
- Højtalerdiameter: 10 mm + BA
- Impedans: 16 ohm
- Max. belastning: 5 mW
- Følsomhed: 103 dB (1K Hz)
- Enhedstype: Hybrid, Balanced Armature
- Lyd i høj opløsning

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-version: 5,2
- Trådløst
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Maks. rækkevidde: Op til 10 m
- Multipoint-tilslutning
- Understøttet codec: LDAC, AAC, SBC
- Type af trådløs overførsel: Bluetooth

Yderemballage

- Længde: 40 cm
- Antal forbrugeremballager: 24
- Bredde: 22.2 cm
- Bruttovægt: 9.2 kg
- Højde: 39.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 11865 9
- Nettovægt: 3.168 kg
- Taravægt: 6.032 kg

Komfort

- Automatisk sluk: 60 minutter
- Vandbestandighed: IPX4
- Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
- Google Fast Pair
- Monotilstand for TWS
- Automatisk pause (IR-sensor)
- Firmwareopdateringer er mulige
- Type af betjening: Føl

Indvendig emballage

- Længde: 19.2 cm
- Antal forbrugeremballager: 3
- Bredde: 10.2 cm
- Højde: 18.5 cm
- Nettovægt: 0.396 kg
- Bruttovægt: 1.13 kg
- Taravægt: 0.734 kg
- GTIN: 2 48 95229 11865 6

Strøm

- Genopladelig
- Antal batterier: 3 stk.
- Taletid: 13 timer
- Opladningstid: 2 time(r)
- Trådløs opladning
- Spilletid (ANC slået til): 9 + 25 time(r)
- Spilletid (ANC slået fra): 13 + 35 time(r)
- Hurtig opladning: 15 mins for 1 hr
- Batteritype (opladeretui): Lithium Polymer (built-in)

- Batteritype (øretelefoner): Lithium Polymer (built-in)
- Batterivægt (i alt): 14 g
- Batterikapacitet (etui): 650 mAh
- Batterikapacitet (øretelefoner): 60 mAh
- Batterilevetid på standby: 200 hr

Emballagens mål

- Højde: 17.3 cm
- Emballagetype: Kasse
- Type af hyldeplacering: Hængende
- Bredde: 9.6 cm
- Dybde: 6.2 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 48 95229 11865 2
- Bruttovægt: 0.342 kg
- Nettovægt: 0.132 kg
- Taravægt: 0.21 kg

Produktmål

- Højde: 5.15 cm
- Bredde: 8.49 cm
- Dybde: 3.24 cm
- Vægt: 0.109 kg

Tilbehør

- Lynhåndbog
- Ørepropper: 6 par
- Opladeretui
- Comply-skum: 3 pairs (S/M/L)
- Opladningskabel: USB-C-kabel, 500 mm

Design

- Farve: Hvid
- Ørekoblingsmateriale: Comply-skum, Silikone
- Ørestykke: In-ear
- In-ear-monteringstype: Ørepude af silikone

Telekommunikation

- Mikrofon til opkald: 3 mic
- ENC-mikrofon
- Reduktion af vindstøj

UPC

- UPC: 8 40063 20173 6

ANC-funktioner

- ANC-teknologi: Hybrid, ANC Pro+
- Opmærksomhedstilstand
- Adaptiv ANC
- Mikrofon til ANC: 4 mic
- ANC (Aktiv støjrreduktion)

Stemmeassistent

- Kompatibel med stemmeassistent: Google Assistant, Apple Siri
- Aktivering af stemmeassistent: Manuel
- Understøttelse af stemmeassistent



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 9.2.4

EAN: 48 95229 11865 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com