

Philips  
Sladdlös telefon

Telefonsvarare med 25 min.

kapacitet

1,6-tums skärm, gul bakbelysning  
2 handenheter

D1652B



## Gör det enkelt för dig

Philips sladdlösa telefon D165 med inbyggd telefonsvarare har massa smarta och praktiska funktioner i en modern design. Med utmärkt ljudåtergivning och enkel plug & play får du extra klarhet och användarvänlighet när du använder telefonen.

### Produkt som utvecklats med miljön i åtanke

- Låg strålning och strömförbrukning

### Enkel helt enkelt

- Ultimat bekvämlighet genom enkel installation
- Meny på flera lokala språk
- Strukturerat ryggstöd för halkfritt grepp
- Upp till 25 minuters meddelande på telefonsvararen
- Nummerpresentation – så att du alltid ser vem som ringer\*
- Lättavläst 1,6-tums skärm med bakgrundsbelysning
- Upp till 10 timmars samtalstid på en enda laddning


### Kristallklart ljud

- Parametrisk equalizer ger rent och klart ljud
- Automatisk volymkontroll motverkar oönskade volymvariationer
- Optimerad antennlayout för bra mottagning i alla rum
- Avancerad ljudtestning och justering för suverän ljudkvalitet

# PHILIPS

# Funktioner

## 1,6-tums skärm

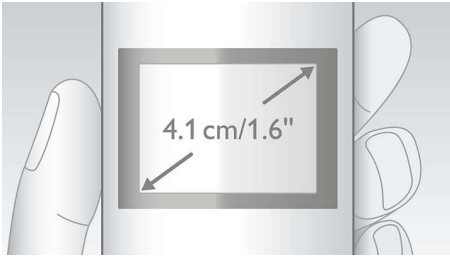


Lättavläst 1,6-tums skärm med bakgrundsbelysning

## Avancerad ljudtestning

Vi testar ljudkvaliteten i våra DECT-telefoner på samma sätt som exklusiva hörlurstillverkare gör. Med hjälp av en avancerad öronsimulator kan vi exakt återskapa sättet på vilket människor faktiskt hör. På så sätt kan våra akustiktekniker mäta och finjustera sådant som frekvensomfång, distorsion och total hörselperception, för att kunna skapa perfekt ljudåtergivning.

## Automatisk volymkontroll

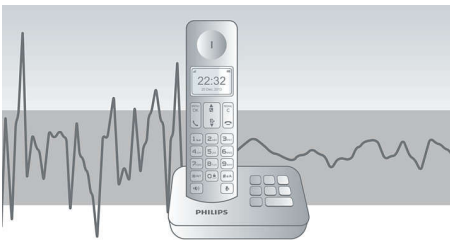


Den automatiska volymkontrollen motverkar variationer i ljudsignaler, som kan orsakas av avstånd, signalstyrka eller uppringarens telefon – så att volymen på det du hör alltid är konstant. Genom att minska ljudförstärkningen för starka signaler och öka den för svaga kan du prata utan störningar, utan oönskade skiftningar i ljudvolymen.

## Uppringnings-ID\*



Ibland är det bra att veta vem som ringer innan du svarar. Med nummerpresentatören får du reda på vem som är i andra änden.

## Enkel installation

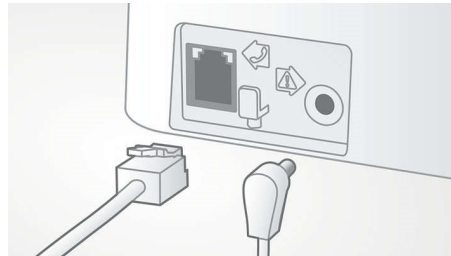

Enkel installation för ultimate bekvämlighet. Förenklad installation – Plug & Play-produkt

## Produkt som utvecklats med miljön i åtanke




Philips telefoner är energieffektiva och utformade med hänsyn till miljön.

## Meny på lokala språk




Njut av enkel installation, navigering och kontroll med intuitiv meny på lokala språk.

## Halkfritt grepp

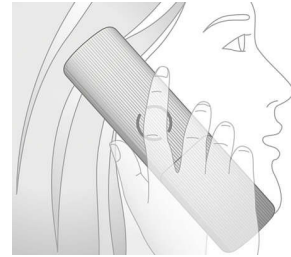

Handenhets baksida har en särskild yta som ger högre komfort och bättre grepp.

## Optimerad antennlayout

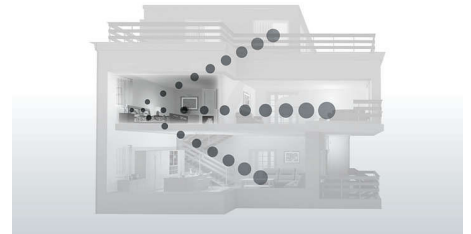

Mer vår optimerade antennlayout får du garanterat stark och stabil mottagning – även på ställen i huset där det är svårt med trådlös mottagning. Nu kan du ta emot ett samtal var du än befinner dig i huset och prata utan störningar även när du går omkring.

## Parametrisk equalizer



I våra telefoner används den parametriska equalizern i den digitala ljudbearbetningen till att finjustera ljudet så att det hamnar på den avsedda frekvensomfångskurvan. På så sätt blir ljudet rent och klart vid alla samtal.

## Upp till 10 timmars samtalstid

Upp till 10 timmars samtalstid på en enda laddning

# Specifikationer

## Ljud

- Volymkontroll och handenhet
- Ringsignaler och handenhet: 10 som standard
- HQ-Sound

## Bekvämlighet

- Menystruktur i handenheten: Listmeny
- Basstationens knappar: Knapp på handenhetsökare
- Antal knappar: 20
- Samtalshantering: Samtal väntar\*, Uppringnings-ID\*, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal, Uppringda samtal
- Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
- Batterinivåindikator: Batteriikon med 3 nivåer
- Intercom - flera handenheter
- Datum- och tidvisning
- Programmerbara snabbknappar: Knapp 1 och 2
- Lås för knappsats
- Knappljud på/av
- Lägga på automatiskt
- Upp till 10 timmars samtalstid
- Laddningstid: 8 timmar
- Nätssladdslängd: 1,5 m
- Sladdlängd: 1,5 m
- Räckvidd: Öppen yta &lt; 300 m, inomhus &lt; 50 m
- Halkfritt grepp: Triangulärt mönster
- Upp till 200 timmars standbytid

## Effekt

- Batterikapacitet: 300 mAh
- Nätström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier

## Förpackningens mått

- Höjd: 13.5 cm

- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 18.4 cm
- Djup: 8.4 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 10340 5
- Bruttovikt: 0.5782 kg
- Nettovikt: 0.4794 kg
- Taravikt: 0.0988 kg

## Bild/visning

- Skärmens storlek: 1,6 tum
- Färg på bakgrundsbelysning: Gul
- Skärmtyp: 12-siffrig (alfanumerisk) + hårda ikoner
- Bakgrundsbelysning: ja

## Telefon svarare

- Inspelningstidskapacitet: upp till 25 minuter
- Förinspelat OGM
- Telefon svararkontroll: från handenhet

## Minneskapacitet

- Poster i samtalslogg: 20 poster
- Telefonbok: 50 namn och nummer
- Funktion för återuppringningslista: 10 senaste numren
- Telefonbokslagring i basenheten

## Säkerhet

- Överföringskryptering: ja

## SAR-värde

- Philips handenhet: &lt;0,1 W/kg

## Nätverksfunktioner

- Kompatibel: GAP



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 7.2.2

EAN: 48 95229 10340 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*För den här funktionen krävs prenumeration på nummerpresentationstjänsten. Kontakta din lokala nätverksoperatör för mer information.