



Philips  
Home theater Blu-ray  
Soundbar

Subwoofer 2.1 CH terintegrasi

Bluetooth® dan NFC  
HDMI ARC  
Pemutaran Disc Blu-ray

HTB4150B



Semua yang Anda perlukan untuk meningkatkan suara TV Anda

Sahabat TV terbaik

Tingkatkan pengalaman hiburan di rumah Anda dengan TV SoundStage ini. Letakkan TV di bagian atas, sambungkan satu kabel dan mulai nikmati film dan musik Anda. Selain itu? NFC di pemasangan Bluetooth® satu sentuhan memungkinkan Anda mendengarkan musik dengan sangat mudah.

**Sambungkan dan nikmati semua hiburan yang Anda miliki**

- Full HD 3D Blu-ray untuk pengalaman film 3D imersif yang sebenarnya
- Pengaliran musik nirkabel Bluetooth dari perangkat musik Anda
- Satu sentuhan dengan ponsel pintar yang dilengkapi NFC untuk pemasangan Bluetooth
- HDMI untuk film dan gambar HD berkualitas

**Dirancang untuk kemudahan**

- Pasangan yang tepat untuk TV Anda, cukup letakkan di atasnya
- Panel sentuh untuk pemutaran intuitif dan kendali volume

**Suara lebih kaya untuk menonton TV dan film**

- Suara Surround Virtual untuk pengalaman film yang nyata
- Subwoofer terintegrasi untuk suara bass dahsyat
- Dolby Digital dan DTS untuk suara surround terbaik

**PHILIPS**

## Kelebihan Utama

### Dolby Digital dan DTS



Ubah menjadi digital dan dapatkan yang terbaik dari musik dan film Anda. Baik suara musik stereo terbaik karena Dolby Digital dan DTS Digital Surround meningkatkan musik dan video digital, mendorongnya agar Anda mendapatkan suara surround yang luar biasa dari speaker bioskop rumah Anda.

### Full HD 3D Blu-ray



Anda akan terpujau dengan film 3D di ruang keluarga dengan Full HD 3D TV. Active 3D menggunakan generasi terbaru tampilan beralih cepat untuk kedalaman nyata dan realisme dalam resolusi 1080x1920 HD penuh. Dengan menonton film menggunakan kacamata khusus dengan lensa kanan dan kiri yang diatur untuk terbuka dan tertutup selaras dengan gambar yang bergerak, pengalaman menonton Full HD 3D dapat dinikmati di rumah Anda. Film 3D premium dalam Blu-ray menawarkan pilihan


kualitas konten berkualitas tinggi dan lebar. Blu-ray juga memberikan suara surround tidak dikompres untuk pengalaman audio yang sangat nyata.

### HDMI untuk film HD




HDMI merupakan koneksi digital langsung yang dapat membawa video HD digital dan audio digital multi-saluran. Dengan mengeliminasi konversi ke sinyal analog, HDMI memberikan kualitas gambar dan suara sempurna, tanpa bising sama sekali. Film dalam definisi standar dapat dinikmati dalam resolusi definisi tinggi - memastikan gambar penuh detail dan nyata.

### Pengaliran nirkabel Bluetooth

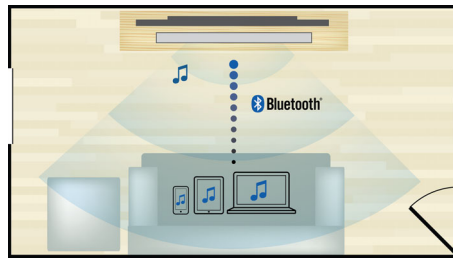


Pengaliran musik nirkabel Bluetooth dari perangkat musik Anda

### Teknologi NFC

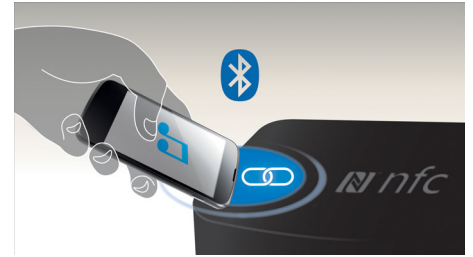

Pasangkan perangkat Bluetooth dengan teknologi NFC (Near Field Communications) satu sentuhan dengan mudah. Sentuh ponsel pintar atau tablet yang dilengkapi NFC pada area NFC speaker untuk mengaktifkan speaker, mulai pasang Bluetooth, dan mulai streaming musik.

### Surround Sound Virtual

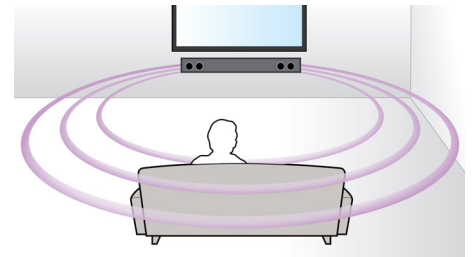

Suara Surround Virtual Philips menghasilkan suara surround yang kaya dan luar biasa kurang dari lima sistem speaker. Algoritma spasial paling canggih meniru karakteristik suara sonik yang biasa terdapat dalam lingkungan bersaluran 5.1 yang ideal. Sumber stereo berkualitas tinggi diubah menjadi suara surround multi-saluran dan nyata. Tidak lagi harus memberi speaker ekstra, kabel,udukan speaker untuk memenuhi suara dahsyat di dalam ruangan.

# Spesifikasi

## Aksesori

- Aksesori diberikan: 2 x Baterai AAA, Panduan cepat, Remote Control, Pamflet Keamanan & Legal, Lembar Merek Dagang, Pamflet Garansi Internasional, Kabel listrik, Petunjuk Pengguna

## Pemutaran Audio

- Format kompresi: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA
- MP3 bit rate: 32 - 320kbps

## Pemutaran Gambar Diam

- Format kompresi: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progresif, PNG
- Penyempurnaan Gambar: Putar, Pembesaran

## Pemutaran Video

- Format kompresi: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Pemutaran Media Optik

- Disc yang Dapat Diputar: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Format File

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Gambar: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Konektivitas

- Koneksi Bagian Belakang: AUX in, Output video komposit (CVBS), Masukan koaksial digital, Masukan optik digital, Ethernet, Antena FM terpasang, HDMI 1.4 output (ARC)
- Koneksi Depan / Samping: Audio in, USB
- Koneksi Terintegrasi: Bluetooth, NFC
- iPod/iPhone: via bluetooth, via 3,5mm Audio In

## Nyaman

- EasyLink (HDMI-CEC): Saluran Ulang Audio, Pemetaan masukan audio otomatis, Pemutaran satu sentuhan, Siaga satu sentuhan, Kendali Jarak Jauh-Dilewati, Mendukung subjudul format 21:9, Lipsync Dinamis, Sistem siaga
- Fitur HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Jenis Konten, Warna gelap

## Pengeras suara

- Jenis pengeras suara: Terintegrasi dengan unit utama
- Driver Speaker per sisi: 1 Mylar tweeter, 1 woofer

- Impedansi Tweeter: 8 ohm
- Jenis subwoofer: Subwoofer Terintegrasi

## Gambar/Tampilan

- Penyempurnaan gambar: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive scan, Peningkatan video

## Daya

- Konsumsi daya: 40 W
- Penggunaan daya siaga: < 0,5 W
- Catu daya: 50/60 Hz, 110-240V

## Suara

- Penyempurnaan Suara: Surround Sound Virtual, Kontrol Trebel, Mid, dan Bass, Mode Malam
- Sistem Suara: Dolby HD Sejati, DTS Digital Surround
- Daya output subwoofer: 40W
- Daya output speaker: 20 W x 2
- RMS Daya Total @ 10% THD: 80 W

## Tuner/Penerima/Transmisi

- Jumlah Saluran Pra-atur: 40
- Tuner Pita Frekuensi: FM

## Dimensi

- Unit Utama (L x P x T): 701 x 70x 317 milimeter
- Tinggi Unit Utama: 6,8 kg
- Kemasan (L x P x T): 840 x 135 x 176 milimeter
- Berat termasuk Kemasan: 11 kg

## Dimensi kemasan

- EAN: 87 12581 69987 1
- Ukuran kemasan (L x T x D): 80 x 14,4 x 37,2 cm
- Berat kotor: 9,13 kg
- Berat bersih: 7,115 kg
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Kardus
- Berat tara: 2,015 kg
- Jenis penempatan di rak: Mendatar/Tidur rata

## Kardus Luar

- EAN: 87 12581 69987 1
- Berat kotor: 9,13 kg
- Outer carton (L x L x T): 80 x 37,2 x 14,4 cm
- Berat bersih: 7,115 kg
- Jumlah kemasan konsumen: 1
- Berat tara: 2,015 kg

## Dimensi produk

- Ukuran produk (L x T x D): 70,06 x 7,8 x 31 cm
- Berat: 6,82 kg



Tanggal dikeluarkan  
2016-06-03

Versi: 3.3.5

12 NC: 8670 001 07637  
EAN: 87 12581 69987 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Untuk mengecek apakah Video sesuai Permintaan tersedia di negara Anda, kunjungi [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).

\* DivX, Besertifikasi DivX, dan logo yang terkait merupakan merek dagang DivXNetworks, Inc. dan digunakan dengan lisensi.

\* Dolby dan simbol D-ganda adalah merek dagang terdaftar dari Dolby Laboratories Inc.