




Philips Fidelio SoundHub
Home theater 2.1 cu sunet
de o claritate excepțională

Blu-ray 3D

Tweetere din titan

SoundHub

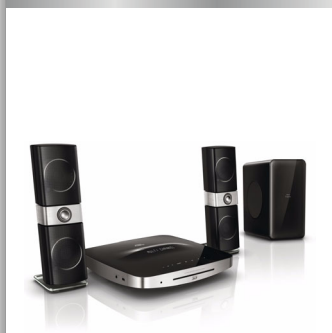

HTS9221

Claritate uimitoare a tuturor detaliilor de sunet

Obsedat de sunet

Descoperiți un sunet de claritate excepțională cu noul sistem home cinema Philips SoundHub HTS9221. Tweeterele din titan asigură claritate uluitoare pentru fiecare detaliu de sunet. Începeți să vă bucurați de filmele și muzica preferate așa cum ar trebui auzite.

Descoperiți sunet de claritate excepțională

- Sunet de o claritate excepțională pentru sunet extraordinar de clar și de detaliat
- Tweetere din titan pentru sunet nedistorsionat de o claritate uimitoare
- Amplificatoare Clasa D premium pentru a păstra fiecare detaliu al sunetului
- Sunet Virtual Surround pentru o experiență cinematografică realistă

Conceput pentru a spori senzația de cinematograf la dvs. acasă

- Difuzoare unice cu tweeter expus pentru un sunet fără interferențe
- Design elegant cu aluminiu lustruit și sticlă de înaltă calitate

Savurați toate tipurile de divertisment

- Blu-ray Full HD 3D pentru o experiență cinematografică 3D cu adevărat captivantă
- Stație de andocare încorporată pentru redarea comodă de pe iPod/iPhone
- WiFi integrat pentru a vă bucura wireless de suportul media conectat
- Smart TV pentru a vă bucura de servicii online și accesa multimedia pe TV




PHILIPS
Fidelio

sense and simplicity


Repere

Tweetere din titan

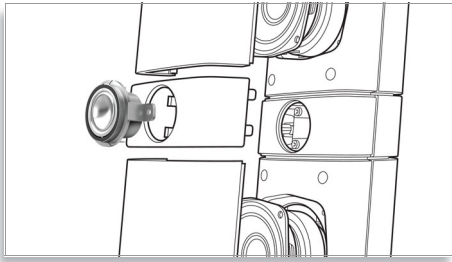

Tweeterele realizate în cooperare, fabricate din titan, sunt foarte rigide și ușoare pentru a garanta un sunet nedistorsionat. Rezistența incredibilă a acestora la distorsiuni și rezonanță pe toată gama de frecvențe, garantează o claritate superbă a tuturor detaliilor de sunet.

Amplificatoare Clasa D premium

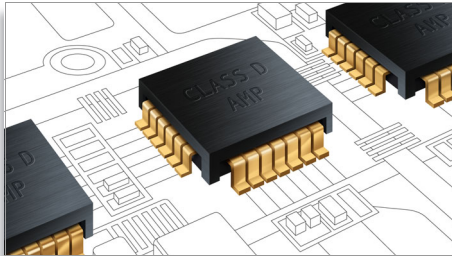

Amplificatoare Clasa D premium de la Philips sunt concepute pentru a păstra sursa originală de sunet pentru a vă bucura de o precizie mai mare a semnalului audio, permițând astfel redarea detaliilor acustice din melodii sau filme exact așa cum a intenționat artistul sau regizorul.


Blu-ray Full HD 3D



Lăsați-vă vrăjit de filmele 3D în propria dvs. sufragerie cu televizorul Full HD 3D. Active 3D utilizează dispozitive de comutare rapidă de ultimă generație pentru profunzime naturală și realism cu rezoluție full 1080x1920 HD. Vizionând aceste imagini cu ochelari speciali care sunt temporizați pentru a deschide și a

închide lentilele din stânga și din dreapta în sincronizare cu imaginile alternative, se creează experiența de vizionare Full HD 3D cu home cinema. Versiunile de filme premium 3D pe BluRay oferă o selecție largă de conținut de înaltă calitate. Blu-ray asigură de asemenea sunet surround necomprimat pentru o experiență audio incredibil de reală.

Stație de andocare încorporată pentru iPod/iPhone

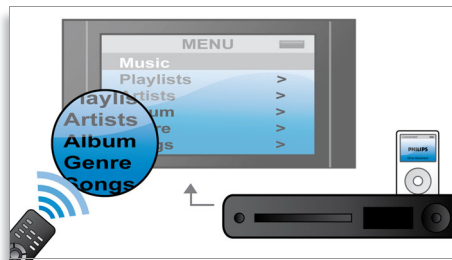

O stație de andocare încorporată pentru iPod/iPhone vă permite să redați filme, muzică și fotografii de pe iPod/iPhone. Mai mult, puteți să încărcați și controlați iPod-ul/iPhone-ul și să îi răsfoiți conținutul de pe ecranul televizorului - totul cu ajutorul telecomenzii sistemului home theater. Rezolvând problema cablurilor și conexiunilor stâjenitoare, portul integrat vă aduce acasă divertismentul portabil - cu o ușurință absolută.

Smart TV



Sistemele home theater Philips cu Smart TV vă oferă o gamă de caracteristici îmbunătățite, inclusiv Net TV, DLNA și MyRemote. Net TV vă oferă o gamă largă de informații online și divertisment pe televizor. Pur și simplu selectați Net TV din meniul Acasă și pentru a începe să navigați în căutarea serviciilor precum magazine video la cerere* pentru ultimele apariții în HD și programe de

televiziune recuperate. Cu DLNA puteți accesa fotografiile, muzică și filme stocate pe PC-ul dvs., în mod confortabil, de pe canapea. Nu puteți găsi telecomanda? Pur și simplu utilizați smart phone-ul sau tablet PC-ul pentru a vă controla sistemul home theater prin intermediul aplicației Philips MyRemote.

Potrivire perfectă cu televizoarele Philips seria 9000*



Potrivire perfectă cu televizoarele Philips seria 9000

Intensificați-vă experiența cinematografică acasă cu un televizor Philips seria 9000 asociat. Acest televizor 3D din 2011 a fost recompensat cu premiul EISA pentru cel mai bun televizor LCD al anului în ultimii 10 ani, acesta aducând inovații legate de imagini și conectivitate. Motorul Perfect Pixel HD și LED vă oferă cele mai realiste imagini. Ambilight și 3DMax dau viață filmelor. Atât televizorul, cât și sistemul home theater pot fi operate cu o singură telecomandă, iar setul combinat oferă cele mai bune performanțe legate de imagini și sunet cu Philips Easylink prin HDMI. În plus, ambele sunt realizate din aceleași materiale și finisaje pentru o potrivire vizuală perfectă!



asimpleswitch.com

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii focale ecologice Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

Specificații

Sunet

- Setări egalizator: Jocuri, Film, Muzică, Știri, Original
- Caracteristici superioare sunet: Îmbunătățire dialog, DoubleBass, FullSound, Mod Noapte, Control pentru sunete înalte, medii și bas
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital PLUS, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Audio de rezoluție înaltă DTS-HD
- Putere de ieșire boxă satelit: 135 W x 2
- Putere de ieșire subwoofer: 230 W
- Putere totală (RMS) la 30% THD: 500 W

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: 2 boxe satelit
- Drive per boxă satelit: 1 tweeter din titan de 1", 2 woofere full range de 3"
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150 - 20k Hz
- Impedanță difuzor satelit: 5 ohm
- Tip subwoofer: Activ
- Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Interval de frecvențe subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedanță subwoofer: 3 ohm

Conectivitate

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Conexiuni frontale/laterale: Music iLINK, USB
- Conexiuni integrate: Stație de andocare pentru iPod/iPhone, Wi-Fi
- Conexiuni spate: INTRARE AUX 1, INTRARE AUX 2, Ieșire video compozită (CVBS), Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală, Ethernet, Priză antenă FM, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Minimuf Easy-Fit pentru boxe, Slot pentru card SD/SDHC, Ieșire subwoofer

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare format 21:9, Audio Return Channel, Mapare intrare audio automată, Sincronizare dinamică, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-Trecere
- Caracteristici HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tip conținut, Deep color

Tuner/Recepție/Transmisie

- RDS: Nume post de radio
- Benzi pentru tuner: FM
- Număr de canale presetate: 40

Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format fișier

- Audio: aac, mka, MP3, wav, wma
- Imagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Redare audio

- Format compresie: AAC, MP3, WAV, WMA
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Redare video

- Formate de comprimare: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Redare imagine statică

- Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresiv, PNG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Imagine/Ecran

- Caracteristici superioare imagine: HD (720 p, 1080 i, 1080/24 fps), Scanare progresivă, Upscaling video

Alimentare

- Consum de energie: 135 W
- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 0,5 W

Durabilitate

- Ambalaj: 80% carton ondulat reciclat, Manual electronic de utilizare, Fără spumă poliuretanică, Cernelă pe bază de soia

Dimensiuni

- Unitate principală (l x î x A): 307 x 66 x 304 mm
- Greutate unitate principală: 3,87 kg
- Boxă satelit (L x Î x A): 131 x 334 x 99 mm
- Greutate boxă satelit: 1,2 kg
- Lungime cablu boxă satelit: 3 m
- Subwoofer (l x î x A): 196 x 397 x 342 mm
- Greutate subwoofer: 5,3 kg
- Lungime cablu subwoofer: 3 m
- Ambalaj (l x Î x A): 570 x 413 x 400 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 16,6 kg

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Antenă FM, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind siguranța, Fișa mărcilor comerciale, Certificat de garanție internațională

Televizoare Philips asociate*

- Seria 9000: 32PFL9606, 37PFL9606, 40PFL9606, 46PFL9606, 52PFL9606



Data apariției 2013-02-14

Versiune: 10.2.10

12 NC: 8670 000 71828
EAN: 87 12581 58164 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com



* Sistemul Home Theater poate fi, de asemenea, asociat cu orice alte televizoare Philips.

* Pentru a verifica dacă Video la cerere este disponibil în țara dvs., vă rugăm să vizitați www.philips.com/blu-ray.