




Philips  
Digitālais fotorāmis

• 17,8 cm (7 collas)

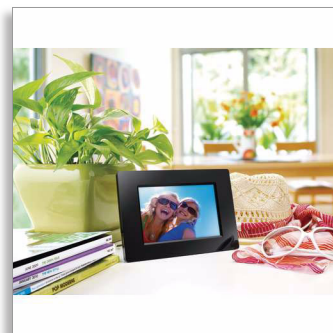

SPF1307

## "...tajā dienā nevarēju beigt smieties!"

Saglabājiet savus neaizmirstamākos dzīves brīžus, izmantojot Philips fotorāmi. To ir viegli izmantot, tam ir liela atmiņa un tas lieliski iederas jebkura mājokļa vidē.

### **Augstākās kvalitātes displejs lieliskam skatīšanās baudījumam**

- imagen Pro nodrošina neizplūdušu, dzīvīgu un dabisku ādas krāsu
- Atsvaidziniet senās atmiņas ar RadiantColor

### **Vienkārša intuitīva darbība un lietošanas ērtības**

- Automātiska slaidrāde no USB vai atmiņas kartes
- Automātiskā fotoattēlu rotācija, lai tie atbilstu portreta vai ainavas režīmiem
- Izklaidējieties veidojot kolāžas: parāda vairākus attēlus vienā skatā



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# Specifikācijas

## Attēls/displejs

- Skata leņķis: @ C/R > 10, 120° (H) / 100° (V)
- Kalpošanas ilgums, līdz 50% spilgtumā: 20000 st.
- Malu attiecība: 16:10
- Paneļa izšķirtspēja: 480 x 234
- Efektīvs skata laukums: 432 x 234 (13,9 x 8,7 cm)
- Spilgtums: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrasta attiecība (tipiskā): 300:1

## Uzglabāšanas medijs

- Iebūvētā atmiņa (RAM): 128 MB (100 HD fotoattēliem)
- Atmiņas karšu tipi: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD karte, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (izmantojot adapteri), MS Pro Duo (izmantojot adapteri)

## Lietošanas komforts

- Karšu lasītājs: Iebūvēts (1x)
- Atbilstāms foto formāts: JPEG foto, Līdz pat 10 MB JPEG failu, Līdz pat 20 megapikseliem
- Novietošana: Automātiska fotoattēlu orientācija, Ainava, Portrets
- Pogas un vadības elementi: 3 pogas, 4 virzienu navigācijas poga un ievadīšanas taustiņš, Barošanas poga
- Atskaņošanas režīms: Pilnkrāna pārlūkošana, Slaidrāde, Sīktēlu pārlūkošana
- Albumu pārvaldība: Izveidot, Dzēst, Rediģēt, Pārdēvēt
- Fotoattēlu rediģēšana: Kopēt, Dzēst, Rotējošs, Tālumaiznāšana un apgriešana
- Slaidrāža iestatīšana: Nejauši, Secīgi, Pārejas efekts, Kolāža (vairāki attēli)
- Iestatīšana: Slaidrāde, Pulksteņa attēlošana iespējota/atspējota
- Likumdošanas apstiprinājumi: CE, GOST, Šveice
- Citas priekšrocības: Saderīgs ar Kensington lock atslēgu

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: maiņstrāvas un līdzstrāvas



adapteris, Īsa lietošanas pamācība, Lietotāja rokasgrāmata kompaktdisks

- Lietotāja rokasgrāmata: Arābu, Čehu, Dāņu/norvēģu, Holandiešu, Latviešu, Somu, Franču, Vācu, Grieķu, Itāļu, Korejiešu, Malajiešu, Poļu, Portugāļu, Krievu, Vienkāršotā ķīniešu, Spāņu, Zviedru, Tradicionālā ķīniešu, Turku

## Izmēri

- Komplekta izmēri ar statni (W x H x D): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Svars: 0,345 kg
- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): no 0 °C līdz 40 °C
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): no -20 °C līdz 70 °C

## Strāvas padeve

- Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
- Izejas līdzstrāva volts: 9 V
- Atbilstāms enerģijas režīms: Darbina ar maiņstrāvu
- Izejas līdzstrāva ampēros: 1 A
- Enerģijas patēriņš: (sistēma ieslēgta) 5,6 W

## Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 26,1 x 22,2 x 7,8 cm
- Neto svars: 0,6 kg
- Bruto svars: 0,799 kg
- Taras svars: 0,199 kg
- EAN: 87 12581 54131 6
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste

## Ārējā kartona kaste

- Outer carton (L x VV x H): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
- Neto svars: 1,2 kg
- Bruto svars: 2,1 kg
- Taras svars: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 54131 3
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 2

# Izceltie produkti

## imagen Pro nodrošina spilgtas krāsas

Unikālā Philips bildes uzlabošanas tehnoloģija automātiski izanalizē fotoattēlus, lai koriģētu krāsu un pielāgotu optimālu kontrastu. imagen Pro ir vēl modernizētāks attēlu uzlabotājs, kas ietver 3 būtiskus imagen elementus, kuri sniedz lielāku krāsu precizitāti, dabiskumu un pārdomātu kontrastu. Turklāt imagen Pro attēlo dabisku ādas krāsu, asākus attēlus un fotoattēlu skatīšanu bez mirgošanas, kam ir ļoti liela nozīme nekustīgo attēlu skatīšanā.

## RadiantColor

RadiantColor ir ekskluzīva Philips tehnoloģija, kas atveido mazākus fotoattēlus ar malu attiecību 4:3, aizpildot melnās malas gadījumos, kad attēls neaizņem visu ekrānu, likvidējot malu attiecības kropļojumu.

## Automātiska slaidrāde

Automātiskās slaidrādes tiek palaistas no jebkura USB diskdziņa vai atmiņas kartes, atskaņojot visus īpašos mirklus, kurus nevēlaties kopēt savā fotorāmī.

## Automātiskā rotācija

Automātiskā ainavas/portreta atpazīšanas funkcija izmanto iebūvēto sensoru, kas atpazīst fotorāmja rotāciju un attēlo katru attēlu atbilstošajā režīmā.

## Vairāku fotoattēlu kolāžas efekts

Tas ir slaidrāža efekts, kas dod iespēju parādīt fotoattēlus kolāžā, automātiski apvienojot vairākus attēlus, lai izvairītos no malām, kas var rasties, ja attēli ir mazāki par ekrānu.



Izlaides datums  
2013-09-13

Versija: 4.0.4

12 NC: 8670 000 62622  
EAN: 87 12581 54131 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)