



Philips
multiroom, Wireless Music
System

CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
met MULTIPAIR



BM60B

Met één tik muziek in elke ruimte

Het Philips izzy-muzieksysteem speelt muziek af via Bluetooth, CD/USB en FM. Met een tik op de knop wordt de muziek van smartphones, CD/USB of radiozenders gelijktijdig afgespeeld op de izzy-luidsprekers in elke kamer. Eenvoudige installatie zonder router, wachtwoord of app.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- Wissel direct van muziek tussen 2 apparaten met MULTIPAIR

Philips izzylink™ voor muziek in meerdere ruimten

- Combineer maximaal 5 izzy's met izzylink™ voor multiroom-weergave
- izzylink™ met één aanraking instellen, geen router, geen wachtwoord, geen apps
- Al uw muziek streamen via izzylink™
- Draadloos muziek afspelen in één kamer via Bluetooth
- De hoofd-luidspreker van de groep met één aanraking wijzigen


Verrijk uw luisterervaring

- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Maximaal uitgangsvermogen van 130 W RMS

PHILIPS


Kenmerken

izzylink™

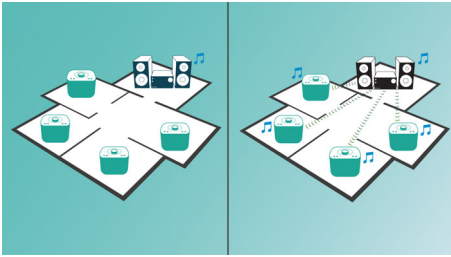

izzylink™ is een draadloze technologie die gebruikmaakt van de IEEE 802.11n-standaard om meerdere luidsprekers te verbinden tot een draadloos netwerk. Het netwerk verbindt maximaal vijf luidsprekers zonder router, Wi-Fi-wachtwoord of mobiele app voor instellen. U kunt gemakkelijk izzy-luidsprekers aan het netwerk toevoegen om op hetzelfde moment in verschillende kamers te genieten van de muziek. Elke luidspreker kan nog steeds met één aanraking worden geschakeld tussen individuele modus voor persoonlijk gebruik of groepsmodus voor multiroom-gebruik.


izzylink™ met één aanraking instellen

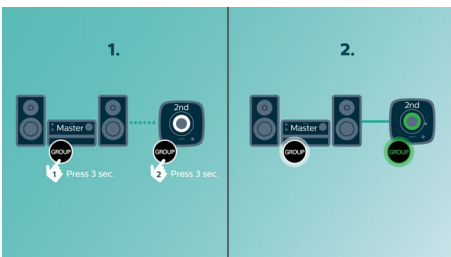

Geen router, geen wachtwoord, geen apps nodig voor het instellen. Druk lang op de knop "GROUP" op twee luidsprekers om die in te stellen voor het eerste gebruik. Herhaal deze handeling om een 3e, 4e of 5e luidspreker toe te voegen. Met lang indrukken van "GROUP"

voegt u telkens een nieuwe luidspreker toe. Multiroom-muziek is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u klaar bent, blijft het izzylink™-netwerk bewaard, zelfs als een luidspreker wordt losgekoppeld.

Muziek vanaf meerdere bronnen

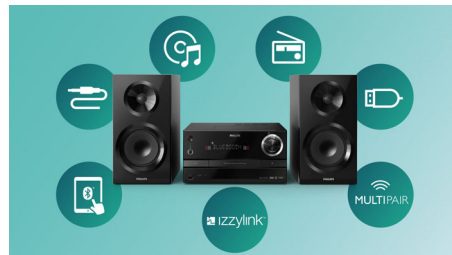


Izzylink™ breidt al uw muziekbronnen en muziek- of radio-apps op smartphones, tablets en computers draadloos uit naar elke kamer.

Muziek afspelen in één kamer



Met de Philips izzy-luidspreker kunt u al uw favoriete muziek van uw telefoon, tablet of computer streamen, ongeacht welke muziek- of radio-app u gebruikt.

Gemakkelijk de hoofd-luidspreker wijzigen

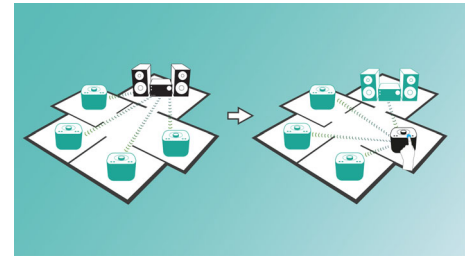

In elke izzylink™-groep kan elke afzonderlijke luidspreker worden ingesteld als hoofd-luidspreker die muziek streamt naar de andere luidsprekers. Als u het voortouw wilt nemen bij het delen van uw eigen muziek, drukt u op de Bluetooth-knop op de luidspreker in uw kamer en deelt u die muziek direct vanaf uw apparaat. Andere luidsprekers in dezelfde izzylink™-groep geven dan tegelijkertijd dezelfde muziek weer. Zo eenvoudig is het delen van muziek.

Muziek wisselen tussen 2 apparaten

Koppelen met 2 smart devices tegelijk voor het streamen van muziek van elk willekeurig apparaat, zonder dat u steeds moet loskoppelen en opnieuw koppelen. Als u een nummer wilt afspelen op een ander apparaat, hoeft u het nummer alleen maar te pauzeren op het eerste apparaat en vervolgens een nieuw nummer te starten op een ander apparaat. Perfect voor het delen van muziek met vrienden, voor feestjes of gewoon voor het afspelen van verschillende nummers die zijn opgeslagen op verschillende apparaten. Vrienden en familie kunnen zelfs tegelijkertijd koppelen, zodat u snel elkaars muziek kunt luisteren.



Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 130 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Dome-tweeter
- Hoofdluidspreker: Tweerichtings, 4 inch woofer

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender
- Voorkeurzenders: 20
- RDS: Programmatype, Zendernaam
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
- Automatisch digitaal afstemmen

Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- USB: USB-poort
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
- Audio-ingang (3,5 mm)

Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
- Ladertype: Automatisch, Lade
- Schermtype: VFD-scherm

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM-antenne, Wereldwijde garantiekaart, AC-netsnoer, Snelle gebruikershandleiding
- Afstandsbediening
- AC/DC-adapter: 100-240 V

Afmetingen

- Afmetingen verpakking (b x d x h): 486 x 281 x 337 mm
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x D): 140 x 215 mm
- Hoogte van de hoofdluidspreker: 305 mm
- Diepte hoofdunit: 249 mm
- Hoogte hoofdunit: 128 mm
- Breedte hoofdunit: 254 mm
- Gewicht van het product: 7,45 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 7,88 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Audioweergave

- Discsfeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, MP3-CD, USB Flash Drive, CD-R/RW
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Compatibiliteit

- iPod touch: 3e generatie of later
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad met Retina-scherm, nieuwe iPad
- iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger



Publicatiedatum
2016-04-19

Versie: 3.0.4

12 NC: 8670 001 31732
EAN: 48 95185 61812 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com