

Philips
Barre de son

Lecteur de DVD

HTS6120



Un son Surround extraordinaire pour un encombrement minimum pour une véritable expérience cinématographique

Profitez d'un son Surround extraordinaire dans toutes vos pièces, quelle que soit votre position d'écoute. Grâce à la technologie Ambisound de Philips, à un positionnement d'enceintes précis et un traitement du son unique, cette Barre de son vous permet de profiter d'une véritable expérience cinéma de chez vous.

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Un design sophistiqué qui s'harmonise parfaitement à votre téléviseur.
- Élégant compartiment à disques en verre

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Profitez de tous vos films et de votre musique sur CD et DVD.
- Station d'accueil iPod en option pour lire les données de votre iPod en toute simplicité


Conditions d'écoute exceptionnelles

- FullSound™ pour donner vie à vos fichiers musicaux MP3
- Technologie DoubleBASS brevetée pour des basses plus riches et profondes
- Technologie Ambisound pour un son Surround avec un nombre réduit d'enceintes

PHILIPS

Points forts

Technologie Ambisound

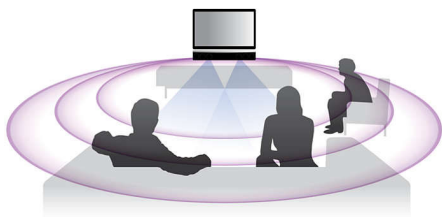


La technologie Ambisound offre un son Surround multicanal enveloppant tout en réduisant le nombre d'enceintes. La technologie Ambisound offre un son 5.1 canaux intense sans les contraintes inhérentes à la position d'écoute, à la taille ou à la forme de la pièce, et élimine le désordre créé par une multitude de câbles et enceintes. Grâce aux effets combinés des phénomènes psychoacoustiques, du traitement vectoriel et du positionnement des moteurs selon un angle précis, la technologie Ambisound offre un son plus profond à partir d'un nombre restreint d'enceintes.

Technologie DoubleBASS



Malgré la taille compacte du caisson de basses, DoubleBASS vous garantit une restitution parfaite des tonalités les plus graves. Il capture les basses fréquences et les recrée dans la plage audible du caisson de basses. Le son a plus de puissance et de panache, pour une expérience sonore inégalée.

FullSound™

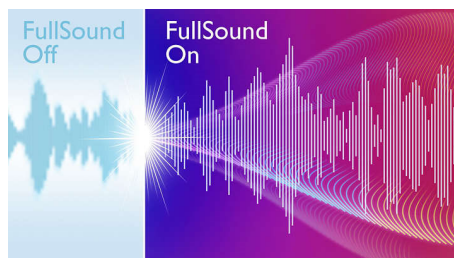


La technologie FullSound de Philips reproduit fidèlement les détails acoustiques des fichiers MP3 compressés pour les enrichir et les optimiser considérablement, afin que vous puissiez profiter d'un son CD sans la moindre distorsion. Basé sur un algorithme de post-traitement audio, FullSound associe la longue expérience de Philips en matière de reproduction audio à la puissance du tout dernier processeur de signal numérique. Vous obtiendrez ainsi des basses plus puissantes, pour plus de profondeur et un rendu exceptionnel, une meilleure clarté de la voix et des instruments ainsi qu'une grande richesse de détails. Redécouvrez vos morceaux MP3 compressés grâce à un son plus vrai que nature qui vous touchera au cœur et vous fera danser !

Design sophistiqué




Ce système Home Cinéma, avec sa technologie haut de gamme et son style élégant, ornera le mur de n'importe quel salon avec ses allures sophistiquées et luxueuses. Il est doté exactement du même design et des mêmes finitions que le téléviseur Philips. Il peut également s'adapter à n'importe quel autre téléviseur, et s'accorder à votre intérieur et à votre style de vie.

Élégant compartiment à disques

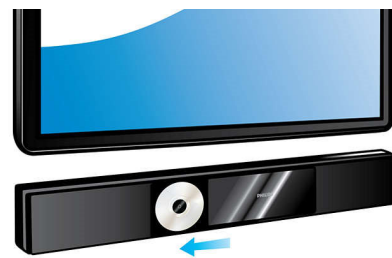

Élégant compartiment à disques en verre

Au cœur de l'action et de la musique

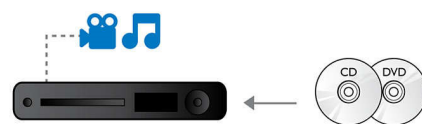

Profitez de tous vos films et de votre musique sur CD et DVD.

EasyLink



EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 600 W (10 % THD)
- Amélioration du son: Réglage graves/aigus, Son Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Système audio: Ambisound, Dolby Digital, Dolby ProLogic II, DTS, Stéréo
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Rock, Concert, Classique, Émotion, Jazz, Jeux, Party, Actualités, Sports

Enceintes

- Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
- Bande de fréquence du caisson de basses: 35 à 200 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5" à connexion longue
- Type de caisson de basses: Actif
- Enceintes: 2 tweeters à dôme 2,5 cm, 6 caissons de basses large bande 2,5"
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm
- Impédance des enceintes: 6 ohm

Caractéristiques environnementales

- Label Green Flagship

Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB, Entrée ligne MP3, Connecteur de synchronisation
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo à composantes, Péritel 1 (sortie CVBS, RVB), Entrée TV (audio, cinch), Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Interconnexion (au boîtier d'alimentation), Entrée AUX
- Caisson de basses (boîtier d'alim.): Antenne FM, Entrée numérique coaxiale, Entrée AUX (cinch, 2 paires), Interconnexion (à l'unité principale), Entrée numérique optique

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- RDS: Nom de la station

Alimentation

- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,3 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Télécommande, Piles pour télécommande, Câble péritel, Antenne FM, Câble d'interconnexion, Cordon d'alimentation, Support de fixation murale, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 347 millimètre
- Largeur de l'appareil: 958 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 565 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 163 millimètre
- Largeur de l'emballage: 1 040 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 141 millimètre
- Poids: 7 kg
- Poids du caisson de basses: 10 kg
- Profondeur du caisson de basses: 295 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 440 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 295 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Support de lecture: CD audio, CD-R/RW, Clé USB
- Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire variable

Image/Affichage

- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Amélioration rés vidéo

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Diaporama avec musique, Pivoter, Zoom

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formats de compression: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC



Date de publication
2024-05-07

Version: 6.2.10

EAN: 87 12581 45868 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com