



Philips
Auriculares realmente
inalámbricos

Sonido detallado y natural

Reducción de ruido Pro
Modo de escucha de
conversación
Llamadas más nítidas allá donde
vayas



TAT6908BK

Los auriculares a los que les encanta socializar

Disfruta de tu música. Enamórate de los podcasts. Prepara la comida. Estos auriculares realmente inalámbricos con reducción de ruido ofrecen un sonido excelente y modos de audición personalizables que pueden ayudarte a escuchar mejor las conversaciones en vivo. Además, son muy cómodos.

Gran sonido y modos de audición personalizables

- Sonido cálido, detallado y natural, el sello de audio de Philips
- Sumérgete con la reducción de ruido Pro
- Modo de escucha de conversación para conversaciones en vivo
- Modo de escucha personal: ¡haz la prueba de audición en la aplicación!

Para tu vida diaria

- Llamadas más nítidas allá donde vayas. Te oirán a ti, no el ruido
- Ajuste seguro y cómodo adecuado a tus orejas
- Resistentes al sudor y a las salpicaduras (IPX4)

Siempre preparado

- No te preocupes. Disfruta de hasta 28 horas de reproducción con el estuche
- Cárgalos 5 minutos para conseguir 1 hora extra
- Aplicación Philips Headphones: modos de escucha personalizados y mucho más

PHILIPS

Auriculares realmente inalámbricos

Sonido detallado y natural Reducción de ruido Pro, Modo de escucha de conversación, Llamadas más nítidas allá donde vayas

Destacados

Reducción de ruido Pro



Disfruta de una experiencia más envolvente con reducción de ruido que bloquea el ruido externo para que disfrutes de una escucha sin distracciones. Para oír lo que ocurre a tu alrededor, toca un auricular para activar el modo de conciencia del exterior. Puedes ajustar los niveles de reducción de ruido o activar la reducción del ruido del viento a través de la aplicación Philips Headphones.

Modo de escucha de conversación



En las conversaciones en vivo, estos auriculares pueden ayudarte a oír mejor a la otra persona. Solo tienes que pulsar el auricular izquierdo para activar el modo de escucha de conversación o utilizar la aplicación Philips Headphones. Los micrófonos multidireccionales captan la voz de la otra persona, mientras que la reducción de ruido filtra el sonido ambiente.


Prueba de audición en la aplicación



Una sencilla prueba de audición en la aplicación Philips Headphones te permite crear un modo

personalizado adaptado a la forma en que percibes las diferentes frecuencias en cada oído. A partir de ese momento, puedes usar la aplicación para modificar tu perfil personalizado o ajustar cada auricular por separado en cualquier momento.

Aplicación Philips Headphones

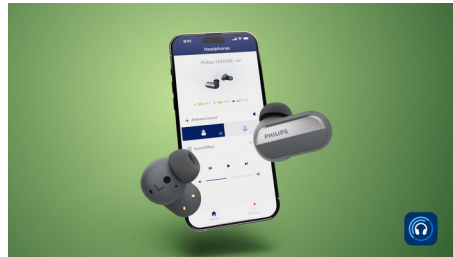

Puedes utilizar la aplicación para personalizar cualquiera de los modos de escucha ajustando las frecuencias de sonido baja, media o alta de cada auricular. También te permite para reducir la intensidad con la que escuchas tu propia voz durante la conversación. ¿Quieres escuchar música? Elige entre cuatro modos de sonido preestablecidos que se adaptan a tu estado de ánimo.


Llamadas más nítidas allá donde vayas



Durante las llamadas, unos micrófonos direccionales recogen el sonido de tu voz mientras un algoritmo de IA elimina el ruido de fondo del entorno que te rodea. Así, la persona con quien hables te oír a ti y no el ruido, mientras que la tecnología Sidetone te permitirá oír claramente tu propia voz en la llamada.

TAT6908BK/00

Cómodos y seguros

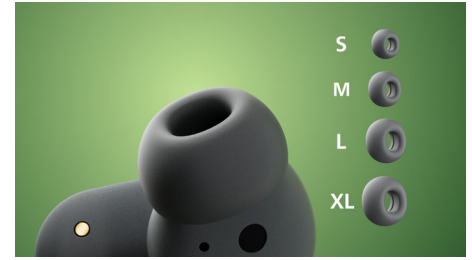

Estos auriculares se ajustan perfectamente y están envueltos en una cómoda silicona suave al tacto. Como no hay dos orejas iguales, tienes cuatro tamaños intercambiables de puntas flexibles de silicona: combínalas para encontrar el ajuste perfecto para ti.

Distintivo de sonido de Philips

Desde música hasta podcasts, disfrutarás de un sonido natural y detallado con graves enriquecidos gracias a los controladores con revestimiento de grafeno, que reproducen los agudos y los graves más intensos. La conexión multipunto le permite conectarte a dos dispositivos Bluetooth (iOS o Android) a la vez.

28 horas de reproducción con estuche

Disfruta de 7 horas de reproducción y 21 más con el compacto estuche de carga. Coloca los auriculares en el estuche y se recargarán completamente en 2 horas. Y, si necesitas una recarga rápida, con solo 5 minutos obtendrás 1 hora extra. El propio estuche se puede cargar de forma inalámbrica o por USB-C.

Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4

No importa el tiempo. La clasificación IPX4 significa que estos auriculares son resistentes a salpicaduras, por lo que da igual si los llevas mientras está lloviendo. ¿Los llevas puestos durante un entrenamiento rápido o en un día especialmente caluroso? Tampoco les afectará un poco de sudor.

Auriculares realmente inalámbricos

Sonido detallado y natural Reducción de ruido Pro, Modo de escucha de conversación, Llamadas más nítidas allá donde vayas

Especificaciones

Sonido

- Impedancia: 16 ohmios
- Diámetro del altavoz: 10 mm
- Sensibilidad: 97 dB (1000 Hz)
- Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
- Entrada de alimentación máxima: 10 mW
- Tipo de altavoz: Revestimiento de grafeno

Funciones de ANC

- Reducción de ruido activa (ANC)
- Tecnología ANC: Híbrida, ANC Pro
- Modo de conciencia del exterior

Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 2 micrófonos (1A+RR)

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5,3
- Códec compatible: AAC, SBC
- Alcance máximo: Hasta 10 m
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth
- Conexión multipunto
- Sin cables

Cómodas funciones

- Google Fast Pair
- Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones
- Posibilidad de actualización de firmware
- Resistencia al agua: IPX4
- Modo mono para TVWS
- Tipo de controles: Botón

Diseño

- Color: Negro
- Material de acoplamiento para la oreja: Silicona
- Ajuste para la oreja: Intrauditivo
- Tipo de ajuste intrauditivo: Almohadillas de silicona

Potencia

- Tiempo de reproducción de música: 7 + 21 horas
- Tipo de batería (auriculares): Polímero de litio (integrada)
- Capacidad de la batería (auriculares): 63 mAh
- Tipo de batería (estuche de carga): Polímero de litio (integrada)
- Capacidad de la batería (estuche): 740 mAh
- Duración de la batería en espera: 200 horas
- Tiempo de carga: 2 h
- Rápido tiempo de carga: 5 min para 1 h

- Número de pilas: 3 uds.
- Peso de la batería (total): 16,66 g

Asistente de voz

- Compatibilidad con asistente de voz
- Activación del asistente de voz: Manual
- Compatibilidad con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google

Accesorios

- Almohadillas: 4 pares
- Estuche de carga
- Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm
- Guía de inicio rápido

Dimensiones

- Dimensiones del auricular (An. x Pr. x Al.): 2,40 x 2,90 x 2,20 cm
- Dimensiones del estuche de carga (An. x Pr. x Al.): 6,50 x 3,00 x 4,00 cm
- Peso total: 0,052 kg

Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Cartón
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de colocación: Colgante
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 11 x 13 x 4,9 cm
- Peso bruto: 0,14 kg
- Peso neto: 0,072 kg
- Peso tara: 0,068 kg
- EAN: 48 95229 13168 2

Caja exterior

- Unidades por caja: 24
- Caja exterior (L x An. x Al): 34,1 x 29,9 x 30,1 cm
- Peso bruto: 4,832 kg
- Peso neto: 1,728 kg
- Peso tara: 3,104 kg
- GTIN: 1 48 95229 13168 9

Caja interior

- Unidades por caja: 3
- Caja interior (L x An. x Al): 16 x 14 x 13,3 cm
- Peso bruto: 0,53 kg
- Peso neto: 0,216 kg
- Peso tara: 0,314 kg
- GTIN: 2 48 95229 13168 6

UPC

- UPC: 8 40063 20312 9



Fecha de emisión
2023-08-24

Versión: 2.0.2

12 NC: 8670 001 87855
EAN: 48 95229 13168 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com