



飞利浦
头戴式无线耳机

主动降噪

与小薇集成
蓝牙多点连接
触摸控制



TAH9505BK

尽情沉醉

灵感。激情。专注。这些头戴式无线耳机具有出色的主动降噪和清晰的通话音效，旨在满足您的需求。完全集成的腾讯小薇可帮助您完成更多的事情，支持免提。

出色音质，时尚设计。

- 混合主动降噪。让您随处都保持专注
- 感知模式。在您需要时回到现实世界
- 圆形耳罩式设计。外观靓丽，出色音质
- 40 毫米驱动器。深厚的低音、均衡的中频。通透的高音
- 飞利浦耳机应用程序。自定义声音控制

全天舒适，音乐电话两不误

- 27 小时播放时间（ANC 打开 / 关闭时）*
- 记忆泡沫耳罩垫。触摸控件
- 通话清晰。坚固可靠的连接。
- 与腾讯小薇集成

沉浸在各种声源中

- 连接到任何声源。无线或有线
- 高清音频。聆听每一丝细节
- 1.2 米可分离线缆，尽享有线聆听


PHILIPS

头戴式无线耳机
主动降噪 与小薇集成, 蓝牙多点连接, 触摸控制

TAH9505BK/93

产品亮点

混合主动降噪

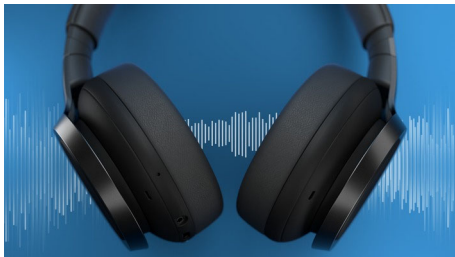

当歌曲美妙动听, 值得您全神贯注聆听时, 这些无线耳机可以让您陶醉其中。将一个外置麦克风和一个内置麦克风相结合, 可消除外部噪音。盖上右耳罩, 触发感知模式, 将您带回现实世界。

外观靓丽, 出色音质



圆形耳罩带来出色的时尚感。耳罩塞可形成密封效果, 被动阻隔外部噪音。经过精心微调的 40 毫米驱动器提供深厚的低音、均衡的中频和出色的高频音效。

飞利浦耳机应用程序



增强低音效果。降低高音效果。飞利浦耳机应用程序让您可以控制您聆听的音乐。自行调节级别或从预设声音风格中选择。您可通过轻击来在预设 ANC 模式之间切换。

27 小时播放时间*




无论在 ANC 打开还是关闭的情况下, 均可提供 27 小时播放时间和同等清晰、细腻的音效。快充 15 分钟可额外播放 5 小时。通过随附的 USB-C 充满电需要 4 小时。

记忆泡沫耳罩垫



加垫耳罩垫和头带适合长时间聆听时佩戴。配有音乐和通话触摸控件、及按钮 (右耳罩上), 可供您控制 ANC 使用。耳罩可以折平, 便于存放。

通话清晰

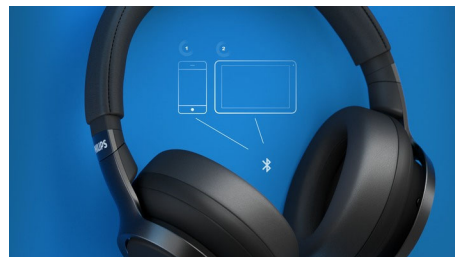

通话清晰, 您可以同时连接到两个蓝牙设备。适合在通过笔记本电脑流传输播客时从手机听到通知。提供有适用于 Android 手机的 Google Fast Pairing。

腾讯小微

只需按下语音按钮即可唤醒腾讯小微。完整集成腾讯小微让您可以完全免提与手机互动。为您读取通知、播放音乐等。

连接到任何声源

这些高清音频耳机让您陶醉在您喜爱的专辑之中 - 使用智能设备、家庭设备、电视或笔记本电脑播放。您可以将分离式线缆插入高清设备中, 尽享有线聆听。

Bluetooth



规格

附件

- USB 线: USB-C 线缆
- 音频电缆
- 快速入门指南
- 飞机适配器
- 保护罩

连接

- 蓝牙模式: AAC, A2DP, AVRCP, HFP
- 蓝牙版本: 5.0
- 最大范围: 多达 10 组 m

便利性

- 音量控制
- 通话管理: 通话保持, 在 2 个通话之间切换, 接听 / 结束呼叫, 拒接来电

设计

- 颜色: 黑色

功率

- 电池类型: 锂聚合物
- 充电式设计
- 充电时间: 4 hr
- 音乐播放时间 (ANC 打开时): 27 hrs
- 音乐播放时间 (ANC 关闭时): 27 hrs
- 电池续航时间: 27 小时*

声音

- 原声系统: 封闭式

- 阻抗: 32 欧姆
- 单元直径: 40 毫米
- 灵敏度: 103 dB (1K Hz)
- 波段: 20 - 40,000 Hz
- 最大输入功率: 30 mW

外箱

- 用户包装数量: 3
- 外箱 (L x (宽 x 高)): 22.3 x 21.2 x 25.1 cm
- 总重: 2.6 千克
- 净重: 0.876 千克
- 自重: 1.724 千克
- GTIN: 1 69 51613 94572 5

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 17.01 x 9 x 18.92 cm
- 重量: 0.25 千克

包装尺寸

- 包装类型: 卡通箱
- 随附产品数量: 1
- 货架摆放类型: 两种
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 20.85 x 25.3 x 6.5 cm
- 总重: 0.766 千克
- 净重: 0.292 千克
- 自重: 0.474 千克
- EAN: 69 51613 94572 8



发行日期 2022-05-09

版本: 4.0.1

12 NC: 8670 001 70035
EAN: 69 51613 94572 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

Philips Headphones App



* 电池支持的播放时间为近似时间, 因具体情况而异。