

Philips CarStudio
Автомобильная
аудиосистема

Для iPod и iPhone
USB/SDHC
Bluetooth

CarStudio

CE152



Живая музыка в машине

Одержимые звуком

Слушайте музыку с различных источников в автомобиле с помощью системы Philips CE152.

Встроенный приемник Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с телефона и отвечать на звонки. В системе предусмотрена съемная передняя панель, обеспечивающая защиту от кражи, а также система защиты от ударов.

Превосходное качество звучания

- Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания
- Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия
- Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов
- Двухполосный параметрический эквалайзер с 8-ю предустановками
- Надежная защита от ударов для бесперебойного воспроизведения
- Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

Легко использовать

- Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно
- Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск
- Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки
- Технология USB Direct и слоты для карт памяти SD для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Аудиовыход для подключения усилителя

PHILIPS

Основные особенности

Music Zone



Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.


Функция DBV (динамического усиления НЧ)



Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBV), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС.

Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

Просмотр по папкам или композициям

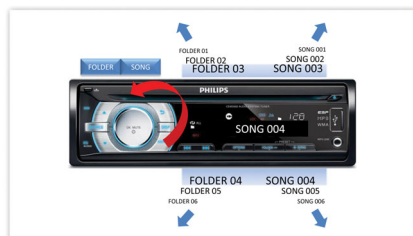

Эта функция позволяет гораздо быстрее находить композицию или альбом, так как просмотр можно выполнять по папкам или композициям, которые чаще всего и хранятся на устройствах USB/SDHC. Благодаря специальной кнопке "Папка/композиция" для поиска нужно выполнить всего три простых действия — нажать эту кнопку, повернуть регулятор громкости и нажать кнопку для запуска поиска. Эта функция позволяет быстро и с легкостью найти нужную музыку, не отвлекаясь от управления автомобилем.

MAX Sound



Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов и высоких частот, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании

одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы, высокие частоты и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление аудиосигнала способно улучшить любую музыку.

USB Direct и слоты для карт памяти SD



Благодаря широким возможностям работы с данными очень просто получить доступ к цифровым музыкальным файлам с носителя USB или карт памяти SDHC.

Встроенный приемник Bluetooth



Функция Bluetooth позволяет использовать мобильный телефон в режиме Hands-Free во время управления автомобилем и всегда оставаться на связи. Благодаря встроенному приемнику Bluetooth® можно передавать музыку в потоковом режиме с телефона на автомобильную систему развлечений.

Характеристики

Экран

- Тип: Высококонтрастный ч/б ЖК-дисплей
- Подсветка кнопок: Красные

Поддерживаемые медианосители

- Воспроизведение музыки с iPod и iPhone: Да
- Флэш-накопитель USB: Да
- Карта памяти SD/SDHC: Да
- Функция MP3 Link: для воспроизведения музыки в формате MP3 с портативных устройств
- Поточная передача музыки через Bluetooth: Да

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддержка меток ID3: Название композиции, исполнитель, альбом
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах
- Технология USB Direct/режимы SD: Воспроизведение/пауза, Быстро назад/быстро вперед, Предыдущая/следующая, Повтор, Вперемешку

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: AM, FM стерео
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Улучшения тюнера: Автопоиск и сохранение
- Количество предустановок радиостанций: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Название станции, Тип программы, Новости и обстановка на дороге, Авточастота

Звук

- Эквилайзер: Двухполосный
- Настройки эквалайзера: Classic, Джаз, Поп, Рок, Плоский, Оптимально, Техно, Пользовательский
- Улучшение звука: MAX Sound, Динамическое усиление басов, Music Zone

- Выходная мощность (макс.): 50 Вт x 4 канала
- Выходная мощность (среднеквадр.): 22 Вт x 4 канала (4 Ом, коэффициент гармонических искажений — 10 %)

Подключения

- Микрофон: Встроенный микрофон
- Выход предусилителя: 1 пара тыловых разъемов RCA (ЛП)
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, Громкая связь
- Версия Bluetooth: 2.0+EDR

Совместимость с iPhone

- Совместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Совместимость с iPod

- Совместим с: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

Безопасность/защита от кражи

- Передняя панель: Съёмный

Аксессуары

- Пульт ДУ: Не входит в комплект
- руководство пользователя: Английский, Голландский, Французский, Немецкий, Итальянский
- Краткое руководство: Английский, французский, нидерландский, немецкий, итальянский

Питание

- Источник питания: 12 В постоянного тока

Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 188 x 58 x 140 мм
- Шасси: Стандарт 1 Din



Дата выпуска 2014-07-16

Версия: 1.0.7

12 NC: 8670 000 96915
EAN: 08 71258 16646 02

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com