




Philips
Беспроводная AC

Bluetooth®

Сtereo с излучателем басов
USB-порт для зарядки
20 Вт

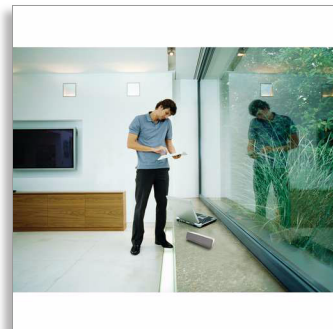

SBT550WHI

Мощный, насыщенный звук

AC с технологией Bluetooth с поддержкой беспроводной передачи звука

Мощное звучание и поддержка беспроводной передачи музыки через Bluetooth. AC Bass Reflex обеспечивают мощные, глубокие басы. Разъем USB позволяет заряжать любое устройство. Эта AC SBT550/12 станет вашим постоянным спутником.

Почувствуйте свободу с беспроводной технологией Bluetooth®

- Беспроводная передача звука через Bluetooth
- Совместимо со всеми устройствами с поддержкой Bluetooth

Насыщенный, богатый звук

- Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)
- Глубокие и мощные басы благодаря AC Bass Reflex
- Мощные излучатели гарантируют насыщенный живой звук

Удобно и просто

- Разъем USB позволяет заряжать другие устройства
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

Простота использования

- Идеально подойдет для смартфона, компьютера или портативного устройства

PHILIPS

Беспроводная АС

Bluetooth® Стерео с излучателем басов, USB-порт для зарядки, 20 Вт

SBT550WH/12

Основные особенности

Беспроводная передача звука

Акустическая система поддерживает потоковую передачу музыки по Bluetooth. С ее помощью вы можете слушать любимые мелодии в высоком качестве с устройства с поддержкой Bluetooth.

Поддерживает Bluetooth



Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. С ее помощью можно подключаться к устройствам Bluetooth в беспроводном режиме и воспроизводить музыку со смартфонов, планшетных ПК и даже ноутбуков, включая устройства iPod или iPhone, на АС с поддержкой Bluetooth.

Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)



Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиосилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

Акустическая система Bass Reflex

Отсек позади излучателя направляет воздух в акустически настроенные фазоинверторы, что придает звучанию большую четкость и реалистичность.

Насыщенный и живой звук

Мощные излучатели премиум-класса создают чистое, живое звучание музыки с глубокими динамичными басами, которое не оставит вас равнодушным.

Встроенный разъем USB



Эта акустическая система оснащена портом USB для удобной зарядки устройств. Просто подключите устройство с помощью кабеля USB к порту на задней панели системы.

Аудиовход (3,5 мм)



Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

Характеристики

Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 38 x 11 x 14,9 см
- Вес: 1,5 кг

Совместимость

- работает с: большинством смартфонов с Bluetooth, планшетными ПК, аудиоустройствами
- iPad: iPad 1, iPad 2
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3 поколения или выше
- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- другими аудиоустройствами: с Bluetooth 2.1 или выше

Подключения

- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Зарядка через USB: Да
- Аудиоподключения: Линейный вход 3,5 мм

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт
- Звуковая система: Стерео
- Акустические системы: 2,5"

Громкоговорители

- Акустические системы Bass Reflex: Да

Питание

- Электропитание: 110—240 В

Аксессуары

- Кабель для: Линейный вход 3,5 мм
- Гарантийный сертификат: Да
- Гарантийный талон (действ. во всем мире): Да
- Краткое руководство: Да

Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 380 x 119 x 112 мм
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 480 x 165 x 170 мм
- Вес продукта: 1,5 кг
- Вес, включая упаковку: 2,13 кг



Дата выпуска 2014-10-14

Версия: 1.0.4

12 NC: 8670 000 97907
EAN: 08 71258 16684 64

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com