



„Philips“
Bevielis telefonas

1,6 in ekranas / mėlynas fon.
apšviet.

D1201B



Lengva skambinti

Kompaktiškas telefonas, kurio pagrindinės funkcijos valdomos pirštų galiukais. Ergonomiško dizaino ir puikiai garsą atkuriančiu supaprastinto diegimo prietaisu bendrauti su artimaisiais bus vienas malonumas.

Patogus ir paprastas

- Maksimalus patogumas dėl lengvo nustatymo
- Nelygi neslystančios rankenėlės galinės dalies nugarėlė
- Meniu keliomis vietinėmis kalbomis
- Gerai matomas 4,1 cm (1,6 in) ekranas su foniniu apšvietimu
- Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 10 valandų
- AOH / skambintojo ID – kad visada žinotumėte, kas skambina*

Labai aiškus garsas

- Parametrinis glodintuvas perteikia švarų ir aiškų garsą
- Automatinis garso reguliavimas išlygina nepageidaujamus garsumo pokyčius
- Optimalus antenos įrenginys puikiam signalo priėmimui bet kuriame kambaryje
- Modernus garso tikrinimas ir derinimas užtikrina aukščiausią balso kokybę

Ekologiškas gaminy

- Silpnas spinduliavimas ir mažos energijos sąnaudos

PHILIPS


Ypatybės

Automatinis garso reguliavimas



Automatinis garso reguliavimas išlygina garso signalo pokyčius, kurie gali atsirasti dėl atstumo, signalo stiprumo arba skambinančio telefono, todėl jūsų girdimas garsas visada vienodas. Garso stiprinimas sumažinamas esant stipriam signalui ir padidinamas, kai signalas silpnas, tai reiškia, kad jūs galite mėgautis tolygiu pokalbiu be nemalonių garsumo svyravimų.

Lengva sąranka

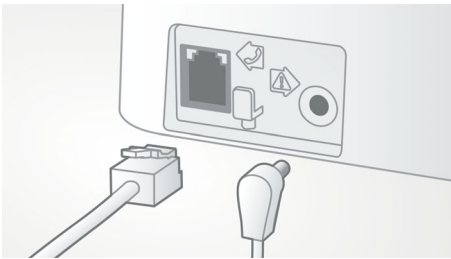

Maksimalus patogumas, paprastas nustatymas. Supaprastintas įdiegimas – supaprastinto diegimo gaminy

Ekologiškas gaminy




„Philips“ telefonai efektyviai naudoja energiją ir yra sukonstruoti taip, kad nekenktų aplinkai.

Meniu vietinėmis kalbomis



Naudodamiesi intuityviu meniu, kuris gali būti pateikiamas vietos kalbomis, mėgautis paprasta sąranka, naršymu ir valdymu.

Neslystanti rankenėlė

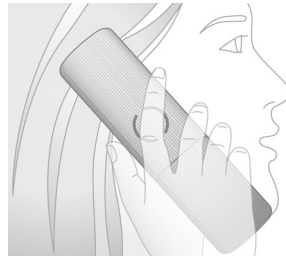

Ragelio nugarėlė yra specialios tekstūros, todėl laikyti jums bus patogiau.

Optimalus antenos įrenginys



Mūsų optimalus antenos įrenginys užtikrina stiprų ir pastovų signalo priėmimą, net jei esate kambaryje, kuriame belaidis perdavimas yra su trukdžiais. Dabar telefonu atsiliepti galite bet kurioje namo vietoje ir mėgautis ilgu, nepertraukiamu pokalbiu net jei vaikščiojate po namus.

Parametrinis glodintuvas




Mūsų telefonuose apdorojant skaitmeninį garsą naudojamas parametrinis glodinimas, tiksliai priderinantis garso diapazoną prie numatytos tiesinio dažnių diapazono kreivės ir užtikrinantis aiškų ir švarų garsą kiekvieno pokalbio metu.

Iki 10 valandų pokalbių laiko

Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 10 valandų

4,1 cm (1,6 in) ekranas

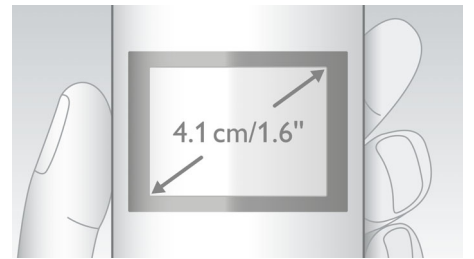

Gerai matomas 4,1 cm (1,6 in) ekranas su foniniu apšvietimu

Modernus garso tikrinimas

Mes tikriname savo DECT telefonų garso kokybę taip, kaip tai daro aukščiausios klasės ausinių gamintojai. Naudodami modernų ausies imitatorių galime tiksliai atkurti tai, ką žmonės realiai girdi. Tai padeda mūsų akustikos inžinieriams išmatuoti ir tiksliai suderinti tokius dalykus kaip dažnių diapazonas, iškraipymai visame girdimame diapazone, kad būtų sukurtas tobulas garso atkūrimas.

Specifikacijos

Patogumas

- Ragelio meniu struktūra: Sąrašo meniu
- Signalo stiprumo indikatorius: 3-jų brūkšnelių indikatorius
- Maitinimo elemento įkrovos indikatorius: 3-jų brūkšnelių baterijos piktograma
- Vidaus telefonų ryšys - keletas ragelių
- Dienos / laiko rodymo ekranas
- Baterijos įkrovimo rodymas
- Signalo stiprumo indikacija
- Užprogramuojami spartieji mygtukai: Nėra
- Skambučių valdymas: Skambučių laukimas*, Skambintojo ID*, Mikrofono nutildymas, Praleisti skambučiai, Priimti skambučiai
- Klaviatūros užraktas
- Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
- Automatinis pokalbio išjungimas
- Papildomi aparatai: 1
- Papildomi rageliai: iki 4
- Aparato mygtukai: Puslapių kaitos mygtukas
- Iki 10 valandų pokalbių laiko
- Iki 180 valandų budėjimo laiko
- Įkrovimo laikas: 8 val.
- Linijos laido ilgis: 1,5 m
- Maitinimo laido ilgis: 1,5 m
- Asortimentas: Atviraime lauke <300 m; viduje < 50m
- Neslystanti rankenėlė: Žiedinės formos tekstūra

Garsas

- Garso reguliatorius ragelyje
- Melodijos ragelyje: 10 standartinių

Vaizdas / ekranas

- Ekranas dydis: 4,1cm / 1,6 in

- Ekranas tipas: 12 simbolių (tekstinis) + nuolatinės piktogramos
- Foninis apšvietimas: taip
- Fono spalva: Mėlynas

Atminties talpa

- Telefonų knyga: 50 vardų ir numerių
- Sąrašo perrinkimas: 10 paskutinių numerių
- Skambučių žurnalo įrašai: 20 įrašų

Maitinimas

- Baterijos talpa: 300 mAh
- Baterijos tipas: AAA NiMH pakartotinai įkraunama
- Elektros energija: AC 100-240V~50 / 60 Hz
- Energijos sąnaudos: < 0,7 W

Sauga

- Siuntimo šifravimas: taip

Tinklo funkcijos

- Suderinamas: GAP

SAR vertė

- „Philips“ rageliai: < 0,1 W/kg

Pakavimo matmenys

- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Priedamų gaminių skaičius: 1
- Išdėstymo tipas: Gulščias
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Bendras svoris: 0,379 kg
- Grynas svoris: 0,297 kg
- Pakuotės svoris: 0,082 kg
- EAN: 87 12581 70755 2



Išleidimo data 2015-12-02

Versija: 5.0.3

12 NC: 8670 001 10938
EAN: 08 71258 17075 52

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* *Šiai funkcijai reikalinga papildoma skambintojo ID paslaugos registracija. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį tinklo operatorių.