



Philips Philips Fidelio  
Mini haut-parleurs sans fil  
avec SoundSphere

#### Technologie AirPlay

Port USB pour la lecture/la  
recharge  
50 W



DS6800W

## Toutes les émotions des performances scéniques

### L'obsession du son

Resentez la musique comme si vous y étiez grâce au son plus profond et plus naturel des technologies SoundSphere et AirPlay de ces élégants haut-parleurs capables de diffuser sans fil le contenu de votre iPod touch, de votre iPhone, de votre iPad et d'iTunes.

#### Conception et fini superbes

- Design sophistiqué avec finition en aluminium haute qualité

#### Qualité sonore sans égale

- Technologie SoundSphere pour un son naturel et très riche
- Puissance de sortie totale de 2 x25 W RMS
- La technologie FullSound optimise le son dans ses moindres détails pour un résultat riche et puissant.
- Conception Bass Reflex, pour des basses précises et profondes

#### Commandes intuitives

- Télécommande en harmonie avec le design et la finition des enceintes
- Application SoundStudio pour un contrôle absolu sur les paramètres audio

#### Polyvalence accrue

- Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque tout dispositif électronique
- Écoutez votre iPod/iPhone/iPad tout en le rechargeant sur le port USB.
- Technologie sans fil AirPlay pour la diffusion de musique

**PHILIPS**  
Fidelio


# Caractéristiques

## SoundSphere



Jouissez de la beauté et de l'énergie de la musique grâce à la technologie SoundSphere qui délivre chaque note telle que l'artiste en avait l'intention. Offrant un son clair et naturel, elle crée une impression sonore plus profonde et plus étendue. Le résultat : un son proche du réel, qui vous donne la sensation que les artistes sont là, devant vous. Chaque haut-parleur SoundSphere est équipé d'un haut-parleur d'aigus suspendu au-dessus de l'enceinte et qui diffuse des sons plus clairement et dans toutes les directions. Un système d'ingénierie des filtres audio sophistiqué et un positionnement réfléchi du haut-parleur de graves minimisent les interférences et contribuent à un son encore plus naturel.

## FullSound™

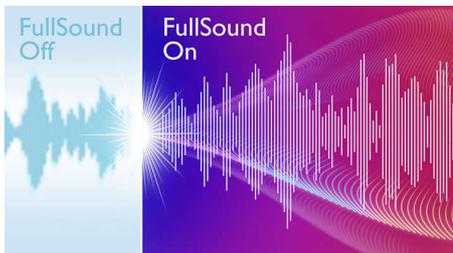

La technologie FullSound exclusive à Philips utilise le tout dernier traitement numérique du signal pour un rendu musical fidèle. Le contenu musical est analysé et optimisé de façon dynamique pour vous offrir une expérience musicale riche en détails et chaleur.

## Conception Bass Reflex



La charge acoustique Bass Reflex utilise un évent de basses adapté au volume acoustique de l'enceinte afin de reproduire des basses profondes avec une enceinte compacte. L'évent de basses soigneusement conçu et profilé facilite le passage de l'air et permet d'obtenir des basses profondes et puissantes, même lorsque le volume est élevé, tout en réduisant les turbulences d'air, sources de distorsion.

## Technologie sans fil AirPlay



La technologie AirPlay vous permet de diffuser sans fil, sur votre station d'accueil Fidelio et sur n'importe quel haut-parleur compatible AirPlay de votre domicile, l'intégralité de votre collection musicale iTunes sur votre ordinateur, votre iPhone, votre iPad ou votre iPod touch. Il vous suffit de vous assurer que les haut-parleurs sont bien connectés à votre réseau Wi-Fi. AirPlay vous donne même la possibilité de diffuser la musique simultanément sur l'ensemble des haut-parleurs chez vous pour que les morceaux que


vous aimez tant vous accompagnent dans toutes les pièces.

## Application SoundStudio



Écoutez la musique très précisément comme vous en avez envie grâce à l'application SoundStudio qui vous donne les pleins pouvoirs. Elle vous permet en effet de personnaliser toutes les facettes du son grâce à des options intuitives accessibles sur votre iPhone. Vous pouvez ainsi déterminer avec une incroyable précision la qualité sonore qui vous convient pour rendre justice à vos chansons préférées. Et ce n'est pas tout, car SoundStudio vous permet aussi d'écouter des milliers de stations de radio Internet du monde entier pour enrichir encore votre univers musical.

## Écoutez et rechargez votre iPod/iPhone/iPad

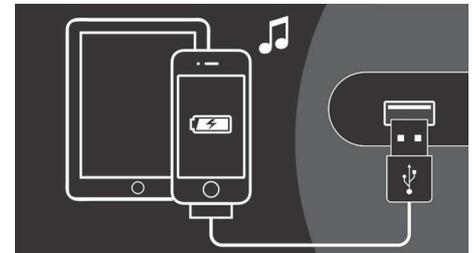

Ce haut-parleur s'accompagne d'un port USB, qui vous permet de charger votre iPod, iPhone ou iPad. Il vous suffit de connecter votre appareil Apple au moyen de son câble USB au dos du haut-parleur. Vous pouvez lire de la musique sur votre appareil Apple pendant qu'il charge.



# Spécifications

## Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur d'aigus 2 x 3/4 pouces / 20 mm, Haut-parleur de milieu de plage 2 x 3 pouces / 8 cm
- Puissance de sortie (eff.): 2 x 25 W

## Connectivité

- Entrée AUX
- USB: pour lecture et recharge des iPod, iPhone et iPad
- AirPlay

## Compatibilité

- Compatible avec: tous les iPod, iPhone et iPad

## Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

## Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Câble ligne

stéréo 3,5 mm, Câble d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Certificat de garantie, Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Poids (emballage compris): 4,2 kg
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 577 x 249 x 217 mm
- Poids du produit: 3 kg
- Dimensions du produit: [haut-parleurs] 145 (diamètre) x 263 (hauteur) mm

## Application iPod/iPhone/iPad

- Nom de l'application: SoundStudio, Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Compatibilité: iOS 4.3 à iOS 10.3
- Compatibilité: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou plus récent