




Philips
Auscultadores Hi-Fi sem
fios

Música sem fios

Total fidelidade aos detalhes

Transmissão digital nítida, recepção sem interferências e verdadeira qualidade de som de CD para uma acústica rica e suave. Desempenho sonoro acompanhado do maior conforto, graças a uma fita para o pescoço ajustável e almofadas macias.

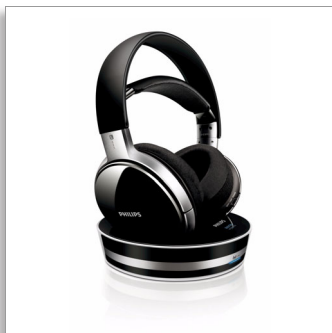

SHD8900

A melhor experiência de audição

- Transmissão digital cristalina (2,4 GHz)
- A verdadeira qualidade de som de CD permite-lhe desfrutar de toda a riqueza da música
- Design de duas antenas para recepção de 360°
- Altifalantes de sintonização acústica para qualidade sonora assombrosa

Conforto para utilização prolongada

- Fita interna para a cabeça com ajuste automático garante boa adaptação
- Remover

Fácil de utilizar

- Funcionalidade de carregamento
- Guarde o receptor na prática estação de base

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- Sistema acústico: Fechado
- Tipo de magneto: Neodímio
- Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz Hz
- Rácio sinal-ruído: > 88dB
- Diâmetro do altifalante: 40 mm

Sintonizador/recepção/transmissão

- Selecção automática de canais
- Alcance efectivo: 30 m

Comodidade

- Desactivação automática
- Funcionalidades da estação de base: Indicador LED de energia
- Indicação de bateria fraca
- Indicação de carga
- Tempo de funcionamento: +/- 10 horas

Acessórios

- Transformador CA/CC: 6 V/ 1000 mA CC
- Carregador de pilhas: estação de base para carregamento

Alimentação

- Alimentação dos auscultadores: 3 x pilhas AAA recarregáveis
- Alimentação do transmissor: 6 V/ 1000 mA CC

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 13,5 x 28,5 x 24 cm
- Peso líquido: 0,7978 kg
- Peso bruto: 1,1563 kg
- Tara: 0,3585 kg
- EAN: 87 12581 58433 7
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa

Embalagem exterior

- Embalagem exterior (C x L x A): 42,5 x 25,3 x 30,5 cm
- Peso líquido: 2,3934 kg
- Peso bruto: 3,97 kg
- Tara: 1,5766 kg
- EAN: 87 12581 58434 4
- Número de embalagens para o consumidor: 3

Destaques

Transmissão digital de 2,4 GHz

A transmissão digital de 2,4 GHz evita a compressão e a perda de dados entre o transmissor e os auscultadores. Os sinais digitais são convertidos em sinais analógicos no final do processo de transmissão. O resultado final é uma qualidade sonora soberba, com acústica suave e perdas de dados mínimas.

Acústica fiel à fonte

Com a verdadeira qualidade de som de CD, poderá tirar o máximo partido da sua música - a reprodução é fiel à fonte original, graças a um processo de transmissão digital sofisticado que evita a compressão dos dados.

Duas antenas

O design de duas antenas evita os pontos de recepção fraca ou nula, independentemente dos ângulos de recepção. Os auscultadores integram duas antenas individuais, situadas nas almofadas esquerda e direita, oferecendo-lhe música sem fios soberba e sem interrupções, assim como maior liberdade de movimentos.

Altifalantes de sintonização acústica

Som puro e equilibrado através de sintonização acústica sofisticada dos altifalantes, destacando-se a maior precisão na reprodução dos tons altos e dos tons graves.

Fita interna para a cabeça regulável

A fita para a cabeça facilita uma adaptação perfeita à cabeça. O mecanismo ajusta-se automaticamente para maior conforto.

Carregamento rápido e inteligente

A funcionalidade de carregamento rápido e inteligente permite carregar as pilhas em pouco tempo. A carga restante é determinada por um circuito interno, pelo que a tensão de entrada é otimizada para um carregamento rápido e a vida útil das pilhas é maximizada.



Data de publicação
2011-03-04

Versão: 1.1.2

12 NC: 8670 000 72576
EAN: 87 12581 58433 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com