



Philips
Enceinte portable sans fil

Bluetooth®
Batterie rechargeable
2 W

BT50G

Taille mini, son maxi

Compacte et facile à transporter, votre enceinte diffuse votre musique sans fil grâce à la technologie Bluetooth®. Choisissez la couleur qui correspond à votre style et profitez de votre musique n'importe quand et n'importe où grâce à la batterie intégrée.

Un son impressionnant

- Performances audio de pointe et design compact
- Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé

Prêt à l'emploi

- Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu


Simplicité d'utilisation

- Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

PHILIPS


Points forts

Profitez de votre musique sans fil

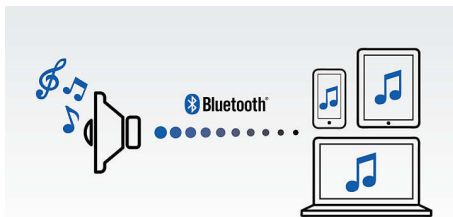

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Filtre anti-distorsion

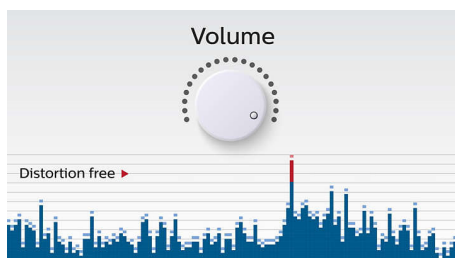

Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité,


même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos enceintes. Cette fonction intégrée contrôle le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte portable à reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.

Entrée audio



Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils

Batterie intégrée

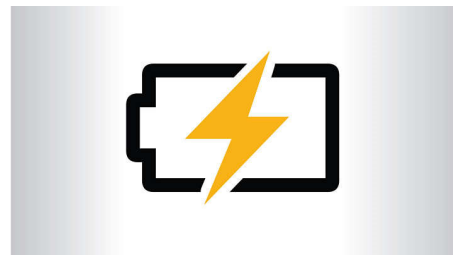

Diffusez de la musique n'importe quand, n'importe où. La batterie intégrée vous permet d'écouter votre musique sans vous soucier des enchevêtrements de câbles et sans devoir rechercher une prise de courant. Profitez de votre musique en toute liberté avec cet appareil portable.

Performances audio de pointe

Performances audio de pointe et design compact

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 W
- Système audio: Mono

Design et finition

- Couleur: Gris

Enceintes

- Haut-parleur: 1 x 1,5"

Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Entrée audio (3,5 mm)
- Rechargeable via USB

Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: avec Android 2.1 et Bluetooth® 2.1 ou supérieur
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad, iPad mini, iPad avec écran Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- autre appareil Bluetooth
- compatible avec: Bluetooth® 4.0 ou inférieur

Alimentation

- Type de pile: lithium-polymère (intégrée)
- Autonomie de la batterie: 6 heure(s)

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble USB de recharge PC, Livret de garantie internationale, Guide d'installation rapide

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Poids (emballage compris): 0,2 kg
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 8,1 x 9,5 x 14 cm
- Poids du produit: 0,09 kg



Date de publication
2024-03-26

Version: 3.0.9

EAN: 48 95185 60796 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com